Manual do Usuário Nokia E63

Edição 4.0

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

CE 0434 ⓘ A NOKIA CORPORATION declara, neste instrumento, que o produto RM-450 está em conformidade com as exigências básicas e com outros dispositivos relevantes da Diretiva 1999/5/EC. Para obter uma cópia da Declaração de Conformidade, acesse o site, em inglês, http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Nokia, Nokia Connecting People, o logotipo Nokia Original Enhancements, Nokia Care, Eseries, Nokia E63, Ovi e Visual Radio são marcas comerciais ou marcas registradas da Nokia Corporation. Nokia tune é uma marca sonora da Nokia Corporation. Outros nomes de produto e empresa, mencionados neste manual, podem ser marcas comerciais ou nomes comerciais de seus respectivos proprietários.

É proibida a reprodução, transferência, distribuição ou armazenamento, no todo ou em parte, do conteúdo deste documento, de qualquer forma, sem a prévia autorização por escrito da Nokia. A Nokia adota uma política de desenvolvimento contínuo. A Nokia reserva-se o direito de fazer alterações e melhorias em qualquer um dos produtos descritos neste documento sem aviso prévio.

symbian Este produto contém software licenciado da Symbian Software Ltd ©1998-2010. Symbian e Symbian OS são marcas comerciais da Symbian Ltd.

Java POWERED Java e todas as marcas com base em Java são marcas comerciais ou marcas registradas da Sun Microsystems, Inc.

Partes do software Nokia Maps são © 1996-2010 The FreeType Project. Todos os direitos reservados.

Este produto é licenciado sob a Licença da Carteira de Patentes Visuais MPEG-4 (i) para uso pessoal e não comercial relacionado a informações codificadas de acordo com o Padrão Visual MPEG-4, por um consumidor que desempenhe atividades pessoais e não comerciais e (ii) para uso relacionado a vídeos MPEG-4 fornecidos por um provedor de vídeo licenciado. Nenhuma licença é concedida ou deverá ser inferida com relação a qualquer outro uso. Informações adicionais, incluindo as relacionadas a usos promocionais, comerciais e internos, poderão ser obtidas da MPEG LA, LLC. Consulte o site, em inglês, http://www.mpegla.com.

NO LIMITE PERMITIDO PELA LEI APLICÁVEL, NEM A NOKIA NEM QUALQUER DE SEUS LICENCIANTES PODERÃO SER, EM HIPÓTESE ALGUMA, RESPONSABILIZADOS POR QUAISQUER PERDAS DE DADOS, LUCROS OU LUCROS CESSANTES, NEM POR DANOS EXTRAORDINÁRIOS, INCIDENTAIS, CONSEQUENTES OU INDIRETOS, SEJA QUAL FOR A CAUSA.

O CONTEÚDO DESTE DOCUMENTO É FORNECIDO "NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA" E DEVE SER INTERPRETADO DE MANEIRA LITERAL. SALVO NOS CASOS EM QUE A LEI EM VIGOR O EXIJA, NENHUMA GARANTIA DE QUALQUER ESPÉCIE, SEJA EXPRESSA OU IMPLÍCITA, INCLUINDO, ENTRE OUTRAS, AS GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO PARA UMA FINALIDADE ESPECÍFICA, SERÁ OFERECIDA EM RELAÇÃO À PRECISÃO, À CONFIABILIDADE OU AO CONTEÚDO DESTE DOCUMENTO. A NOKIA RESERVA-SE O DIREITO DE REVISAR ESTE DOCUMENTO OU DE EXCLUÍ-LO A QUALQUER MOMENTO, SEM AVISO PRÉVIO.

No limite permitido pela lei aplicável, a engenharia reversa é proibida no software do dispositivo. À medida que haja quaisquer limitações às declarações, garantias, danos e responsabilidades da Nokia neste Manual do Usuário, as referidas limitações deverão se estender, da mesma forma, a quaisquer declarações, garantias, danos e responsabilidades dos Licenciantes da Nokia.

Os aplicativos de terceiros fornecidos junto com o seu dispositivo podem ter sido criados e detidos por pessoas ou instituições não associadas nem relacionadas com a Nokia. A Nokia não detém os direitos autorais nem os direitos de propriedade intelectual dos aplicativos de terceiros. Portanto, a Nokia não assume qualquer responsabilidade pelo atendimento ao usuário final, pela funcionalidade dos aplicativos nem pelas informações constantes nos referidos aplicativos ou materiais. A Nokia não oferece garantia para aplicativos de terceiros. A UTILIZAÇÃO DOS APLICATIVOS IMPLICA NO RECONHECIMENTO DE QUE ELES FORAM FORNECIDOS NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRAM, SEM GARANTIA DE QUALQUER ESPÉCIE, SEJA EXPRESSA OU IMPLÍCITA, NO LIMITE PERMITIDO PELA LEI APLICÁVEL. O USO DOS APLICATIVOS IMPLICA, AINDA, NA ACEITAÇÃO DE QUE NEM A NOKIA NEM SEUS ASSOCIADOS CONCEDEM QUALQUER REPRESENTAÇÃO OU GARANTIA, SEJA EXPRESSA OU IMPLÍCITA, INCLUINDO, ENTRE OUTRAS, GARANTIAS DE MARCA OU COMERCIALIZAÇÃO OU ADEQUAÇÃO PARA UMA FINALIDADE EM PARTICULAR; OU DE QUE OS APLICATIVOS NÃO INFRINGIRÃO QUALQUER PATENTE, DIREITO AUTORAL, MARCAS COMERCIAIS OU OUTROS DIREITOS DE TERCEIROS.
A disponibilidade de determinados produtos, seus aplicativos e serviços pode variar conforme a região. Verifique, com o revendedor Nokia, os detalhes e a disponibilidade de opções de idioma. Este dispositivo pode conter produtos, tecnologia ou software sujeitos às leis e regulamentos de exportação dos Estados Unidos e de outros países. Proíbe-se qualquer uso contrário às referidas leis.

A disponibilidade de determinados recursos pode variar conforme a região. Consulte a sua operadora para obter mais detalhes.

Este produto é executado em S60 3rd Edition. Antes de adquirir ou instalar um aplicativo, verifique com o fabricante ou distribuidor a compatibilidade do aplicativo com essa edição específica.

AVISO DA FCC/INDUSTRY CANADA
Este dispositivo pode causar interferência em TV ou rádio (por exemplo, ao ser utilizado muito próximo do equipamento receptor). A FCC ou a Industry Canada poderá exigir a interrupção do uso do aparelho se essa interferência não puder ser eliminada. Caso necessite de ajuda, entre em contato com a sua assistência técnica autorizada local. Este dispositivo está em conformidade com a parte 15 das regras da FCC. A operação está sujeita às duas condições a seguir: (1) Este dispositivo não pode provocar interferência prejudicial e (2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferência que possa causar um funcionamento indesejável. Quaisquer alterações ou modificações sem aprovação expressa da Nokia podem anular o direito do usuário de operar o equipamento.

ANATEL
Modelo E63-3 (RM-450)

Este produto está homologado pela Anatel de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução no. 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência, de acordo com as Resoluções no. 303/2002.

www.anatel.gov.br

"Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário."

/Edição 4.0 PT-BR

Conteúdo

Segurança....8
Seu dispositivo....8
Serviços de rede....9

Encontrar ajuda....10
Suporte....10
Configuração remota....10
Atualizar software usando seu PC....11
Mais informações....11

Recursos principais....13

Teclas e componentes....14

Configurar seu dispositivo....16
Inserir o cartão SIM e a bateria....16
Carregar a bateria....17
Inserir o cartão de memória....17
Retirar o cartão de memória....18
Conectar o fone de ouvido....18
Fixar a tira de pulso....18
Antenas....18

Introdução....19
Primeira utilização....19
Bem-vindo....19
Assistente de configurações....20
Tela inicial....20
Menu....21
Transferir conteúdo a partir de outros dispositivos....21
Indicadores de tela....23
Ações comuns em vários aplicativos....24
Bloquear as teclas....25
Controle de volume....25
Escrever texto....25

Novidades do Eseries....27
Acessar tarefas rapidamente....27
Tela principal....27
Teclas de discagem rápida....28
Calendário da Nokia para Eseries....29
Nokia Contacts para Eseries....31
Multitarefas....32
Lanterna....33
Abrir o Ovi....33
Sobre a Loja Ovi....33
Ovi Arquivos....33
Sobre o Ovi Contatos....34
My Nokia....34

Telefone....36
Chamadas de voz....36
Chamadas de vídeo....37
Chamadas de Internet....39
Discagem rápida....41
Desvio de chamada....41

Restrição de chamada....42
Restringir chamadas de Internet....42
Enviar tons DTMF....43
Correio de voz....43
Ajuda de voz....43
Comandos de voz....44
Push to talk....45
Log....47

Mensagens....49
Pastas Mensagens....49
Organizar mensagens....50
Leitor de mensagens....50
Fala....50
Mensagens de e-mail....51
Mensagens de texto....55
Mensagens multimídia....56
Mensagens instantâneas....60
Tipos de mensagens especiais....63
Difusão por célula....64
Configurações de mensagens....64

Internet....69
Web....69
Navegar na Intranet....71
Pontos de acesso à Internet....71
Conectar o PC à Web....73

Viagem....75
GPS e sinais de satélite....75
Configurações de posicionamento....76
Mapas....76
Dados GPS....81
Pontos de referência....81

Mídia....84
Câmera....84
Nokia Podcasting....85
Music player....86
Compartilhamento on-line....88
Gravador....89
Galeria....90
RealPlayer....91
Flash player....92
Rádio....93
Rádio na Internet....94

Personalização....96
Perfis....96
Selecionar toques musicais....96
Perfis personalizados....96
Personalizar a tela inicial....97
Alterar os temas de exibição....97
Download de tema....98
Toques musicais 3D....98

Nokia Office Tools....99
Notas ativas....99
Calculadora....100
Gerenciador de arquivos....100
Quickoffice....101
Conversor....101
Gerenciador de zip....102
Leitor de PDF....102

Impressão....102
Relógio....103
Notas....104
Teclado sem-fio Nokia....104

Conectividade....106
Conexões do PC....106
Cabo de dados....106
Bluetooth....106
Perfil de acesso SIM....109
LAN sem-fio....110
Gerenciador de conexão....112

Gerenciamento de dados e segurança....113
Bloquear o dispositivo....113
Memória....113
Segurança do cartão de memória....114
Criptografia....115
Discagem fixa....116
Gerenciador de certificados....116
Módulos de segurança....118
Fazer backup de dados....118
Gerenciador de aplicativos....118
Chaves de ativação....120
Sincronização de dados....122
VPN móvel....123

Configurações....125
Configurações gerais....125
Configurações do telefone....128
Configurações de conexão....130
Configurações de aplicativo....136

Atalhos....137
Atalhos gerais....137

Glossário....139

Solução de problemas....143

Informações de segurança e do produto....146

Índice....153

Segurança

Leia estas diretrizes básicas. A falta de atenção a essas regras pode oferecer perigo ou ser ilegal. Leia o Manual do Usuário, na íntegra, para obter mais informações.

PRECAUÇÃO AO LIGAR O DISPOSITIVO

Não ligue o dispositivo quando o uso de aparelhos celulares for proibido ou quando houver a possibilidade de oferecer perigo ou causar interferência.

SEGURANÇA AO VOLANTE EM PRIMEIRO LUGAR

Respeite todas as leis locais aplicáveis. Sempre mantenha as mãos desocupadas para operar o veículo enquanto estiver dirigindo. Ao dirigir, a segurança ao volante deve ser sempre a sua primeira preocupação.

INTERFERÊNCIA

Dispositivos sem-fio podem estar sujeitos a interferências que podem afetar a sua operação.

DESLIGUE O DISPOSITIVO EM ÁREAS RESTRITAS

Siga as restrições aplicáveis. Desligue o dispositivo quando estiver a bordo de uma aeronave, próximo a equipamentos médicos, combustíveis, produtos químicos ou áreas de detonação.

SERVIÇO AUTORIZADO

Somente técnicos autorizados podem instalar ou consertar este produto.

ACESSÓRIOS E BATERIAS

Utilize apenas acessórios e baterias aprovados. Não conecte produtos incompatíveis.

EVITE O CONTATO COM ÁGUA

Este dispositivo não é à prova d'água. Mantenha-o seco.

Seu dispositivo

O dispositivo sem-fio descrito neste manual foi aprovado para uso nas redes (E)GSM 850, 900, 1800 e 1900 e redes UMTS 850/2100. Para obter mais informações sobre redes, entre em contato com a operadora.

Seu dispositivo é compatível com diversos métodos de conectividade e, assim como os computadores, está sujeito a vírus e a outros conteúdos prejudiciais. Tenha cuidado com mensagens, solicitações de conexão, navegação e downloads. Instale e utilize serviços e softwares apenas de fontes confiáveis que ofereçam proteção e segurança adequadas, tais como os aplicativos certificados pelo Symbian Signed ou que foram aprovados no teste Java Verified™. Instale antivírus e outro software de segurança no seu dispositivo e em qualquer computador conectado.

O seu dispositivo pode conter favoritos e links pré-instalados para acesso a sites de terceiros. Eles não são associados à Nokia e a Nokia não endossa nem assume qualquer

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

responsabilidade por eles. Se você acessar esses sites, deverá tomar as devidas precauções com relação à segurança ou ao conteúdo.

Aviso: Para utilizar qualquer recurso deste dispositivo, com exceção do despertador, o dispositivo deverá estar ligado. Não ligue o dispositivo quando o uso de dispositivos sem-fio puder causar interferência ou oferecer perigo.

Ao usar este dispositivo, obedeça a todas as leis e respeite os costumes locais, bem como a privacidade e os direitos de terceiros, incluindo os direitos autorais. A proteção de direitos autorais pode impedir que algumas imagens, músicas e outros conteúdos sejam copiados, modificados ou transferidos.

Faça cópias de segurança (backup) ou mantenha um registro por escrito de todos os dados importantes armazenados no dispositivo.

Antes de conectar este dispositivo a qualquer outro, leia o respectivo Manual do Usuário para obter instruções detalhadas sobre segurança. Não conecte produtos incompatíveis.

As imagens deste manual podem ser diferentes daquelas exibidas na tela do seu dispositivo.

Consulte o Manual do Usuário para obter mais informações importantes sobre o dispositivo.

Serviços de rede

Para utilizar o dispositivo, é necessário ter acesso aos serviços de uma operadora. Alguns recursos não estão disponíveis em todas as redes; para que possam ser utilizados, alguns recursos podem exigir adaptações específicas junto à operadora. Os serviços de rede envolvem a transmissão de dados. Entre em contato com a sua operadora para obter detalhes sobre as tarifas em sua rede local e quando em roaming. A operadora pode explicar quais cobranças se aplicam. Algumas redes podem ter limitações que afetam o modo de uso de alguns recursos deste dispositivo que exigem suporte de rede, como suporte para tecnologias específicas tais como os protocolos WAP 2.0 (HTTP e SSL) que são executados em protocolos TCP/IP e caracteres dependentes de idioma.

É possível que a operadora tenha solicitado que alguns recursos fossem desabilitados ou que não fossem ativados em seu dispositivo. Nesse caso, esses recursos não aparecerão no menu do dispositivo. O dispositivo também pode apresentar itens personalizados, por exemplo, nomes de menu, ordem de menu e ícones.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Encontrar ajuda

Suporte

Quando quiser obter mais informações sobre como usar seu produto ou se não tiver certeza sobre como seu dispositivo deve funcionar, acesse www.nokia.com/support ou, usando um celular, nokia.mobi/support (em inglês). Você também pode selecionar **Menu** > **Ajuda** > **Ajuda** no dispositivo.

Se isso não resolver o problema, faça o seguinte:

- Desligue o dispositivo e remova a bateria. Depois de alguns segundos, recoloque a bateria e ligue o dispositivo.
- Restaure as configurações originais.
- Atualize o software do dispositivo.

Se o problema persistir, entre em contato com a Nokia para obter as opções de reparo. Acesse www.nokia.com.br/assistenciatecnica. Antes de enviar o seu dispositivo para reparo, sempre faça um backup dos dados do dispositivo.

Configuração remota

Selecione **Menu** > **Ferramentas** > **Ger. disp.**.

Com o Gerenciador de Dispositivo, é possível gerenciar as configurações, dados e software em seu dispositivo remotamente.

É possível se conectar a um servidor e receber as definições de configuração para o seu dispositivo. Talvez seja possível receber perfis de servidor e diferentes definições de configuração dos provedores de serviço ou do departamento de gerenciamento de informações da empresa. As definições de configuração podem incluir definições de conexão e outras definições usadas por diferentes aplicativos em seu dispositivo. As opções disponíveis podem variar.

A conexão de configuração remota é normalmente iniciada pelo servidor quando as configurações do seu dispositivo precisam ser atualizadas.

Para criar um novo perfil, selecione **Opções** > **Novo perfil servidor**.

Talvez seja possível receber essas configurações da sua operadora em uma mensagem de configuração. Caso isso não ocorra, defina da seguinte forma:

- **Nome do servidor** — Digite um nome para o servidor de configuração.
- **ID do servidor** — Digite uma ID exclusiva para identificar o servidor de configuração.
- **Senha do servidor** — Digite uma senha para identificar o dispositivo no servidor.
- **Modo da sessão** — Selecione o tipo de conexão preferencial.
- **Ponto de acesso** — Selecione o ponto de acesso a ser usado na conexão ou crie um novo ponto de acesso. Você pode também optar para que o ponto de acesso seja solicitado sempre que iniciar uma conexão. Essa

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

configuração estará disponível somente se você tiver selecionado **Internet** como o tipo de portadora.

- **Endereço do host** — Digite o endereço da Web do servidor de configuração.
- **Porta** — Digite o número da porta do servidor.
- **Nome do usuário** — Digite sua ID de usuário para o servidor de configuração.
- **Senha** — Digite sua senha para o servidor de configuração.
- **Permit. configuração** — Selecione **Sim** para permitir que o servidor inicie uma sessão de configuração.
- **Autoaceitar todas** — Selecione **Sim** caso não deseje que o servidor solicite a sua confirmação ao iniciar a sessão de configuração.
- **Autenticação de rede** — Selecione se deseja usar autenticação http.
- **Nome usuário rede** — Digite a sua ID de usuário para a autenticação http. Essa configuração estará disponível somente se você tiver selecionado **Autenticação de rede** para ser utilizado.
- **Senha da rede** — Digite a sua senha para a autenticação http. Essa configuração estará disponível somente se você tiver selecionado **Autenticação de rede** para ser utilizado.

Para conectar ao servidor e receber as definições de configuração para o seu dispositivo, selecione **Opções** > **Iniciar configuração**.

Para exibir o log de configuração do perfil selecionado, selecione **Opções** > **Ver log**.

Atualizar software usando seu PC

O Nokia Software Updater é um aplicativo para PC que permite atualizar o software do seu dispositivo. Para atualizar o software do dispositivo, é necessário um PC compatível, acesso à Internet banda larga e um cabo de dados USB compatível para conectar seu dispositivo ao PC.

Para obter mais informações e fazer download do aplicativo Nokia Software Updater, acesse www.nokia.com.br/nsu.

Mais informações

Instruções no seu dispositivo

Para ler as instruções relativas à visualização atual do aplicativo aberto, selecione **Opções** > **Ajuda**.

Para navegar nos tópicos de ajuda e conduzir pesquisas, selecione **Menu** > **Ajuda** > **Ajuda**. Você pode selecionar as categorias das quais desejar ver instruções. Selecione uma categoria, como Mensagens, para ver quais instruções (tópicos de ajuda) estão disponíveis. Durante a leitura do tópico, vá para a esquerda ou para a direita e veja outros tópicos nessa categoria.

Para alternar entre o aplicativo e a ajuda, pressione e mantenha pressionada a tecla Home.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Tutorial

O tutorial fornece informações sobre o dispositivo e mostra como usá-lo. Selecione **Menu** > **Ajuda** > **Tutorial**.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Recursos principais

Número do modelo: Nokia E63-3 (RM-450).

Daqui por diante denominado Nokia E63.

O seu novo Nokia E63 o ajuda a gerenciar suas informações comerciais e pessoais. Alguns dos recursos principais são destacados aqui:

Mova suas informações de contatos e calendário de um dispositivo anterior para seu Nokia E63 com o aplicativo Intercâmbio.

Receba e envie mensagens enquanto estiver em movimento.

Navegue pela Internet com o aplicativo Web.

Navegue pela intranet da sua empresa com o aplicativo Intranet.

Use seu dispositivo como uma lanterna.

Mantenha-se atualizado e planeje suas reuniões com o aplicativo **Calendário**.

Gerencie seus parceiros comerciais e amigos pessoais com o novo aplicativo **Contatos**.

Faça chamadas usando serviços de voz sobre IP com o aplicativo **Tel. Internet**.

Conecte-se a uma WLAN com o aplicativo **Assist. WLAN**.

Encontre pontos de interesse com o aplicativo **Mapas**.

Alterne do modo comercial para o modo pessoal.

Edite a aparência e a configuração da tela inicial com o aplicativo **Modos**.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Teclas e componentes

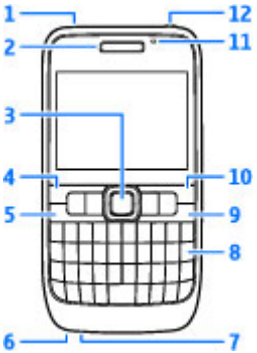

1 — Alto-falante

2 — Fone de ouvido

3 — Botão Navi™ (tecla de navegação). Pressione a tecla de navegação para selecionar, ir para a esquerda, para a direita, para cima ou para baixo na tela. Mantenha pressionada a tecla de navegação para acelerar a navegação. Use a tecla de navegação com a tecla de função para ajustar o volume.

4 — Tecla de seleção. Pressione a tecla de seleção para executar a função exibida acima dela na tela.

5 — Tecla Chamar/Enviar

6 — Microfone

7 — Conector do carregador

8 — Tecla Backspace

9 — Botão Liga/Desliga. Pressione a tecla para rejeitar a chamada e encerrar chamadas ativas e em espera ou para alternar entre perfis. Mantenha pressionada a tecla para ligar ou desligar o dispositivo.

10 — Tecla de seleção

11 — Sensor de luz

12 — Conector do fone de ouvido

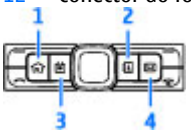

1 — Tecla Home

2 — Tecla Contatos

3 — Tecla Calendário

4 — Tecla E-mail

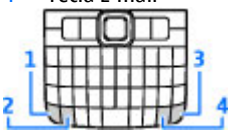

1 — Tecla de função. Para inserir números ou caracteres impressos na parte cinza das teclas, mantenha pressionada

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

a tecla de função e pressione a tecla correspondente ou mantenha pressionada somente a tecla correspondente.

2 — Tecla Shift. Para alternar entre maiúsculas e minúsculas, pressione a tecla Shift.

3 — Tecla Chr. Ao digitar, pressione a tecla chr para inserir caracteres não exibidos no teclado.

4 — Tecla Ctrl. Acesse os atalhos disponíveis com a tecla Ctrl, como Ctrl + C.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Configurar seu dispositivo

Configure seu Nokia E63 seguindo as instruções a seguir.

Inserir o cartão SIM e a bateria

1. Para abrir a tampa traseira do dispositivo, com a parte de trás dele voltada para você, destrave o botão de liberação da tampa traseira e levante a tampa para fora.

2. Se a bateria estiver inserida, erga-a na direção da seta para removê-la.

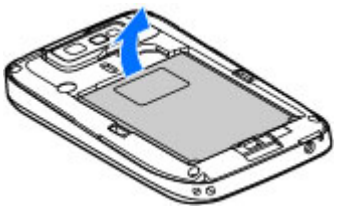

3. Insira o cartão SIM. Certifique-se de que a área de contato no cartão esteja voltada para os conectores no dispositivo e de que o canto recortado esteja voltado para a parte superior do dispositivo.

4. Insira a bateria. Alinhe os contatos da bateria com os conectores correspondentes no compartimento da bateria e insira-a na direção da seta.

5. Feche a tampa traseira e trave o botão de liberação da tampa traseira.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Carregar a bateria

1. Conecte um carregador compatível a uma tomada comum.
2. Conecte o carregador ao dispositivo. Se a bateria estiver completamente descarregada, talvez demore alguns minutos para que o indicador de carga comece a oscilar.

3. Quando a bateria estiver totalmente carregada, desconecte o carregador do dispositivo e, em seguida, da tomada.

A bateria foi pré-carregada na fábrica, mas os níveis de carga podem variar. Para atingir o tempo total de operação, carregue a bateria até que ela esteja completamente carregada, de acordo com o indicador de nível de bateria.

Dica: É possível usar modelos mais antigos de carregadores Nokia com o seu dispositivo anexando o adaptador CA-44 ao carregador antigo. O adaptador está disponível como acessório separado.

Inserir o cartão de memória

O pacote de vendas do dispositivo pode não incluir um cartão de memória. Cartões de memória estão disponíveis como acessórios separados.

1. Abra a tampa do compartimento do cartão de memória.

2. Insira o cartão de memória no compartimento com a área de contato primeiro. Certifique-se de que a área de contato esteja voltada para os conectores no dispositivo.
3. Empurre o cartão até fixá-lo no lugar.
4. Feche a tampa.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Retirar o cartão de memória

1. Pressione o botão Liga/Desliga rapidamente e selecione **Remover cartão**.
2. Abra a tampa do compartimento do cartão de memória.
3. Pressione a extremidade do cartão de memória para liberá-lo do compartimento do cartão de memória.
4. Feche a tampa.

Conectar o fone de ouvido

Aviso: Quando você usa um fone de ouvido, sua capacidade de ouvir sons externos pode ser afetada. Não use o fone de ouvido quando isso puder colocar a sua segurança em risco.

Conecte o fone de ouvido compatível ao conector do seu dispositivo.

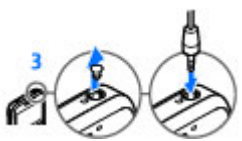

Fixar a tira de pulso

Passe a tira de pulso e aperte-a.

Antenas

O seu dispositivo pode conter antenas internas e externas. Evite tocar na área da antena desnecessariamente enquanto a antena estiver transmitindo ou recebendo sinais. O contato com as antenas afeta a qualidade da comunicação e pode fazer com que o dispositivo opere em um nível de consumo de energia superior durante a operação e reduza a vida útil da bateria.



© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Introdução

Depois de ter configurado seu dispositivo, ligue-o e comece a explorar as novidades do Eseries.

Primeira utilização

1. Pressione e mantenha pressionado o botão Liga/Desliga até sentir o dispositivo vibrar.
2. Caso seja solicitado, digite o código PIN ou o código de bloqueio e selecione **OK**.
3. Quando solicitado, digite o país no qual você está, bem como a hora e a data atuais. Para localizar o seu país, digite as primeiras letras do nome do país. É importante selecionar o país correto, pois as entradas de calendário programadas poderão mudar se você alterar o país posteriormente e o novo país estiver localizado em um fuso horário diferente.
4. O aplicativo Bem-vindo é aberto. Selecione uma das opções ou selecione **Sair** para fechar o aplicativo.

Para definir as configurações do dispositivo, use os assistentes disponíveis na tela inicial e o aplicativo Assistente de configurações. Ao ligar o dispositivo, talvez ele reconheça a operadora do cartão SIM e defina automaticamente algumas configurações. Você também pode entrar em contato com a operadora para obter as configurações corretas.

Você pode ligar o dispositivo sem inserir um cartão SIM. O dispositivo é inicializado no perfil off-line, e você não pode usar as funções do telefone dependentes da rede.

Para desligar o dispositivo, pressione e mantenha pressionado o botão Liga/Desliga.

Bem-vindo

Ao ligar o dispositivo pela primeira vez, o aplicativo Bem-vindo abre. Selecione uma destas opções:

- **Tutorial** fornece informações sobre o dispositivo e mostra como usá-lo.
- **Intercâmbio** permite transferir conteúdo, como contatos e entradas de calendário, de um dispositivo Nokia compatível. Consulte "Transferir conteúdo entre dispositivos", p. 22.
- **Configs. de e-mail** ajuda você a definir as configurações de e-mail.
- **Assist. confs.** auxilia você a definir diversas configurações. Consulte "Assistente de configurações", p. 20.

Para abrir o aplicativo Bem-vindo mais tarde, selecione **Menu** > **Ajuda** > **Bem-vindo**.

As opções disponíveis podem variar.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Assistente de configurações

Selecione **Menu** > **Ferramentas** > **Assist. confs.**.

O Assistente de configurações define o seu dispositivo com configurações baseadas nas informações da operadora. Para usar esses serviços, talvez seja preciso entrar em contato com a operadora para ativar uma conexão de dados ou outros serviços.

A disponibilidade dos diferentes itens de configuração no Assistente de configurações depende dos recursos do dispositivo, do cartão SIM, da operadora e dos dados disponíveis no banco de dados do Assistente de configurações.

Se o Assistente de configurações não estiver disponível pela sua operadora, ele poderá não aparecer no menu do dispositivo.

Para iniciar o assistente, selecione **Iniciar**. Ao usar o assistente pela primeira vez, você receberá orientações para a configuração das definições. Se não houver um cartão SIM inserido, será necessário selecionar o país de origem da operadora e a operadora. Se o país ou a operadora sugeridos pelo assistente não estiverem corretos, selecione a opção correta na lista. Se a definição das configurações for interrompida, as configurações não serão definidas.

Para acessar a exibição principal do Assistente de configurações, após o assistente finalizar a definição das configurações, selecione **OK**.

Na exibição principal, selecione uma destas opções:

- **Operadora** — Definir as configurações específicas da operadora, tais como configurações de MMS, Internet, WAP e streaming.
- **Configur. e-mail** — Defina as configurações de e-mail.
- **PTT** — Defina as configurações do PTT.
- **Compart. vídeo** — Defina as configurações do compartilhamento de vídeo.

Se não for possível usar o Assistente de configurações, visite o site de configurações de telefones da Nokia.

Tela inicial

Por meio da tela inicial, você pode acessar rapidamente os recursos que mais usa e ver de imediato as chamadas não atendidas ou as novas mensagens.

Você pode definir duas telas iniciais separadas para fins diferentes, como uma tela para mostrar seus e-mails e notificações de trabalho e outra para mostrar seus e-mails pessoais. Assim, você não precisa ver mensagens relacionadas aos negócios fora do horário de expediente.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Menu

Selecione **Menu**.

O menu é um ponto de partida do qual é possível abrir todos os aplicativos no dispositivo ou em um cartão de memória.

O menu contém aplicativos e pastas, que são grupos de aplicativos semelhantes. Todos os aplicativos que você instala no dispositivo são salvos por padrão na pasta **Instalação**.

Para abrir um aplicativo, vá até ele e pressione a tecla de navegação.

Para visualizar os aplicativos em uma lista, selecione **Opções** > **Alterar visualiz. do menu** > **Lista**. Para retornar à exibição em grade, selecione **Opções** > **Alterar visualiz. do menu** > **Grade**.

Para visualizar o consumo de memória dos diferentes aplicativos e dados armazenados no dispositivo ou no cartão de memória, e para verificar a quantidade de memória livre, selecione **Opções** > **Detalhes da mem.**.

Para criar uma nova pasta, selecione **Opções** > **Nova pasta**.

Para renomear uma nova pasta, selecione **Opções** > **Renomear**.

Para reorganizar a pasta, vá até o aplicativo que deseja mover e selecione **Opções** > **Mover**. Uma marca de seleção é colocada ao lado do aplicativo. Vá até um novo local e selecione **OK**.

Para mover o aplicativo para uma pasta diferente, vá até o aplicativo que deseja mover e selecione **Opções** > **Mover p/ pasta**, a nova pasta e **OK**.

Para fazer download de aplicativos da Web, selecione **Opções** > **Download aplicativos**.

Para alternar entre vários aplicativos abertos, pressione e mantenha pressionada a tecla Home. Selecione um aplicativo e pressione a tecla de navegação para alternar até ele. O uso de aplicativos em segundo plano aumenta o consumo da bateria e reduz a sua vida útil.

Transferir conteúdo a partir de outros dispositivos

Selecione **Menu** > **Ferramentas** > **Intercâmbio**.

É possível transferir conteúdo, como contatos, a partir de um dispositivo Nokia compatível para o seu novo dispositivo Eseries usando diferentes métodos de conectividade. O tipo de conteúdo que pode ser transferido depende do modelo do dispositivo. Se o outro dispositivo suportar sincronização, também será possível sincronizar dados entre os dois dispositivos ou enviar dados deste dispositivo para o outro.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Ao transferir dados de seu dispositivo anterior, pode ser necessário inserir um cartão SIM. O seu novo dispositivo Eseries não precisa que um cartão SIM esteja inserido para poder transferir dados.

O conteúdo é copiado da memória do outro dispositivo para o local correspondente no seu dispositivo. O tempo de cópia depende da quantidade de dados transferidos. Também é possível cancelar e continuar posteriormente.

As etapas necessárias para a transferência de dados pode variar dependendo do seu dispositivo e se você interrompeu a transferência de dados anteriormente. Os itens que podem ser transferidos variam dependendo do outro dispositivo.

Transferir conteúdo entre dispositivos

Para conectar os dois dispositivos, siga as instruções na tela. Para alguns modelos de dispositivos, o aplicativo Intercâmbio é enviado para o outro dispositivo como uma mensagem. Para instalar o aplicativo Intercâmbio no outro dispositivo, abra a mensagem e siga as instruções na tela. No seu novo dispositivo Eseries, escolha o conteúdo que deseja copiar do outro dispositivo.

Após a transferência de dados, você poderá salvar o atalho com as configurações de transferência na tela principal para repetir a mesma transferência mais tarde. Para editar o atalho, selecione **Opções** > **Configurações do atalho**.

Ver registro de transferência

Um registro de transferência é exibido após cada transferência.

Para exibir os detalhes da transferência, vá para o item transferido no registro e selecione **Opções** > **Detalhes**.

Para exibir o registro de uma transferência anterior, vá até o atalho de transferência, se disponível, na tela principal e selecione **Opções** > **Ver log**.

Quaisquer conflitos de transferência não resolvidos também são exibidos na tela de registro. Para começar a solucionar os conflitos, selecione **Opções** > **Resolver conflitos**.

Sincronizar, recuperar e enviar dados

Se você já transferiu dados anteriormente para o seu dispositivo com o aplicativo Intercâmbio selecione um dos seguinte ícones na tela principal do aplicativo Intercâmbio:

Sincronizar dados com um dispositivo compatível se o outro dispositivo suportar a sincronização. Com a sincronização, é possível manter os dados atualizados em ambos os dispositivos.

Recuperar dados do outro dispositivo para o seu novo dispositivo Eseries.

Enviar dados do seu novo dispositivo Eseries para o seu outro dispositivo.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Indicadores de tela

3G O dispositivo está sendo usado em uma rede UMTS (serviço de rede).

O nível de carga da bateria. Quanto maior for a barra, maior será a carga da bateria.

Você tem uma ou mais mensagens não lidas na pasta Caixa de entrada em Mensagens.

Você recebeu um novo e-mail na caixa postal remota.

Há mensagens a serem enviadas na pasta Caixa de saída em Mensagens.

Você tem uma ou mais chamadas não atendidas.

As teclas do dispositivo estão bloqueadas.

 Um alarme está ativo.

 O perfil Silencioso está selecionado e o dispositivo não toca ao receber uma chamada ou uma mensagem.

A conectividade Bluetooth está ativa.

 Dados estão sendo transmitidos por meio da conectividade Bluetooth. Quando o indicador está piscando, o dispositivo está tentando se conectar a outro dispositivo.

Uma conexão de dados de pacote GPRS está disponível (serviço de rede). Se o ícone for , a conexão está ativa. Se o ícone for , a conexão está em espera.

Uma conexão de dados de pacote EGPRS está disponível (serviço de rede). Se o ícone for , a conexão está ativa. Se o ícone for , a conexão está em espera.

Uma conexão de dados de pacote UMTS está disponível (serviço de rede). Se o ícone for , a conexão está ativa. Se o ícone for , a conexão está em espera.

Você configurou o dispositivo para rastrear LANs sem-fio (WLAN) e uma WLAN está disponível.

 Uma conexão LAN sem-fio está ativa em uma rede que não possui criptografia.

 Uma conexão LAN sem-fio está ativa em uma rede que possui criptografia.

 O dispositivo está conectado a um PC com um cabo USB.

2 A segunda linha telefônica está sendo utilizada (serviço de rede).

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Todas as chamadas são encaminhadas para outro número. Se houver duas linhas telefônicas, um número indicará a linha ativa.

Um fone de ouvido está conectado ao dispositivo.

A conexão com um fone de ouvido com conectividade Bluetooth foi perdida.

Um kit veicular com viva-voz está conectado ao dispositivo.

Uma extensão indutiva está conectada ao dispositivo.

Um TTY está conectado ao dispositivo.

O dispositivo está sincronizando.

Você tem uma conexão PTT em andamento.

A conexão PTT está no modo não perturbe, porque o tipo de toque do dispositivo está definido como **Um bipe** ou **Silencioso**, ou você tem uma chamada telefônica entrante ou em andamento. Desse modo, não é possível fazer chamadas PTT.

Ações comuns em vários aplicativos

As ações a seguir podem ser realizadas em vários aplicativos:

Para desligar ou bloquear o dispositivo ou alterar o perfil, pressione o botão Liga/Desliga brevemente.

Se um aplicativo contém diversas guias (veja figura), abra uma guia indo para a direita ou para a esquerda.

Para salvar as definições que você configurou em um aplicativo, selecione **Voltar**.

Para salvar um arquivo, selecione **Opções** > **Salvar**. Existem diferentes opções para salvar dependendo do aplicativo que você utiliza.

Para enviar um arquivo, selecione **Opções** > **Enviar**. É possível enviar um arquivo em um e-mail ou uma mensagem multimídia, ou usando diferentes métodos de conectividade.

Para copiar, pressione e mantenha pressionada a tecla shift e selecione o texto com a tecla de navegação. Pressione e mantenha pressionada a tecla shift e selecione **Copiar**. Para colar, vá até onde deseja colar o texto, pressione e mantenha pressionada a tecla shift e selecione **Colar**. Este método pode não funcionar em aplicativos que possuem seus próprios comandos para copiar e colar.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Para selecionar diferentes itens, como mensagens, arquivos ou contatos, vá até o item que deseja selecionar. Selecione **Opções** > **Marcar/Desmarcar** > **Marcar** para selecionar um item ou **Opções** > **Marcar/Desmarcar** > **Marcar todos** para selecionar todos os itens.

Dica: Para selecionar quase todos os itens, primeiro selecione **Opções** > **Marcar/Desmarcar** > **Marcar todos** e, em seguida, selecione os itens que você não deseja, e **Opções** > **Marcar/Desmarcar** > **Desmarcar**.

Para selecionar um objeto (por exemplo, um anexo em um documento) vá até o objeto de forma que marcas retangulares apareçam em cada lado do objeto.

Bloquear as teclas

Mesmo com o dispositivo ou teclado bloqueado, talvez seja possível fazer chamadas para o número de emergência oficial programado no seu dispositivo.

O teclado do dispositivo é bloqueado automaticamente para evitar que as teclas sejam pressionadas acidentalmente. Para alterar o período de tempo após o qual o teclado será bloqueado, selecione **Menu** > **Ferramentas** > **Configs.** > **Geral** > **Segurança** > **Telefone e cartão SIM** > **Per. trav. autom. teclado**.

Para bloquear as teclas manualmente, na tela inicial, pressione a tecla de seleção esquerda e a tecla de função.

Para bloquear as teclas manualmente no menu ou em um aplicativo aberto, pressione o botão Liga/Desliga rapidamente e selecione **Bloquear teclado**.

Para desbloquear as teclas, pressione a tecla de seleção esquerda e a tecla de função.

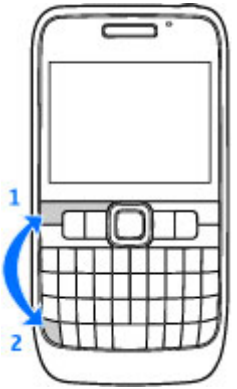

Controle de volume

Para ajustar o volume do fone durante uma chamada, vá para a esquerda ou para a direita. Para ajustar o volume dos aplicativos de mídia, pressione e mantenha pressionada a tecla de função e vá para cima ou para baixo.

Escrever texto

Os métodos de entrada de texto fornecidos com o dispositivo podem variar de acordo com os diferentes mercados de venda.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Escrever texto com o teclado

O seu dispositivo tem um teclado completo.

Para inserir sinais de pontuação, pressione a tecla correspondente ou uma combinação de teclas.

Para alternar entre as formas maiúscula e minúscula dos caracteres, pressione a tecla Shift.

Para inserir números ou caracteres impressos na parte superior das teclas, mantenha pressionada a tecla correspondente ou mantenha pressionada a de tecla função e pressione a tecla correspondente.

Para apagar um caractere, pressione a tecla Backspace. Para apagar vários caracteres, mantenha pressionada a tecla Backspace.

Para inserir caracteres e símbolos que não são mostrados no teclado, pressione a tecla Chr.

Para copiar o texto, mantenha pressionada a tecla Shift e realce a palavra, frase ou linha de texto que deseja copiar. Pressione Ctrl + C. Para inserir o texto em um documento, vá até o lugar correto e pressione Ctrl + V.

Para alterar o idioma de escrita ou para ativar a entrada de texto previsto, selecione **Opções** > **Opções de entrada** e uma das opções disponíveis.

Entrada de texto previsto

Para ativar a entrada de texto previsto, pressione a tecla de função + barra de espaço e selecione **Previsão de texto** > **Ativar**. O indicador é exibido na tela. Quando você começa a digitar uma palavra, o seu dispositivo sugere palavras possíveis. Quando a palavra correta for encontrada, vá para a direita para confirmá-la. Ao escrever, você também pode ir para baixo para acessar uma lista de palavras sugeridas. Se a palavra desejada estiver na lista, vá até ela e pressione a tecla de navegação. Se a palavra que você está escrevendo não estiver no dicionário do dispositivo, o dispositivo sugerirá uma palavra possível, enquanto a palavra que você estava escrevendo será mostrada acima da palavra sugerida. Vá para cima para selecionar sua palavra. A palavra é adicionada ao dicionário quando você começa a escrever a próxima palavra.

Para desativar a entrada de texto previsto, pressione a tecla de função + barra de espaço e selecione **Previsão de texto** > **Desativar**.

Para definir as configurações de entrada de texto, selecione **Opções** > **Opções de entrada** > **Configurações**.

Para alterar o idioma de escrita, selecione **Opções** > **Opções de entrada** > **Idioma de escrita**.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Novidades do Eseries

O seu novo dispositivo Eseries contém novas versões dos aplicativos Calendário e Contatos, bem como uma nova tela inicial. Você também pode acessar os serviços Ovi com o dispositivo.

Acessar tarefas rapidamente

Sempre que o ícone ▶ for exibido na tela principal, nos aplicativos Contatos ou Calendário, vá para a direita para acessar uma lista de ações disponíveis. Para fechar a lista, vá para a esquerda.

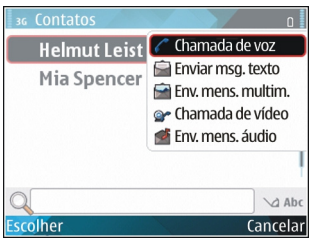

Ao navegar nesses aplicativos, para voltar para o nível anterior, vá para a esquerda.

Tela principal

Na tela principal, você pode acessar rapidamente os recursos que usa com mais frequência, e ver imediatamente todas as chamadas não atendidas ou as novas mensagens.

Navegar na tela principal

Para acessar a tela principal, pressione brevemente a tecla Home.

A tela principal consiste em:

- atalhos de aplicativo (1) Para acessar um aplicativo rapidamente, vá até seu atalho e pressione a tecla de navegação.
- área de informações (2) Para verificar um item exibido na área de informações, vá até o item e pressione a tecla de navegação.
- notificações (3) Para exibir as notificações, vá para uma caixa. Cada caixa é visível apenas se houver itens nela. Para ocultar as caixas, pressione a tecla Backspace.

Trabalhar na tela principal

Para procurar contatos na tela principal, inicie a digitação do nome do contato. O dispositivo sugere contatos correspondentes. Vá até o dispositivo desejado. Esse recurso talvez não esteja disponível em todos os idiomas.

Para chamar o contato, pressione a tecla Chamar.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Para desativar a busca de contatos, selecione **Opções** > **Busca contato desativ.**.

Para verificar suas mensagens recebidas, vá até a caixa de mensagens na área de notificação. Para ler uma mensagem, vá até ela e pressione a tecla de navegação. Para acessar outras tarefas, vá para a direita.

Para exibir suas chamadas não atendidas, vá até a caixa de chamadas na área de notificação. Para retornar uma chamada, vá até ela e pressione a tecla Chamar. Para enviar uma mensagem de texto para quem ligou, vá até uma chamada, vá para a direita e selecione **Enviar msg. texto** da lista de ações disponíveis.

Para ouvir seu correio de voz, vá até a caixa de correio de voz na área de notificação. Vá até a caixa postal de correio de voz desejada e pressione a tecla Chamar para chamá-la.

Alternar telas principais

Você pode definir dois modos de telas principais para finalidades diferentes, tais como um modo para mostrar os emails e notificações da sua empresa e outro para mostrar os seus e-mails pessoais. Assim, você não precisa ver mensagens relacionadas ao trabalho fora do horário de expediente.

A sua operadora pode ter definido uma terceira tela principal com itens específicos da operadora.

Para passar de um modo de tela principal para o outro, vá até e pressione a tecla de navegação.

Teclas de discagem rápida

Com as teclas de Discagem rápida você pode acessar aplicativos e tarefas rapidamente. Cada tecla foi atribuída a um aplicativo e uma tarefa. Para alterar essas configurações, selecione **Menu** > **Ferramentas** > **Configs.** > **Geral** > **Personalização** > **Tecl. disc. ráp.**. Sua operadora pode ter atribuído aplicativos às teclas e, neste caso, não será possível alterá-las.

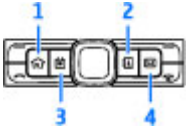

1 — Tecla Home

2 — Tecla Contatos

3 — Tecla Calendário

4 — Tecla E-mail

Tecla Home

Para acessar a tela principal, pressione brevemente a tecla Home. Pressione rapidamente a tecla Home de novo para acessar o menu.

Para ver a lista de aplicativos ativos, pressione a tecla Home por alguns segundos. Quando a lista estiver aberta, pressione rapidamente a tecla Home para percorrê-la. Para abrir o

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

aplicativo selecionado, pressione a tecla Home por alguns segundos ou pressione a tecla de navegação. Para fechar o aplicativo selecionado, pressione a tecla Backspace.

O uso de aplicativos em segundo plano aumenta o consumo da bateria e reduz a sua vida útil.

Tecla Contatos

Para abrir o aplicativo Contatos, pressione rapidamente a tecla Contatos.

Para criar um novo contato, pressione a tecla Contatos por alguns segundos.

Tecla Calendário

Para abrir o aplicativo Calendário, pressione rapidamente a tecla Calendário.

Para criar uma nova entrada de reunião, pressione a tecla Calendário por alguns segundos.

Tecla Mensagens

Para abrir sua caixa de correio padrão, pressione rapidamente a tecla Mensagens.

Para criar uma nova mensagem de e-mail, pressione a tecla Mensagens por alguns segundos.

Calendário da Nokia para Eseries

Selecione **Menu** > **Escritório** > **Calendário**.

Crie e exiba eventos e compromissos agendados e alterne entre diferentes exibições do calendário.

Exibições do calendário

Você pode alternar entre as seguintes exibições:

- A exibição mensal mostra o mês atual e as entradas do calendário do dia selecionado em uma lista.
- A exibição semanal mostra os eventos da semana selecionada em caixas de sete dias.
- A exibição diária mostra os eventos do dia selecionado agrupados em intervalos de tempo, de acordo com seu horário de início.
- A exibição de atividades exibe todos os itens de atividade.
- A exibição da agenda mostra os eventos para o dia selecionado em uma lista.

Para alterar a exibição, selecione **Opções** > **Alterar visualização** e a exibição desejada.

Dica: Para abrir a exibição semanal, vá até um número de semana e pressione a tecla de navegação.

Para ir para o próximo dia ou o dia anterior em uma exibição de mês, semana, dia e agenda, vá para a direita ou esquerda.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Para alterar a exibição padrão, selecione **Opções** > **Configurações** > **Visualização padrão**.

Exibir informações do calendário

Na exibição mensal, as entradas de calendário são marcados com um triângulo. As entradas de Datas especiais também são marcadas com um ponto de exclamação. As entradas do dia selecionado são exibidas em uma lista.

Para abrir as entradas do Calendário, abra a exibição do Calendário, vá até uma entrada e pressione a tecla de navegação.

Criar entradas de calendário

Você pode criar os seguintes tipos de entradas de calendário:

- As entradas de reunião o lembram de eventos que têm uma data e hora específicas.
- As entradas de memo são relativas ao dia inteiro, mas não a uma hora específica do dia.
- Entradas de datas especiais geram lembretes sobre aniversários e datas especiais. Elas referem-se a um determinado dia, mas não a uma hora específica do dia. As entradas de datas especiais são repetidas todos os anos.
- As entradas de atividades lembram você sobre uma tarefa com data limite, mas não uma hora específica do dia.

Para criar uma entrada de calendário, vá até uma data, selecione **Opções** > **Nova entrada** e o tipo de entrada.

Dica: Para criar uma entrada de reunião, comece a digitar o assunto.

Crie entradas de reunião, memo, data especial ou atividade

1. Digite o assunto.
2. Para entradas de reunião, digite as horas de início e término ou selecione **Even. dia inteiro**.
3. Para entradas de reunião e de memo, digite as datas de início e término. Para entradas de data especial, digite a data e, para entradas de atividade, digite a data limite.
4. Para entradas de reunião, digite o local.
5. Para entradas de reunião, data especial e atividade, você pode configurar um alarme.
6. Para entradas de reunião recorrente, defina a hora de recorrência.
7. Para entradas de atividade, defina a prioridade. Para definir a prioridade para entradas de reunião, selecione **Opções** > **Prioridade**.
8. Para entradas de memo, data especial e atividade, defina como a entrada é manipulada durante a sincronização. Selecione **Particular** para ocultar a entrada dos visualizadores, se o calendário estiver disponível on-line,

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Público para tornar a entrada visível para os visualizadores ou **Nenhum** para não copiar a entrada para o seu computador.

9. Digite uma descrição.

Para enviar a entrada, selecione **Opções** > **Enviar**.

Configurações do calendário

Selecione **Opções** > **Configurações**.

Para alterar o toque do alarme, selecione **Toque alarme calend.**.

Para alterar a visualização exibida ao abrir o calendário, selecione **Visualização padrão**.

Para alterar o primeiro dia da semana, selecione **Semana inicia no dia**.

Para alterar o título da visualização semanal, selecione **Título visual. semanal** e **Nº da semana** ou **Dias da semana**.

Nokia Contacts para Eseries

Selecione **Menu** > **Comunic.** > **Contatos**.

Salve e atualize informações de contatos, como números de telefone, endereços residenciais ou endereços de e-mail dos seus contatos. É possível adicionar um toque musical pessoal ou uma imagem em miniatura a um contato. Também é possível criar grupos de contatos, que permitem a você se comunicar com vários contatos ao mesmo tempo, e enviar ou receber informações de contato (cartões de visita) de dispositivos compatíveis.

Sempre que for exibido o ícone ▶, pressione a tecla de navegação para a direita de modo a acessar uma lista de ações disponíveis. Para fechar a lista, pressione a tecla de navegação para a esquerda.

Adicionar contatos

Selecione **Opções** > **Novo contato** e digite as informações do contato.

Para copiar as informações de um contato do cartão de memória, selecione **Opções** > **Copiar** > **Do cartão de memória**.

Grupos de contatos

Selecione cada contato que deseja adicionar ao grupo de contatos, selecione **Opções** > **Marcar/Desmarcar** > **Marcar** para marcá-lo, selecione **Opções** > **Grupo** > **Adicionar ao grupo** > **Criar grupo** > **Nome do grupo** e digite um nome para o grupo.

Para fazer conferências telefônicas para o grupo, defina também o seguinte:

- **Núm. serv. conferência** — Digite o número do serviço de conferência telefônica.
- **ID serviço conferência** — Digite o número de identificação da conferência telefônica.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

- **PIN serv. conferência** — Digite o número do código PIN da conferência telefônica.

Para fazer uma conferência telefônica com o grupo, selecione o grupo, vá para a direita e selecione **Serv. confer. telef.** da lista de ações disponíveis.

Buscar contatos

Para buscar contatos, comece a digitar o nome do contato no campo de busca.

Gerenciar diretórios de contatos

Para alterar o diretório de contatos, vá para o topo da lista de nomes, pressione a tecla de navegação e selecione uma opção da lista de diretórios disponíveis.

Para organizar diretórios de contatos, selecione **Opções** > **Organizar lista contatos** e um diretório. Navegue para cima para movê-lo para o local desejado.

Adicionar toques musicais para contatos

Você pode definir um toque musical para um contato ou grupo de contatos. O toque musical é emitido quando o contato faz uma chamada para você.

Para adicionar um toque musical para contatos, abra um contato, selecione **Opções** > **Toque musical** e um toque musical.

Para adicionar um toque musical para grupos de contatos, escolha um grupo de contatos, **Opções** > **Grupo** > **Toque musical** e um toque musical.

Para remover um toque musical atribuído, selecione **Toque padrão** na lista de toques musicais.

Alterar configurações de contatos

Selecione **Opções** > **Configurações**.

Para alterar a maneira como os nomes dos contatos são exibidos, selecione **Exibição do nome**.

Para selecionar o diretório de contatos que é aberto quando você abre o aplicativo Contatos, selecione **Lista contatos padrão**.

Multitarefas

Você pode ter vários aplicativos abertos ao mesmo tempo. Para alternar entre os aplicativos ativos, pressione e mantenha pressionada a tecla Home, vá até um aplicativo e pressione a tecla de navegação. Para fechar o aplicativo selecionado, pressione a tecla backspace.

Exemplo: Quando tiver uma chamada ativa e quiser verificar seu calendário, pressione a tecla Home para acessar o menu e abra o aplicativo Calendário. A chamada permanece ativa em segundo plano.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Exemplo: Quando estiver escrevendo uma mensagem e quiser verificar um site da Web, pressione a tecla Home para acessar o menu e abra o aplicativo Web. Selecione um marcador ou digite o endereço da Web e selecione **Ir para**. Para retornar à sua mensagem, pressione e mantenha pressionada a tecla Home, vá até a mensagem e pressione a tecla de navegação.

Lanterna

O flash da câmera pode ser usado como lanterna. Para ativar ou desativar a lanterna, mantenha pressionada a barra de espaço na tela inicial.

Não aponte a lanterna para os olhos dos outros.

Abrir o Ovi

O Ovi é sua porta de entrada para diferentes serviços da Nokia.

Para fazer um tour e obter mais informações, visite www.ovi.com (em inglês).

Sobre a Loja Ovi

Na Loja Ovi, você pode fazer download de jogos, aplicativos, vídeos, imagens e toques no seu dispositivo. Alguns dos itens são gratuitos; outros você precisa comprar com seu cartão de crédito ou pela conta do telefone. A Loja Ovi oferece conteúdo compatível com o seu dispositivo móvel e pertinente para suas preferências e localização.

O conteúdo da Loja Ovi é classificado nas seguintes categorias:

- Recomendados
- Jogos
- Personalização
- Aplicativos
- Áudio & vídeo

Ovi Arquivos

Com o Ovi Arquivos, é possível usar seu Nokia E63 para acessar conteúdo no seu computador se ele estiver ligado e conectado à Internet. Você precisará instalar o aplicativo Ovi Arquivos em cada computador que desejar acessar com o Ovi Arquivos.

Você pode experimentar o Ovi Arquivos por um período de avaliação limitado.

Com o Ovi Arquivos, é possível:

- Percorrer, pesquisar e exibir suas imagens. Não é necessário carregar as imagens no site, mas é possível acessar o conteúdo do seu computador com seu dispositivo móvel.
- Percorrer, pesquisar e exibir seus arquivos e documentos.
- Transferir músicas do computador para o seu dispositivo.
- Enviar arquivos e pastas do seu computador sem movê-los primeiro do dispositivo e para ele.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

- Acessar arquivos do seu computador, mesmo quando ele estiver desligado. Apenas escolha que pastas e arquivos deseja disponibilizar e o Ovi Arquivos automaticamente mantém uma cópia atualizada em um armazenamento on-line protegido para o acesso, mesmo quando seu computador estiver desligado.

Para obter suporte, consulte files.ovi.com/support (em inglês).

Sobre o Ovi Contatos

Com o Ovi Contatos, você permanece conectado às pessoas mais importantes para você. Procure contatos e descubra amigos na comunidade Ovi. Mantenha contato com seus amigos - bata-papo, compartilhe informações de localização e presença e saiba o que eles estão fazendo e onde estão. Você pode até bater-papo com amigos que usam o Google Talk™.

Você pode também sincronizar contatos, calendários e outros tipos de conteúdo entre o seu dispositivo Nokia e o Ovi.com. Suas informações mais importantes são armazenadas e mantidas atualizadas no dispositivo e na Web. Com o Ovi Contatos, você pode tornar a sua lista de contatos dinâmica e ter a certeza de que seus contatos estão armazenados no Ovi.com.

Para usar o serviço, você deve ter uma Conta Nokia. Crie uma conta no seu celular ou visite www.ovi.com (em inglês) no seu PC.

O uso do Ovi Contatos pode envolver a transmissão de grandes volumes de dados pela rede da sua operadora. Entre em contato com a operadora para obter informações sobre as tarifas de transmissão de dados.

My Nokia

My Nokia é um serviço gratuito que envia regularmente mensagens de texto contendo dicas, truques e informações de suporte para o dispositivo Nokia. Ele também permite que você procure o site WAP My Nokia onde pode encontrar detalhes sobre os dispositivos Nokia e fazer download de toques, gráficos, jogos e aplicativos.

Para usar o serviço My Nokia, ele deve estar disponível em seu país e oferecido pela operadora. Para usar o serviço, é necessário assiná-lo.

Tarifas de chamada são aplicáveis quando você envia mensagens para assinar ou cancelar a assinatura.

Para ler os termos e condições, consulte a documentação fornecida com o dispositivo ou o site www.nokia.com.br/mynokia.

Para começar a usar o My Nokia:

1. Selecione **Menu** > **Ajuda** > **My Nokia**.
2. Selecione **Registrar no My Nokia**.
3. Leia as informações exibidas na tela e selecione **Aceitar**.

O serviço My Nokia envia uma mensagem de texto com instruções adicionais.

Para iniciar o site WAP My Nokia no navegador, selecione **My Nokia** > **Ir p/ My Nokia celular**.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Para cancelar a assinatura no serviço My Nokia, selecione **My Nokia** > **Cancel. assinat.**.

Para ver as instruções para usar o My Nokia, selecione **My Nokia** > **Instruções**.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Telefone

Para fazer e receber chamadas, o dispositivo deve estar ligado, ter um cartão SIM válido instalado e você deve estar dentro de uma área de serviço da rede celular.

Para fazer ou receber uma chamada de Internet, seu dispositivo deve estar conectado a um serviço de chamada de Internet. Para conectar-se ao serviço de chamada de Internet, seu dispositivo precisa estar dentro da área de cobertura de uma rede de conexão, como um ponto de acesso WLAN.

Chamadas de voz

Nota: A fatura real cobrada pela operadora, correspondente a chamadas e serviços, pode variar dependendo dos recursos da rede, do arredondamento para faturamento, dos impostos e assim por diante.

Atender uma chamada

Para atender uma chamada, pressione a tecla Chamar.

Para recusar uma chamada, pressione a tecla Encerrar.

Para silenciar o toque musical em vez de atender uma chamada, selecione **Silenciar**.

Quando você está em uma chamada ativa e a função de chamada em espera (serviço de rede) está ativada, pressione a tecla Chamar para atender a nova chamada. A primeira chamada fica retida. Para encerrar a chamada ativa, pressione a tecla Encerrar.

Fazer uma chamada

Digite 0 para chamadas DDD ou 00 para chamadas DDI, o código da operadora, o código do país ou da cidade e o número de telefone e pressione a tecla Chamar.

Dica: Observe que o símbolo + apenas funciona fora do país.

Para encerrar a chamada ou cancelar a tentativa de chamada, pressione a tecla Encerrar.

Para fazer uma chamada usando os contatos salvos, pressione a tecla Contatos. Digite as primeiras letras do nome, vá até o nome e pressione a tecla Chamar. Consulte "Nokia Contacts para Eseries", p. 31.

Para fazer uma chamada usando o log, pressione a tecla Chamar para exibir até os 20 últimos números chamados ou tentativas de chamada. Vá para o número ou nome desejado e pressione a tecla Chamar. Consulte "Log", p. 47.

Para ajustar o volume de uma chamada em andamento, vá para a direita ou para a esquerda.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Para alternar de uma chamada de voz para uma chamada de vídeo, selecione **Opções** > **Alternar p/ cham. vídeo**. O dispositivo encerra a chamada de voz e faz uma chamada de vídeo para o destinatário.

Fazer uma conferência telefônica

Nota: Essa função não está disponível em todos os países ou regiões. Consulte sua operadora local para saber sobre a disponibilidade dessa função.

1. Para fazer uma conferência telefônica, digite o número de telefone do participante e pressione a tecla Chamar.
2. Quando o participante atender, selecione **Opções** > **Nova chamada**.
3. Depois que você tiver feito uma chamada para todos os participantes, selecione **Opções** > **Conferência** para conectar as chamadas em uma conferência telefônica.

Para silenciar o microfone do seu dispositivo durante a chamada, selecione **Opções** > **Mudo**.

Para desconectar um participante da conferência telefônica, vá até o participante e selecione **Opções** > **Conferência** > **Excluir participante**.

Para conversar em particular com um participante da conferência telefônica, vá até o participante e selecione **Opções** > **Conferência** > **Particular**.

Chamadas de vídeo

Nota: Essa função não está disponível em todos os países ou regiões. Consulte sua operadora local para saber sobre a disponibilidade dessa função.

Para fazer uma chamada de vídeo, você precisa estar dentro da área de cobertura de uma rede UMTS. Para obter detalhes sobre disponibilidade e assinatura de serviços de chamadas de vídeo, entre em contato com a operadora ou o provedor de serviços. Durante a conversa, você poderá ver um vídeo bidirecional em tempo real entre você e o destinatário da chamada, se o destinatário tiver um telefone celular compatível. A imagem de vídeo captada pela câmera no seu dispositivo é exibida para o destinatário da chamada de vídeo. Uma chamada de vídeo pode ser feita somente entre dois participantes.

Fazer uma chamada de vídeo

Para fazer uma chamada de vídeo, digite o número de telefone ou selecione o destinatário da chamada a partir de Contatos e selecione **Opções** > **Chamar** > **Chamada de vídeo**. Quando a chamada de vídeo é iniciada, a câmera do dispositivo é ativada. Se a câmera já estiver sendo usada, o envio de vídeo é desativado. Se o destinatário da chamada não desejar enviar vídeo de volta para você, uma imagem é exibida no lugar do vídeo. Você pode definir a imagem em **Menu** > **Ferramentas** > **Configs.** > **Telefone** > **Chamada** > **Imagem na ch. vídeo**.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Para desativar o envio de áudio, vídeo ou vídeo e áudio, selecione **Opções** > **Desativar** > **Enviando áudio**, **Enviando vídeo**, ou **Enviando áudio/vídeo**.

Para ajustar o volume de uma chamada de vídeo ativa, vá para a direita ou para a esquerda.

Para usar o alto-falante para receber áudio, selecione **Opções** > **Ativar alto-falante**. Para desativar o áudio do alto-falante e usar o fone, selecione **Opções** > **Ativar o fone**.

Para trocar o lugar das imagens, selecione **Opções** > **Alt. ordem imagens**.

Para aumentar o zoom da imagem na tela, selecione **Opções** > **Mais zoom** ou **Menos zoom**.

Para encerrar a chamada de vídeo e fazer uma nova chamada de voz para o mesmo destinatário, selecione **Opções** > **Alternar para cham. voz**.

Compartilhar um vídeo

Nota: Essa função não está disponível em todos os países ou regiões. Consulte sua operadora local para saber sobre a disponibilidade dessa função.

Use o Compartilhamento de vídeo (serviço de rede) para enviar um vídeo do seu dispositivo móvel para outro dispositivo móvel compatível durante uma chamada de voz. Para usar esse recurso, o dispositivo deve estar dentro da área de cobertura de uma rede UMTS.

1. Faça uma chamada para o destinatário selecionado.Você poderá começar a compartilhar um vídeo depois que a chamada for estabelecida e o seu dispositivo tiver sido registrado no servidor SIP.
2. Para enviar um vídeo do seu dispositivo, selecione **Opções** > **Compartilhar vídeo**, e uma opção de compartilhamento, se disponível. Para visualizar o clipe, selecione **Opções** > **Reproduzir**.
3. Selecione o destinatário em Contatos ou digite o endereço SIP do destinatário para enviar um convite. O compartilhamento é iniciado automaticamente depois que o destinatário aceita o compartilhamento de vídeo.
4. Para encerrar o compartilhamento de vídeo, selecione **Parar**. A chamada de voz continua normalmente.

Receber um convite para compartilhamento de vídeo

Quando você recebe um convite para compartilhamento de vídeo, uma mensagem é exibida mostrando o nome ou endereço SIP da pessoa que está chamando.

Para aceitar o convite e começar a sessão de compartilhamento, selecione **Aceitar**.

Para recusar o convite, selecione **Recusar**. A chamada de voz continua normalmente.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Chamadas de Internet

Nota: Essa função não está disponível em todos os países ou regiões. Consulte sua operadora local para saber sobre a disponibilidade dessa função.

Selecione **Menu** > **Comunic.** > **Tel. Internet**.

O dispositivo suporta chamadas de voz via Internet (chamadas de Internet). O dispositivo dá prioridade às chamadas de emergência, em relação às redes celulares. Caso uma chamada de emergência não seja possível utilizando as redes celulares, o seu dispositivo tentará fazer uma chamada de emergência através do seu provedor de chamada de Internet. Considerando a natureza da telefonia celular, utilize, quando possível, as redes de telefonia celular para fazer chamadas de emergência. Se você estiver dentro da área de cobertura da rede de telefonia celular, verifique se o aparelho celular está ligado e pronto para fazer chamadas, antes de tentar fazer uma chamada de emergência. A capacidade de uma chamada de emergência utilizando a telefonia da Internet depende da disponibilidade de uma rede WLAN e da implementação, por parte do provedor de chamadas de Internet, das possibilidades de chamada de emergência. Entre em contato com o seu provedor de chamadas de Internet para verificar a capacidade para chamadas de emergência pela telefonia da Internet.

Com o serviço de chamada de Internet (serviço de rede), você pode fazer e receber chamadas via Internet usando a tecnologia VoIP. As chamadas de Internet podem ser estabelecidas entre computadores, entre telefones celulares e entre o dispositivo VoIP e um telefone tradicional. Para fazer ou receber uma chamada de Internet, é necessário que seu dispositivo esteja, por exemplo, dentro da área de cobertura WLAN. A disponibilidade do serviço de chamada de Internet pode variar conforme o país ou a área de cobertura.

Criar um perfil de chamada de Internet

Antes de fazer chamadas de Internet, é necessário criar um perfil de chamada de Internet.

1. Selecione **Menu** > **Ferramentas** > **Configs.** > **Conexão** > **Configuraçs. SIP** > **Opções** > **Novo perfil SIP** e digite a informação solicitada. Para tornar automático o login para as chamadas de Internet, selecione **Registro** > **Sempre ativado**. Entre em contato com o seu provedor de chamadas de Internet para obter as configurações corretas.
2. Selecione **Voltar** até retornar à tela principal de configurações de **Conexão**.
3. Selecione **Tel. Internet** > **Opções** > **Novo perfil**. Digite um nome para o perfil e selecione o perfil SIP recém criado.

Para definir que o perfil criado seja usado automaticamente quando conectar ao serviço de chamada de Internet, selecione **Menu** > **Comunic.** > **Tel. Internet** > **Perfil preferencial**.

Para fazer o login no serviço de chamada de Internet manualmente, selecione **Registro** > **Quando preciso** nas

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

configurações SIP ao criar um novo perfil de chamada de Internet.

Para fazer chamadas de Internet seguras, solicite à operadora as configurações de chamadas de Internet seguras. É necessário que o servidor proxy selecionado para o perfil de chamada de Internet suporte chamadas de Internet seguras. Uma chamada de Internet segura é indicada por .

Conectar ao serviço de chamada de Internet

Selecione **Menu** > **Comunic.** > **Tel. Internet**.

Para fazer ou receber uma chamada de Internet, seu dispositivo deve estar conectado a um serviço de chamada de Internet. Se você selecionou o login automático, seu dispositivo conectará automaticamente ao serviço de chamada de Internet. Se você efetuar login manualmente no serviço, selecione uma rede disponível da lista e **Escolher**.

A lista de redes é atualizada automaticamente a cada 15 segundos. Para atualizar a lista manualmente, selecione **Opções** > **Atualizar**. Use essa opção se a sua rede WLAN não for exibida na lista.

Para selecionar um serviço de chamada de Internet para chamadas discadas se o dispositivo estiver conectado a mais de um serviço, selecione **Opções** > **Alterar serviço**.

Para configurar novos serviços, selecione **Opções** > **Configurar serviço**. Esta opção será exibida somente se houver serviços que não foram configurados.

Para salvar a rede com a qual você está conectado atualmente, selecione **Opções** > **Salvar rede**. As redes salvas são marcadas com um ícone de estrela na lista de redes.

Para conectar-se a um serviço de chamada de Internet usando uma WLAN oculta, selecione **Opções** > **Usar rede oculta**.

Para encerrar a conexão com o serviço de chamada de Internet, selecione **Opções** > **Desconectar do serviço**.

Fazer chamadas de Internet

Você pode fazer uma chamada de Internet de todos os aplicativos nos quais é possível fazer uma chamada de voz normal. Por exemplo, em Contatos, vá até o contato desejado e selecione **Chamar** > **Chamada de Internet**.

Para fazer uma chamada de Internet na tela principal, digite o endereço SIP e pressione a tecla Chamar.

Para definir a chamada de Internet como o tipo de chamada preferido para as chamadas discadas, selecione **Menu** > **Comunic.** > **Tel. Internet** > **Opções** > **Configurações** > **Tipo de chamada padrão** > **Chamada de Internet**. Quando seu dispositivo estiver conectado a um serviço de chamada de Internet, todas as chamadas serão feitas como se fossem chamadas de Internet.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Configurações do serviço de chamada de Internet

Selecione **Opções** > **Configurações**, vá até as configurações do dispositivo desejado e pressione a tecla de navegação.

Para efetuar login automaticamente no serviço de chamada de Internet, selecione **Tipo de login** > **Automático**. Se você utilizar o tipo automático de login para as WLANs, o dispositivo realizará verificações periódicas em WLANs, aumentando o consumo da bateria e reduzindo sua vida útil.

Para efetuar login manualmente no serviço de chamada de Internet, selecione **Tipo de login** > **Manual**.

Para ver as redes que você salvou para o serviço de chamada de Internet ou as redes detectadas pelo serviço de chamada de Internet, selecione **Redes conexão salvas**.

Para definir as configurações específicas do serviço, selecione **Editar configs. de serviço**. Essa opção estará disponível apenas se um plug-in de software específico do serviço foi instalado no dispositivo.

Discagem rápida

Selecione **Menu** > **Ferramentas** > **Configs.** > **Telefone** > **Chamada** > **Discagem rápida** > **Ativado**.

A discagem rápida permite fazer uma chamada pressionando e mantendo pressionada uma tecla numérica na tela inicial.

Para atribuir uma tecla numérica a um número de telefone, selecione **Menu** > **Comunic.** > **Disc. rápid.**. Vá até a tecla numérica (2 - 9) na tela e selecione **Opções** > **Atribuir**. Escolha o número desejado em Contatos.

Para excluir o número de telefone atribuído a uma tecla numérica, vá até a tecla de discagem rápida e selecione **Opções** > **Remover**.

Para modificar um número de telefone atribuído a uma tecla numérica, vá até a tecla de discagem rápida e selecione **Opções** > **Alterar**.

Desvio de chamada

Selecione **Menu** > **Ferramentas** > **Configs.** > **Telefone** > **Desvio chamds.**.

Desvie as chamadas recebidas para sua caixa de correio de voz ou para outro número de telefone. Para obter detalhes, consulte a operadora.

Selecione para desviar chamadas de voz, de dados ou de fax e, em seguida:

- **Todas as cham. voz**, **Todas cham. dados** ou **Todas cham. fax** — Desvie todas as chamadas recebidas de voz, de dados ou de fax.
- **Se ocupado** — Desvie as chamadas recebidas durante uma chamada ativa.
- **Se não atendida** — Desvie as chamadas recebidas depois que o seu dispositivo tocar por um período de tempo especificado. Na lista **Tempo de espera:**, selecione o tempo durante o qual o telefone deve tocar antes de desviar a chamada.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

- **Se fora alcance** — Desvie as chamadas quando o dispositivo estiver desligado ou fora da área de cobertura da rede.
- **Se não disponível** — Ative as últimas três configurações ao mesmo tempo. Essa opção desviará as chamadas se o dispositivo estiver ocupado, não for atendido ou estiver fora da área de alcance.

Para desviar chamadas para sua caixa de correio de voz, selecione um tipo de chamada e uma opção de desvio e, em seguida, selecione **Opções** > **Ativar** > **Para correio de voz**.

Para desviar chamadas para outro número de telefone, selecione um tipo de chamada e uma opção de desvio e, em seguida, selecione **Opções** > **Ativar** > **Para outro número**. Digite um número no campo **Número:** ou selecione **Localizar** para recuperar um número salvo em Contatos.

Para verificar o status atual de desvio, vá até a opção de desvio e selecione **Opções** > **Verificar status**.

Para interromper o desvio de chamadas, vá até uma opção de desvio e selecione **Opções** > **Cancelar**.

Restrição de chamada

Selecione **Menu** > **Ferramentas** > **Configs.** > **Telefone** > **Restrição a chs.**.

É possível restringir as chamadas que podem ser feitas ou recebidas no dispositivo (serviço de rede). Para alterar as configurações, é necessária a senha de restrição da operadora. A restrição de chamada afeta todos os tipos de chamada.

Para restringir chamadas, selecione uma das seguintes opções:

- **Chamadas discadas** — Impede a realização de chamadas de voz com o dispositivo.
- **Chamadas recebidas** — Impede chamadas entrantes.
- **Chamd. internacionais** — Impede chamadas para países ou regiões no exterior.
- **Recebida em roaming** — Impede chamadas entrantes quando você está fora de seu país de origem.
- **Internc. exceto p/ local** — Impede chamadas para países ou regiões no exterior, mas permite chamadas para seu país de origem.

Para verificar o status das restrições de chamadas de voz, selecione a opção de restrição e **Opções** > **Verificar status**.

Para interromper todas as restrições de chamadas de voz, selecione uma opção de restrição e **Opções** > **Canc. todas restr.**.

Para alterar a senha usada para restringir chamadas de voz, de fax e de dados, selecione **Opções** > **Editar senha restr.**. Digite a senha atual e, em seguida, a nova senha duas vezes. A senha de restrição deve ter quatro dígitos. Para obter detalhes, entre em contato com a operadora.

Restringir chamadas de Internet

Selecione **Menu** > **Ferramentas** > **Configs.** > **Telefone** > **Restrição a chs.** > **Restrição chs. Internet**.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Para recusar chamadas de Internet de pessoas anônimas, selecione **Restriç. chams. anônimas** > **Ativado**.

Enviar tons DTMF

É possível enviar tons DTMF durante uma chamada ativa para controlar sua caixa de correio de voz ou outros serviços automatizados do telefone.

Enviar uma sequência DTMF

1. Faça uma chamada e espere até que a pessoa atenda.
2. Selecione **Opções** > **Enviar DTMF**.
3. Digite a sequência DTMF ou selecione uma sequência predefinida.

Atribuir uma sequência DTMF a um cartão de contato

1. Selecione **Menu** > **Comunic.** > **Contatos**. Abra um contato e selecione **Opções** > **Editar** > **Opções** > **Adicionar detalhe** > **DTMF**.
2. Digite a sequência de tons. Para inserir uma pausa de aproximadamente 2 segundos antes ou entre os tons DTMF, selecione **p**. Para definir o dispositivo para que envie tons DTMF somente depois que você selecionar **Enviar DTMF** durante uma chamada, digite **w**.
3. Selecione **Concluído**.

Correio de voz

Selecione **Menu** > **Comunic.** > **Cx. post. chs.**.

Quando você abrir o aplicativo de correio de voz pela primeira vez, deverá digitar o número do seu correio de voz.

Para chamar seu correio de voz, selecione **Opções** > **Chamar correio voz**.

Se você tiver definido as configurações de chamadas de Internet e possuir uma caixa postal para chamadas de Internet, selecione **Corr. voz int.** > **Opções** > **Cham. corr. voz int.** para chamá-la.

Para chamar o correio de voz na tela inicial, pressione e mantenha pressionada a tecla **1** ou pressione **1** e a tecla Chamar. Se você tiver definido uma caixa postal de chamada de Internet, selecione se você deseja chamar seu correio de voz ou a caixa postal de chamada de Internet.

Para alterar o número da caixa de correio de voz, selecione a caixa de correio e **Opções** > **Alterar número**.

Para alterar o endereço da caixa postal de chamada de Internet, selecione a caixa postal e **Opções** > **Alterar endereço**.

Ajuda de voz

Selecione **Menu** > **Ferramentas** > **Ajuda voz**.

O aplicativo Ajuda de voz lê o texto na tela, permitindo que você opere as funções básicas do dispositivo sem olhar para a tela.

Para ouvir as entradas na sua lista de contatos, selecione **Contatos**. Não use esta opção se você tiver mais de 500 contatos.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Para ouvir as informações sobre chamadas não atendidas e recebidas, números discados e chamadas freqüentes, selecione **Chams. recentes**.

Para ouvir suas mensagens de voz, selecione **Correio de voz**.

Para discar um número de telefone, selecione **Discador**.

Para usar comandos de voz para fazer uma chamada, selecione **Comandos voz**.

Para que suas mensagens recebidas sejam lidas em voz alta, selecione **Leitor de mensagens**.

Para ouvir a hora atual, selecione **Relógio**. Para ouvir a data atual, vá para baixo.

Se o aplicativo Ajuda de voz estiver aberto quando um alarme de calendário expira, o aplicativo lê o conteúdo do alarme de calendário em voz alta.

Para ouvir mais opções, selecione **Opções**.

Comandos de voz

Selecione **Menu** > **Ferramentas** > **Comand. voz**.

Use comandos de voz para fazer chamadas e iniciar aplicativos, perfis ou outras funções do dispositivo.

O dispositivo cria uma marca vocal para as entradas em Contatos e para as funções designadas no aplicativo Comandos de voz. Quando um comando de voz é falado, o dispositivo compara as palavras ditas com a marca vocal existente no dispositivo. Os comandos de voz não dependem da voz de quem fala, no entanto, o reconhecimento de voz no dispositivo se adapta à voz do usuário principal para reconhecer melhor os comandos de voz.

Fazer uma chamada

Uma marca vocal de um contato é o nome ou o apelido salvo no contato em Contatos.

Nota: O uso de marcas vocais pode ser difícil em ambientes barulhentos ou em casos de emergência; portanto, não dependa apenas da discagem de voz em todas as circunstâncias.

Para ouvir uma marca vocal, abra um contato e selecione **Opções** > **Repr. marca vocal**.

1. Para fazer uma chamada usando um comando de voz, pressione e mantenha pressionada a tecla de voz.
2. Ao ouvir o tom ou visualizar a exibição na tela, fale claramente o nome salvo no contato.
3. O dispositivo reproduz uma marca vocal sintetizada do contato reconhecido no idioma selecionado e exibe o nome e o número. Após um tempo limite de 1,5 segundos, o dispositivo disca o número. Se o contato reconhecido não estiver correto, selecione **Avançar** para visualizar uma lista de outras correspondências ou **Encerrar** para cancelar a discagem.

   Caso existam vários números salvos para o mesmo contato, o dispositivo selecionará o número padrão, se estiver definido. Caso contrário, o dispositivo seleciona o primeiro número disponível a partir dos seguintes

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

campos: **Celular**, **Celular (resid.)**, **Celular (comerc.)**, **Telefone**, **Telefone (resid.)** e **Tel. (comercial)**.

Iniciar um aplicativo

O dispositivo cria marcas vocais para os aplicativos listados no aplicativo Comandos de voz.

Para iniciar um aplicativo usando um comando de voz, pressione e mantenha pressionada a tecla de voz e fale claramente o nome do aplicativo. Se o aplicativo reconhecido não for o correto, selecione **Avançar** para ver uma lista de outras correspondências ou **Encerrar** para cancelar.

Para adicionar mais aplicativos à lista, selecione **Opções** > **Novo aplicativo**.

Para alterar o comando de voz de um aplicativo, selecione **Opções** > **Alterar comando** e digite o novo comando.

Alterar perfis

O dispositivo cria uma marca vocal para cada perfil. Para ativar um perfil usando um comando de voz, pressione e mantenha pressionada a tecla de voz e diga o nome do perfil.

Para alterar o comando de voz, selecione **Perfis** > **Opções** > **Alterar comando**.

Configurações de comando de voz

Para desligar o sintetizador que reproduz comandos de voz reconhecidos no idioma selecionado no dispositivo, selecione **Opções** > **Configurações** > **Sintetizador** > **Desativado**.

Para redefinir o aprendizado do reconhecimento de voz quando o usuário principal do dispositivo é alterado, selecione **Remover adaptações voz**.

Push to talk

Nota: Essa função não está disponível em todos os países ou regiões. Consulte sua operadora local para saber sobre a disponibilidade dessa função.

Selecione **Menu** > **Comunic.** > **PTT**.

O PTT (Push to talk) (serviço de rede) permite comunicação de voz direta por meio de um único pressionamento de tecla. Com o PTT, você pode usar o seu dispositivo como se fosse um walkie-talkie.

Use o serviço PTT para conversar com uma pessoa ou com um grupo de pessoas, ou para entrar em um canal. Um canal é como uma sala de bate-papo: você pode fazer uma chamada para o canal para ver se há alguém on-line. A chamada de canal não alerta os outros usuários; ele apenas entram no canal e começam a conversar entre si.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Durante a comunicação PTT, uma pessoa fala enquanto os outros usuários ouvem por meio do alto-falante integrado. Os usuários se alternam ao responderem uns aos outros. Como somente um membro do grupo pode falar de cada vez, a duração máxima de cada fala é limitada. Para obter detalhes sobre a duração da fala individual na rede, entre em contato com a sua operadora.

Configurações PTT

Selecione **Opções** > **Configurações** e selecione **Configurações usuário** para definir suas preferências para o PTT ou **Configurações conexão** para alterar os detalhes da conexão. Entre em contato com a operadora para obter as configurações corretas.

Dica: Você pode também receber as configurações em uma mensagem do provedor de serviços PTT.

Efetuar login no serviço PTT

Se você ativou **Inicialização aplicativo** em **Configurações usuário**, o PTT fará login automaticamente no serviço ao ser iniciado. Caso contrário, efetue login manualmente.

Para fazer login manualmente no serviço PTT, selecione **Opções** > **Fazer login no PTT**.

Quando a configuração **Tipo de toque** do dispositivo estiver definida como **Um bipe** ou **Sem som** ou houver uma chamada telefônica em andamento, você não poderá fazer nem receber chamadas PTT.

Fazer chamada PTT

Para fazer uma chamada PTT, selecione **Opções** > **Contatos**, selecione um ou diversos contatos da lista e pressione a tecla de voz. Lembre-se de manter o dispositivo à sua frente durante uma chamada PTT para que a tela possa ser visualizada. A tela informa a sua vez de falar. Fale na direção do microfone e não cubra o alto-falante com as mãos. Pressione e mantenha pressionada a tecla de voz enquanto estiver falando. Quando terminar de falar, solte a tecla.

Para encerrar a chamada PTT, pressione a tecla Encerrar.

Ao receber uma chamada PTT, pressione a tecla Chamar para atendê-la ou a tecla Encerrar para recusá-la.

Chamadas PTT criadas

Selecione **Opções** > **Log de PTT** > **PTT criadas** e uma chamada.

Para fazer uma chamada PTT para um contato, selecione **Opções** > **Fazer cham. privativa**.

Para enviar uma solicitação para o contato ligar para você, selecione **Opções** > **Enviar solicit. de retorno**.

Para criar um contato, selecione **Opções** > **Salvar em Contatos**.

Gerenciar contatos PTT

Para ver, adicionar, modificar, excluir ou chamar contatos, selecione **Opções** > **Contatos**. Uma lista de nomes do

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

aplicativo Contatos é exibida com informações sobre o status de login.

Para chamar um contato escolhido, selecione **Opções** > **Fazer cham. privativa**.

Para fazer uma chamada de grupo, selecione diversos contatos e **Opções** > **Falar com vários**.

Para enviar uma solicitação de retorno ao contato, selecione **Opções** > **Enviar solicit. de retorno**.

Para responder a uma solicitação de retorno, selecione **Mostrar** para abrir a solicitação de retorno. Para fazer uma chamada PTT para o remetente, pressione a tecla de voz.

Criar um canal PTT

Para criar um canal, selecione **Opções** > **Novo canal** > **Criar novo**.

Para entrar em um canal, selecione o canal com o qual deseja conversar e pressione a tecla de voz.

Para convidar um usuário para um canal, selecione **Opções** > **Enviar convite**.

Para ver os participantes atualmente ativos de um canal, selecione **Opções** > **Membros ativos**.

Ao efetuar login no serviço PTT, você será automaticamente conectado aos canais que estavam ativos quando o aplicativo foi fechado pela última vez.

Encerrar PTT

Para sair do PTT, selecione **Opções** > **Sair**. Selecione **Sim** para desconectar e fechar o serviço. Selecione **Não** se desejar manter o aplicativo ativo em segundo plano.

Log

Selecione **Menu** > **Log**.

O Log armazena informações sobre o histórico de comunicação do dispositivo. O dispositivo registrará as chamadas não atendidas e recebidas somente se a rede suportar essas funções e se o dispositivo estiver ligado e dentro da área de cobertura da rede.

Registros de chamadas e de dados

Para visualizar chamadas não atendidas, recebidas e discadas recentemente, selecione **Cham. recentes**.

Dica: Para abrir **Nºs discados** na tela inicial, pressione a tecla Chamar.

Para visualizar a duração aproximada das chamadas recebidas e discadas pelo dispositivo, selecione **Duração da ch.**.

Para visualizar a quantidade de dados transferidos durante conexões de dados de pacote, selecione **Dados pacote**.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Monitorar todas as comunicações

Para monitorar todas as chamadas de voz, mensagens de texto ou conexões de dados registradas pelo dispositivo, abra a guia de registro geral.

Para exibir informações detalhadas sobre um evento de comunicação, vá até ele e pressione a tecla de navegação.

Dica: Subeventos, como uma mensagem de texto enviada em mais de uma parte e conexões de dados de pacote, são registrados como um evento de comunicação. Conexões com a caixa postal, o centro de mensagens multimídia ou as páginas da Web são exibidas como conexões de dados de pacote.

Para adicionar o número de telefone de um evento de comunicação aos Contatos, selecione **Opções** > **Salvar em Contatos** e crie um novo contato ou adicione o número de telefone a um contato existente.

Para copiar e colar o número, por exemplo, em uma mensagem de texto, selecione **Opções** > **Copiar número**.

Para visualizar um único tipo de evento de comunicação ou eventos de comunicação com um outro participante, selecione **Opções** > **Filtrar** e o filtro desejado.

Para apagar o conteúdo do registro, o registro de chamadas recentes e os relatórios de entrega de mensagens permanentemente, selecione **Opções** > **Limpar log**.

Chamar e enviar mensagens do Registro

Para retornar uma chamada a uma pessoa que chamou, selecione **Cham. recentes** e abra **Não atendidas**, **Ch. recebidas** ou **Nºs discados**. Selecione a pessoa que chamou e **Opções** > **Chamar**.

Para responder a uma pessoa que chamou com uma mensagem, selecione **Cham. recentes** e abra **Não atendidas**, **Ch. recebidas** ou **Nºs discados**. Selecione a pessoa que chamou e **Opções** > **Criar mensagem**. É possível enviar mensagens de texto e mensagens multimídia.

Configurações de registro

Para definir o tempo durante o qual todos os eventos de comunicação serão mantidos no registro, selecione **Opções** > **Configurações** > **Duração do log** e selecione o tempo. Se você selecionar **Sem log**, todo o conteúdo do registro será permanentemente excluído.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Mensagens

Selecione **Menu** > **Comunic.** > **Mensags.**.

No aplicativo Mensagens (serviço de rede), é possível enviar e receber mensagens de texto, mensagens multimídia, mensagens de áudio e mensagens de e-mail. Também é possível enviar comandos de serviços e receber mensagens de serviços web, mensagens de difusão por células e mensagens especiais contendo dados.

Antes de enviar ou receber mensagens, talvez seja necessário fazer o seguinte:

- Insira um cartão SIM válido no dispositivo e permaneça na área de serviço de uma rede celular.
- Verifique se a rede é compatível com os recursos de mensagens que você deseja utilizar e se eles estão ativados em seu cartão SIM.
- Defina as configurações do ponto de acesso à Internet no dispositivo. Consulte "Pontos de acesso à Internet", p. 71.
- Defina as configurações da conta de e-mail no dispositivo. Consulte "Configurações de conta de e-mail", p. 66.
- Defina as configurações de mensagem de texto no dispositivo. Consulte "Configurações de mensagens de texto", p. 65.
- Defina as configurações de mensagem multimídia no dispositivo. Consulte "Configurações de mensagens multimídia", p. 65.

O dispositivo pode reconhecer a operadora do cartão SIM e automaticamente configurar algumas das definições de mensagem. Caso isso não ocorra, será necessário definir as configurações manualmente ou entrar em contato com a sua operadora para configurar as definições.

Pastas Mensagens

As mensagens e os dados recebidos através da conectividade Bluetooth são armazenados na pasta **Caixa entrada**. As mensagens de e-mail são armazenadas em **Caixa postal**. As mensagens que você está escrevendo podem ser armazenadas na pasta **Rascunhos**. As mensagens aguardando para serem enviadas são armazenadas na pasta **Caixa de saída** e as mensagens que foram enviadas, exceto as mensagens Bluetooth, são armazenadas na pasta **Enviadas**.

Dica: As mensagens são colocadas na Caixa de Saída, por exemplo, quando o seu dispositivo está fora da cobertura de rede. Também é possível programar para que as mensagens de e-mail sejam enviadas da próxima vez que você se conectar à sua caixa de correio remota.

Nota: O texto ou ícone de mensagem enviada que aparece na tela do dispositivo não indica que a mensagem foi recebida pelo destinatário.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Para solicitar que a rede envie para você um aviso de entrega das mensagens de texto e mensagens multimídia que você enviou (serviço de rede), selecione **Opções** > **Configurações** > **Msg. txt.** ou **Mensagem multimídia** > **Receber aviso**. Os avisos são salvos na pasta **Relatórios**.

Organizar mensagens

Para criar uma nova pasta para organizar suas mensagens, selecione **Minhas pastas** > **Opções** > **Nova pasta**.

Para renomear uma pasta, selecione **Opções** > **Renomear pasta**. Somente é possível renomear pastas que tenham sido criadas por você.

Para mover uma mensagem para outra pasta, selecione a mensagem, **Opções** > **Mover para pasta**, a pasta e **OK**.

Para classificar as mensagens em uma ordem específica, selecione **Opções** > **Ordenar por**. É possível classificar as mensagens por **Data**, **Remetente**, **Assunto** ou **Tipo de mensagem**.

Para exibir as propriedades de uma mensagem, selecione a mensagem e **Opções** > **Detalhes mensagem**.

Leitor de mensagens

O aplicativo está disponível no seu dispositivo em inglês. Para fazer download de idiomas adicionais, visite www.nokia.com (em inglês).

O leitor de mensagens lê em voz alta as mensagens de texto e multimídia recebidas.

Para reproduzir uma mensagem, pressione e mantenha pressionada a tecla de seleção ao receber uma mensagem.

Para ler a próxima mensagem na Caixa de entrada, vá para baixo. Para ler a mensagem novamente, vá para cima. No início da mensagem, vá para cima para ouvir a mensagem anterior.

Para pausar a leitura, pressione a tecla de seleção esquerda brevemente. Para continuar, pressione a tecla de seleção esquerda novamente.

Para encerrar a leitura, pressione a tecla Encerrar.

Fala

Selecione **Menu** > **Ferramentas** > **Fala**.

Com o Fala, você pode definir o idioma, a voz e as propriedades da voz do leitor de mensagens.

Editar as propriedades de voz

Para definir o idioma para o leitor de mensagens, selecione **Idioma**. Para fazer download de idiomas adicionais para o seu dispositivo, visite o site da Nokia.

Para definir a voz, selecione **Voz**. A voz depende do idioma.

Para definir a velocidade da voz, selecione **Configurações de voz** > **Velocidade**.

Para definir o volume da voz, selecione **Configurações de voz** > **Volume**.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Para ouvir uma voz, abra a guia de voz, escolha a voz e selecione **Opções** > **Reproduzir voz**.

Mensagens de e-mail

Selecione **Menu** > **Comunic.** > **Mensags.** > **Caixa postal**.

Para receber e enviar e-mails, é necessário ter um serviço de caixa postal remoto. Esse serviço pode ser oferecido por um provedor de serviços da Internet, uma operadora ou a sua empresa. O seu dispositivo é compatível com padrões de Internet SMTP, IMAP4 (revisão 1) e POP3, bem como com diversas soluções de e-mail específicas do fornecedor. Outros provedores de e-mail podem oferecer serviços com configurações ou recursos diferentes dos que são descritos neste Manual do Usuário. Entre em contato com o provedor de e-mail ou a operadora para obter mais detalhes.

Você poderá instalar os seguintes e-mails no seu dispositivo:

- E-mail regular POP ou IMAP. Você precisa se conectar à caixa postal e fazer o download dos e-mails no seu dispositivo antes de poder lê-los.
- Nokia Messaging. O Nokia Messaging é usado com diferentes provedores de e-mail da Internet, como os serviços de e-mail do Google. O Nokia Messaging transfere os novos e-mails para o seu dispositivo desde que o aplicativo Nokia Messaging esteja aberto.
- Mail for Exchange. O Mail for Exchange é normalmente usado para acessar e-mails de trabalho. O departamento de TI da sua empresa pode ter instruções adicionais sobre como instalar e usar o Mail for Exchange com os servidores de e-mail da sua empresa.

Outras soluções de e-mail podem estar disponíveis.

Se você tiver definido várias caixas postais, por exemplo, um e-mail POP ou IMAP e o Mail for Exchange, selecione um deles como sua caixa postal padrão. Essa caixa postal será usada sempre que você começar a redigir uma nova mensagem de e-mail.

Para definir a caixa postal padrão em Mensagens, selecione **Opções** > **Configurações** > **E-mail** > **Cx. de correio padrão** e a caixa postal.

E-mail na tela inicial

Para selecionar a caixa postal exibida na tela inicial, selecione **Menu** > **Ferramentas** > **Configs.** > **Geral** > **Personalização** > **Tela inicial** > **Configs. de modo** > **Aplicativos da tela inicial** > **Notificação e-mail 1** > **Correio** e a conta de e-mail.

Para verificar se a caixa postal selecionada por você pode ser exibida na tela inicial, selecione **Menu** > **Ferramentas** > **Configs.** > **Geral** > **Personalização** > **Tela inicial** > **Configs. de modo** > **Aplicativos da tela inicial** > **Aplicativos ativados** e **Notificação e-mail 1** ou **Notificação e-mail 2**.

Nokia Messaging

Nota: Essa função não está disponível em todos os países ou regiões. Consulte sua operadora local para saber sobre a disponibilidade dessa função.

O serviço Nokia Messaging automaticamente transfere os e--mails do seu endereço de e-mail existente para o seu Nokia

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

E63. Você pode ler, responder e organizar seus e-mails onde estiver. O serviço Nokia Messaging funciona com vários provedores de e-mail da Internet muitas vezes usados para e-mail pessoal, como os serviços de e-mail Google.

O serviço Nokia Messaging pode ser cobrado. Para obter informações sobre possíveis custos, entre em contato com sua operadora ou com o serviço Nokia Messaging.

O serviço Nokia Messaging deve ser suportado pela sua rede e pode não estar disponível em todas as regiões.

Instalar o aplicativo Nokia Messaging

1. Selecione **Menu** > **E-mail da Nokia** > **Novo**.
2. Leia as informações exibidas na tela e selecione **Iniciar**.
3. Selecione **Conectar** para permitir que seu dispositivo acesse a rede.
4. Digite seu endereço de e-mail e senha.

O serviço Nokia Messaging poderá ser executado no seu dispositivo mesmo se você tiver instalado outros aplicativos de e-mail, como o Mail for Exchange.

Mail for Exchange

Com o Mail for Exchange, você pode receber seus e-mails do trabalho no seu dispositivo. Você pode ler e responder e--mails, exibir e editar anexos compatíveis, visualizar informações de calendário, receber e responder solicitações de reunião, agendar reuniões e ver, adicionar e editar informações de contato.

ActiveSync

O uso de Mail for Exchange está limitado à sincronização de informações do PIM, via OTA, entre o dispositivo Nokia e o servidor Microsoft Exchange autorizado.

O Mail for Exchange só poderá ser configurado se a sua empresa tiver o Microsoft Exchange Server. Além disso, o administrador de TI da empresa deve ter ativado o Mail for Exchange para a sua conta.

Antes de começar a configurar o Mail for Exchange, verifique se você tem o seguinte:

- Uma ID de e-mail corporativo
- O nome do usuário de rede do seu escritório
- A senha de rede do seu escritório
- O nome de domínio da sua rede (contate o departamento de TI da empresa)
- O nome do servidor do Mail for Exchange (contate o departamento de TI da empresa)

Dependendo da configuração do servidor Mail for Exchange da sua empresa, pode ser necessário inserir outras informações, além das listadas acima. Se você não souber as informações corretas, contate o departamento de TI da sua empresa.

Com o Mail for Exchange, o uso do código de bloqueio pode ser obrigatório. O código de bloqueio padrão do seu dispositivo é 12345, mas o administrador de TI da empresa pode ter definido outro para você usar.

Você pode acessar e modificar o perfil e as configurações do Mail for Exchange nas configurações de Mensagens.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

E-mail POP ou IMAP normal

Seu dispositivo pode fazer o download de e-mails a partir de uma conta de e-mail POP ou IMAP.

O POP3 é uma versão do protocolo "Post Office Protocol" utilizada para armazenar e recuperar mensagens de e-mail ou de internet mail a partir de um servidor. O IMAP4 é uma versão do protoloco "Internet Message Access Protocol" que permite que você acesse e gerencie suas mensagens de e-mail enquanto elas ainda estiverem no servidor de e-mail. É possível escolher quais mensagens devem ser transferidas por download para o seu dispositivo.

Configurar e-mail POP ou IMAP

1. Vá até a tela inicial, até o assistente de e-mail e pressione a tecla de navegação.
2. Selecione **Iniciar config. e-mail**.
3. Leia as informações exibidas na tela e selecione **Iniciar**.
4. Selecione **Sim** para permitir que seu dispositivo acesse a rede.
5. Digite seu endereço de e-mail e senha.
6. Leia as informações exibidas na tela e selecione **OK** para concluir a configuração de e-mail. O nome da sua nova caixa postal substitui **Caixa postal** na tela principal de Mensagens.

Dica: Após ter configurado o e-mail POP ou IMAP, na tela principal de Mensagens, selecione **Opções** > **Configurações** > **E-mail** e a caixa postal para editar as configurações, por exemplo, uma possível assinatura ou o nome da sua caixa postal.

Conectar-se a uma caixa postal remota

Os e-mails endereçados a você não são recebidos automaticamente pelo dispositivo, mas sim por sua caixa postal remota. Para ler os e-mails, primeiro conecte-se à caixa postal remota e, em seguida, selecione as mensagens de e-mail a serem recuperadas no dispositivo.

1. Para recuperar mensagens de e-mail recebidas para o seu dispositivo e visualizá-las, selecione a caixa postal na tela principal de Mensagem. Quando a pergunta **Conectar à caixa postal?** for exibida, selecione **Sim**.
2. Digite seu nome de usuário e a senha, se solicitados.
3. Selecione **Opções** > **Recuperar e-mail** > **Novas** para recuperar novas mensagens que você não leu nem recuperou, **Selecionadas** para recuperar apenas mensagens selecionadas na caixa postal remota ou **Todas** para recuperar todas as mensagens não recuperadas anteriormente.
4. Para gerenciar o e-mail no modo off-line a fim de economizar custos de conexão e trabalhar em condições que não permitam uma conexão de dados, selecione **Opções** > **Desconectar** para desconectar-se da caixa postal remota. Todas as alterações feitas nas pastas da caixa postal remota, no modo off-line, irão vigorar na próxima vez em que você entrar no modo on-line e sincronizar.

Ler e responder e-mail

Importante: Tenha cuidado ao abrir mensagens. As mensagens recebidas podem conter vírus ou ser de alguma forma prejudiciais ao dispositivo ou PC.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Para ler um e-mail recebido, abra-o na caixa de correio.

Para abrir um anexo, selecione **Opções** > **Anexos**. Vá para o anexo e pressione a tecla de navegação.

Para responder apenas ao remetente de um e-mail, selecione **Opções** > **Responder** > **Ao remetente**.

Para responder a todos os destinatários de um e-mail, selecione **Opções** > **Responder** > **A todos**.

Dica: Se você responder um e-mail que contém arquivos anexados, os anexos não serão incluídos na resposta. Se você encaminhar o e-mail recebido, os anexos serão incluídos.

Para encaminhar um e-mail, selecione **Opções** > **Encaminhar**.

Para anexar um arquivo a uma mensagem de e-mail, selecione **Opções** > **Inserir** e o anexo que deseja adicionar.

Para excluir um anexo do e-mail que você está enviando, selecione o anexo e **Opções** > **Remover**.

Para definir a prioridade da mensagem, selecione **Opções** > **Opções de envio** > **Prioridade**.

Para definir a hora de envio da mensagem de e-mail, selecione **Opções** > **Opções de envio** > **Enviar mensagem**. Selecione **Imediatamente** ou selecione **Qdo. con. dispon.** , se estiver trabalhando off-line.

Para chamar o remetente da mensagem de e-mail, se o remetente for localizado em Contatos, selecione **Opções** > **Chamar**.

Para responder ao remetente do e-mail com uma mensagem de áudio ou multimídia, selecione **Opções** > **Criar mensagem**.

Escrever e enviar e-mail

1. Para escrever um e-mail, selecione **Nova mens.** > **E-mail**.
2. Selecione **Opções** > **Adic. destinatário** para selecionar os endereços de e-mail dos destinatários a partir de Contatos ou digite os endereços de e-mail no campo **Para**. Use um ponto-e-vírgula para separar as entradas. Use o campo **Cc** para enviar uma cópia a outros destinatários ou o campo **Cco** para enviar uma cópia oculta aos destinatários.
3. No campo **Assunto**, digite o assunto do e-mail.
4. Digite a sua mensagem de e-mail na área de texto e selecione **Opções** > **Enviar**.

Excluir mensagens

Para liberar espaço na memória do dispositivo, exclua regularmente as mensagens das pastas Caixa de entrada e Enviados, e exclua mensagens de e-mail recuperadas.

Para excluir e-mails apenas do dispositivo e manter o original no servidor, selecione **Opções** > **Excluir** > **Tel. (manter cabeçalho)**.

Para excluir o e-mail do dispositivo e do servidor remoto, selecione **Opções** > **Excluir** > **Telefone e servidor**.

Para cancelar a exclusão, selecione **Opções** > **Desfazer exclusão**.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Subpastas no seu e-mail remoto

Se você criar subpastas nas caixas de correio IMAP4 em um servidor remoto, será possível ver e gerenciar essas pastas com o dispositivo ao assiná-las. Você só pode assinar as pastas em suas caixas de correio IMAP4.

Para ver as pastas em sua caixa de correio IMAP4, estabeleça uma conexão e selecione **Opções** > **Configs. de e-mail** > **Configs. recuperação** > **Assinaturas da pasta**.

Para ver uma pasta remota, selecione uma pasta e **Opções** > **Assinar**. Sempre que você entrar no modo on-line, as pastas registradas serão atualizadas. Isso poderá demorar um pouco se as pastas forem grandes.

Para atualizar a lista das pastas, selecione uma pasta e **Opções** > **Atualiz. lista pastas**.

Mensagens de texto

Selecione **Menu** > **Comunic.** > **Mensags.**.

Escrever e enviar mensagens de texto

O seu dispositivo suporta o envio de mensagens de texto com um número de caracteres além do limite permitido por mensagem. As mensagens mais longas são enviadas como uma série de duas ou mais mensagens. A sua operadora poderá cobrar levando em conta o número total de mensagens. Os caracteres acentuados, outros símbolos ou algumas opções de idioma ocupam mais espaço, o que diminui o limite de caracteres que podem ser enviados em uma única mensagem.

1. Para escrever uma mensagem de texto, selecione **Nova mens.** > **Mensagem de texto**.
2. No campo **Para**, digite o número do destinatário ou pressione a tecla de navegação para adicionar um destinatário de Contatos. Se você digitar mais de um número, separe-os com ponto-e-vírgula.
3. Digite o texto da mensagem. Para usar um modelo, selecione **Opções** > **Inserir** > **Modelo**.
4. Selecione **Opções** > **Enviar**.

Opções de envio das mensagens de texto

Para selecionar um centro de mensagens para enviar a mensagem, selecione **Opções** > **Opções de envio** > **Centro mens. em uso**.

Para que a rede envie avisos de entrega sobre suas mensagens (serviço de rede), selecione **Opções** > **Opções de envio** > **Receber aviso** > **Sim**.

Para definir por quanto tempo o centro de mensagens reenviará sua mensagem (serviço de rede) se a primeira tentativa falhar, selecione **Opções** > **Opções de envio** > **Validade mensagem**. Se a mensagem não for entregue ao destinatário durante o período de validade, a mensagem será excluída do centro de mensagens.

Para converter a mensagem para outro formato, selecione **Opções** > **Opções de envio** > **Mens. enviada como** >

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Texto, **Fax**, **Pager** ou **E-mail**. Altere essa opção somente se tiver certeza de que o centro de mensagens poderá converter mensagens de texto para outros formatos. Entre em contato com a operadora.

Mensagens de texto no cartão SIM

Selecione **Menu** > **Comunic.** > **Mensags.** > **Opções** > **Mensagens do SIM**.

As mensagens de texto podem ser armazenadas no cartão SIM. Antes de ver as mensagens do SIM, é necessário copiar as mensagens em uma pasta do dispositivo. Depois de copiar as mensagens para uma pasta, será possível vê-las na pasta ou excluí-las do cartão SIM.

1. Selecione **Opções** > **Marcar/Desmarcar** > **Marcar** ou **Marcar todos** para marcar todas as mensagens.
2. Selecione **Opções** > **Copiar**.
3. Selecione uma pasta e **OK** para iniciar a cópia.

Para ver as mensagens no cartão SIM, abra a pasta na qual copiou as mensagens e abra uma mensagem.

Ver mensagens gráficas

A aparência de uma mensagem com imagem pode variar, dependendo do dispositivo receptor.

Para ver uma mensagem gráfica, abra a mensagem na pasta Caixa de entrada.

Para ver as informações sobre a mensagem gráfica, selecione **Opções** > **Detalhes mensagem**.

Para salvar uma mensagem em uma pasta diferente, selecione **Opções** > **Mover para pasta**.

Para adicionar o remetente da mensagem aos Contatos, selecione **Opções** > **Salvar em Contatos**.

Encaminhar mensagens gráficas

1. Para encaminhar a mensagem, abra-a na pasta Caixa de entrada e selecione **Opções** > **Encaminhar**.
2. No campo **Para**, digite o número do destinatário ou pressione a tecla de navegação para adicionar um destinatário dos Contatos. Caso você digite mais de um número, separe-os com um ponto-e-vírgula.
3. Digite o texto da sua mensagem. Para usar um modelo, selecione **Opções** > **Inserir** > **Modelo**.
4. Selecione **Opções** > **Enviar**.

Mensagens multimídia

Selecione **Menu** > **Comunic.** > **Mensags.**.

Somente dispositivos que possuam funções compatíveis poderão receber e exibir mensagens multimídia. A aparência de uma mensagem pode variar, dependendo do dispositivo receptor.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Uma mensagem multimídia (MMS) pode conter texto e objetos como imagens, clipes de sons ou videoclipes. Antes de poder enviar ou receber mensagens multimídia em seu dispositivo, você deve configurar suas definições de mensagem multimídia. O seu dispositivo pode ter reconhecido a operadora do cartão SIM e automaticamente configurado as definições de mensagem multimídia. Caso isso não tenha ocorrido, utilize o Assistente de configurações ou entre em contato com a sua operadora para obter as definições corretas. Consulte "Configurações de mensagens multimídia", p. 65.

Criar e enviar mensagens multimídia

Importante: Tenha cuidado ao abrir mensagens. As mensagens recebidas podem conter vírus ou ser de alguma forma prejudiciais ao dispositivo ou PC.

1. Para criar uma nova mensagem, selecione **Nova mens.** > **Mensag. multimídia**.
2. No campo **Para**, digite o número do destinatário ou o endereço de e-mail, ou pressione a tecla de navegação para adicionar um destinatário dos Contatos. Se você digitar mais de um número ou endereço de e-mail, separe-os com ponto-e-vírgula.
3. No campo **Assunto**, digite o assunto da mensagem. Para alterar os campos visíveis, selecione **Opções** > **Campos de endereço**.
4. Digite o texto da mensagem e selecione **Opções** > **Inserir objeto** para adicionar objetos de mídia. Você pode adicionar objetos como **Imagem**, **Clipe de som** ou **Videoclipe**.

   A rede sem-fio poderá limitar o tamanho das mensagens MMS. Se a imagem inserida exceder o limite, o dispositivo poderá compactá-la, de modo que ela possa ser enviada via MMS.
5. Cada slide da mensagem pode conter apenas um vídeo ou clipe de som. Para adicionar mais slides à mensagem, selecione **Opções** > **Inserir novo** > **Slide**. Para alterar a ordem dos slides na mensagem, selecione **Opções** > **Mover**.
6. Para visualizar a mensagem multimídia antes de enviá-la, selecione **Opções** > **Visualizar**.
7. Selecione **Opções** > **Enviar**.

Para excluir um objeto de uma mensagem multimídia, selecione **Opções** > **Remover**.

Para definir as opções de envio da mensagem multimídia atual, selecione **Opções** > **Opções de envio**.

Receber e responder mensagens multimídia

Importante: Tenha cuidado ao abrir mensagens. As mensagens recebidas podem conter vírus ou ser de alguma forma prejudiciais ao dispositivo ou PC.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Dica: Se você receber mensagens multimídia que contenham objetos não suportados pelo seu dispositivo, não será possível abri-las. Tente enviar esses objetos para outro dispositivo, por exemplo, um computador, e abra-os nesse dispositivo.

1. Para responder uma mensagem recebida, abra a mensagem e selecione **Opções** > **Responder**.
2. Selecione **Opções** e **Ao remetente** para responder ao remetente com uma mensagem multimídia, **Via mensagem texto** para responder com uma mensagem de texto, **Via mensagem áudio** para responder com uma mensagem de áudio ou **Via e-mail** para responder com uma mensagem de e-mail.
3. Digite o texto da mensagem e selecione **Opções** > **Enviar**.

Criar apresentações

A criação de apresentações multimídia não será possível se a configuração **Modo de criação MMS** estiver definida como **Restrito**. Para alterar a configuração, selecione **Mensags.** > **Opções** > **Configurações** > **Mensagem multimídia** > **Modo de criação MMS** > **Livre**.

1. Para criar uma apresentação, selecione **Nova mens.** > **Mensag. multimídia**.
2. No campo **Para**, digite o número do destinatário ou o endereço de e-mail, ou pressione a tecla de navegação para adicionar um destinatário dos Contatos. Se você digitar mais de um número ou endereço de e-mail, separe-os com ponto-e-vírgula.
3. Selecione **Opções** > **Criar apresentação** e um modelo de apresentação. Um modelo pode definir quais objetos de mídia podem ser incluídos na apresentação, o local em que aparecerão e quais efeitos serão exibidos entre as imagens e os slides.
4. Vá até a área de texto e digite o texto.
5. Para inserir imagens, som, vídeo ou notas na sua apresentação, vá até a área do objeto correspondente e selecione **Opções** > **Inserir**.
6. Para adicionar slides, selecione **Inserir** > **Novo slide**.

Para selecionar a cor de fundo da apresentação e as imagens de fundo para os diferentes slides, selecione **Opções** > **Configs. de fundo**.

Para definir os efeitos entre as imagens ou slides, selecione **Opções** > **Configs. dos efeitos**.

Para visualizar a apresentação, selecione **Opções** > **Visualizar**. As apresentações multimídia podem ser vistas apenas em dispositivos compatíveis que suportem apresentações. Elas podem parecer diferentes em outros dispositivos.

Ver apresentações

Para ver uma apresentação, abra a mensagem multimídia na pasta Caixa de entrada. Vá até a apresentação e pressione a tecla de navegação.

Para pausar a apresentação, pressione uma tecla de seleção.

Para continuar reproduzindo a apresentação, selecione **Opções** > **Continuar**.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Se o texto ou imagens forem muito grandes para caber na tela, selecione **Opções** > **Ativar rolagem** e percorra para ver toda a apresentação.

Para localizar os números de telefone ou endereços de e-mail ou da Web na apresentação, selecione **Opções** > **Localizar**. Você pode usar esses números e endereços para fazer chamadas, enviar mensagens ou criar marcadores, por exemplo.

Ver e salvar anexos de multimídia

Para ver mensagens multimídia como apresentações completas, abra a mensagem e selecione **Opções** > **Rep. apresentação**.

Dica: Para ver ou reproduzir um objeto multimídia em uma mensagem multimídia, selecione **Ver imagem**, **Tocar clipe de som** ou **Reproduzir videoclipe**.

Para ver o nome e o tamanho de um anexo, abra a mensagem e selecione **Opções** > **Objetos**.

Para salvar um objeto de multimídia, selecione **Opções** > **Objetos**, o objeto e **Opções** > **Salvar**.

Encaminhar uma mensagem multimídia

Abra a Caixa de entrada, vá até uma notificação de multimídia e pressione a tecla de navegação. Para enviar a mensagem para um dispositivo compatível sem recuperá-la para o seu dispositivo, selecione **Opções** > **Encaminhar**. Essa opção não estará disponível se o servidor não oferecer suporte para encaminhar mensagens multimídia.

1. No campo **Para**, digite o número do destinatário ou o endereço de e-mail, ou pressione a tecla de navegação para adicionar um destinatário dos Contatos. Se você digitar mais de um número ou endereço de e-mail, separe-os com ponto-e-vírgula.
2. Edite a mensagem, se desejar, e selecione **Opções** > **Enviar**.

Dica: Para editar as configurações de entrega da mensagem, selecione **Opções** > **Opções de envio**.

Enviar um clipe de som

1. Para compor uma mensagem de áudio, selecione **Nova mens.** > **Mensagem de áudio**.
2. No campo **Para**, digite o número do destinatário ou o endereço de e-mail, ou pressione a tecla de navegação para adicionar um destinatário dos Contatos. Se você digitar mais de um número ou endereço de e-mail, separe-os com ponto-e-vírgula.
3. Selecione **Opções** > **Inserir clipe de som**, selecione se deseja gravar um clipe de som ou escolha um da Galeria.
4. Selecione **Opções** > **Enviar**.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Opções de envio para mensagens multimídia

Selecione **Nova mens.** > **Mensag. multimídia** > **Opções** > **Opções de envio** e uma das seguintes opções:

- **Receber aviso** — Selecione **Sim** se deseja receber uma notificação quando a mensagem tiver sido enviada com êxito para o destinatário. Talvez não seja possível receber um aviso de entrega de uma mensagem multimídia enviada a um endereço de e-mail.
- **Validade mensagem** — Selecione por quanto tempo o centro de mensagens deve tentar enviar a mensagem. Se a mensagem não chegar ao destinatário durante o período de validade, a mensagem será removida do centro de mensagens multimídia. A rede deve suportar esse recurso. **Tempo máximo** é a quantidade máxima de tempo permitido pela rede.
- **Prioridade** — Defina a prioridade de envio para **Alta**, **Normal** ou **Baixa**.

Mensagens instantâneas

Nota: Essa função não está disponível em todos os países ou regiões. Consulte sua operadora local para saber sobre a disponibilidade dessa função.

Selecione **Menu** > **Comunic.** > **MI**.

O serviço de Mensagens instantâneas (MI) (serviço de rede) permite que você converse com outras pessoas através de mensagens instantâneas e participe de fóruns de discussão (grupos de MI) com tópicos específicos. Diversas operadoras mantêm servidores de MI aos quais é possível se conectar após se registrar a um serviço de MI. As operadoras podem variar no suporte aos recursos.

Se o serviço de MI não estiver disponível pela sua operadora, pode ser que ele não apareça no menu do seu dispositivo. Entre em contato com a sua operadora para obter mais informações sobre a assinatura de serviços de MI e os custos dos serviços. Para obter mais informações sobre as configurações de MI, entre em contato com a operadora.

Pode ser possível receber as configurações em uma mensagem de texto especial da sua operadora que oferece o serviço de MI. Caso não seja possível, insira as configurações manualmente.

Outras soluções de mensagens instantâneas, como o WindowsLive e o Yahoo, podem estar disponíveis através do aplicativo Downloads.

Definir configurações de MI

Para definir as configurações do aplicativo de MI, selecione **Opções** > **Configurações** > **Preferências**. Você pode, por exemplo, definir o seu nome de tela ou toques de alerta de MI.

Para conversar com um usuário ou usuários de MI e para exibir e editar os seus contatos de MI, você deve se conectar a um servidor de mensagens instantâneas. Para adicionar um servidor de MI, selecione **Opções** > **Configurações** >

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Servidores. Para obter as configurações corretas, entre em contato com a operadora. Para definir o servidor como aquele no qual o dispositivo automaticamente faz login, selecione **Opções** > **Configurações** > **Servidor padrão**.

Para definir como o seu dispositivo se conecta ao servidor de MI, selecione **Opções** > **Configurações** > **Tipo de login de MI**. Para estabelecer uma conexão entre o seu dispositivo e o servidor padrão automaticamente, selecione **Automático**. Para automatizar a conexão apenas na sua rede doméstica, selecione **Aut. na rede local** Para se conectar ao servidor quando você abrir o aplicativo de MI, selecione**Ativ. aplic. iniciar**. Para se conectar ao servidor manualmente, selecione **Manual** e efetue login no servidor de MI na exibição principal selecionando **Opções** > **Fazer login**. Digite sua ID de usuário e senha no prompt. Você pode obter o nome de usuário, a senha e outras configurações de login da sua operadora ao se registrar para o serviço.

Iniciar uma conversação

Abra **Conversações**.

Para procurar usuários de MI e IDs de usuário, selecione **Contatos de MI** > **Opções** > **Novo contato de MI** > **Buscar**. Você pode procurar por **Nome do usuário**, **ID do usuário**, **Número do telefone** e **Endereço de e-mail**.

Para ver uma conversação, selecione um participante.

Para continuar a conversação, digite sua mensagem e selecione **Opções** > **Enviar**.

Para retornar à lista de conversações sem fechar a conversação, selecione **Voltar**. Para fechar a conversação, selecione **Opções** > **Encerrar convers.**.

Para iniciar uma nova conversação, selecione **Opções** > **Nova conversação**. É possível iniciar uma nova conversação com um contato durante uma conversação ativa. No entanto, não é possível manter duas conversações ativas com o mesmo contato.

Para inserir uma imagem na mensagem instantânea, selecione **Opções** > **Enviar imagem**, selecione a imagem que deseja enviar.

Para salvar um participante da conversação nos contatos de MI, selecione **Opções** > **Adic. à lista cont. MI**.

Para salvar uma conversação, durante a visualização da conversação, selecione **Opções** > **Gravar bate-papo**. A conversação é salva como um arquivo de texto que pode ser aberto e visualizado no aplicativo Notas.

Grupos de MI

Abra **Grupos de MI**. **Grupos de MI** estará disponível apenas se você tiver efetuado login no servidor de MI e o servidor suportar grupos de MI.

Para criar um grupo de MI, selecione **Opções** > **Criar novo grupo**.

Para participar de um grupo de MI ou continuar uma conversação de grupo, vá até o grupo e pressione a tecla de navegação. Digite uma mensagem e selecione **Opções** > **Enviar**.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Para participar de um grupo de MI que não esteja na lista, mas cuja ID de grupo você conhece, selecione **Opções** > **Entrar novo grupo**.

Para sair de um grupo de MI, selecione **Opções** > **Sair do grupo do MI**.

Para procurar grupos de MI e IDs de grupo, selecione **Grupos de MI** > **Opções** > **Buscar**. Você pode procurar por **Nome do grupo**, **Tópico** e **Membros** (ID do usuário).

Para adicionar um usuário de MI ao grupo, selecione **Opções** > **Adicionar membro**. Selecione o usuário na sua lista de contatos de MI ou digite a ID do contato.

Para remover um membro do grupo de MI, selecione **Opções** > **Remover**.

Para conceder aos membros os direitos de edição do grupo, selecione **Opções** > **Adicionar editor**. Selecione um usuário em seus contatos de MI ou digite a ID de usuário. Os usuários de MI com direitos de edição podem editar as configurações do grupo, convidar outros usuários para participarem do grupo ou excluí-los do grupo.

Para retirar os direitos de edição de um membro do grupo, selecione **Opções** > **Remover**.

Para impedir a participação de alguns usuários de MI, selecione **Opções** > **Adic. à lista banidos**. Selecione um usuário em seus contatos de MI ou digite a ID de usuário.

Para permitir que um usuário banido participe do grupo, selecione **Opções** > **Remover**.

Bloquear usuários

Selecione **Contatos de MI** > **Opções** > **Opções de bloqueio** > **Ver lista bloqueados**.

Para localizar um usuário de MI bloqueado, digite as iniciais do nome do usuário. Os nomes correspondentes aparecem em uma lista.

Para permtir o recebimento de mensagens de um usuário de MI bloqueado, selecione **Opções** > **Desbloquear**.

Para impedir o recebimento de mensagens de outros usuários de MI, selecione **Opções** > **Bloq. novos contatos**. Selecione o usuário de MI em seus contatos de MI ou digite a ID de usuário.

Configurações do aplicativo de MI

Selecione **Opções** > **Configurações** > **Preferências** e defina as seguintes configurações:

- **Usar nome exib. tela** — Altera o nome que o identifica nos grupos de MI.
- **Mostrar minha dispon.** — Exibe o seu status on-line para todos os outros usuários de MI ou somente para seus contatos de MI, ou oculta o seu status on-line.
- **Permitir mensagens de** — Selecione para receber mensagens instantâneas de todos os outros usuários de MI, apenas dos seus contatos de MI ou para não receber nenhuma mensagem.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

- **Permitir convites de** — Selecione para receber convites para grupos de MI de todos os usuários de MI, apenas dos seus contatos de MI ou para não receber nenhum convite.
- **Veloc. rolagem mens.** — Para ajustar a velocidade na qual novas mensagens são exibidas, vá para a esquerda ou para a direita.
- **Ordenar contatos MI** — Lista os seus contatos de MI por ordem alfabética ou pelo status on-line deles.
- **Rec. disponibilidade** — Para atualizar automaticamente o status on-line dos seus contatos de MI, selecione **Automaticamente**.
- **Contatos off-line** — Selecione se os contatos de MI com status off-line serão exibidos na lista de contatos de MI.
- **Cor própria mensagem** — Selecione a cor das mensagens instantâneas que você envia.
- **Cor de mens. recebida** — Selecione a cor das mensagens instantâneas que você recebe.
- **Mostrar info. data/hora** — Visualize o tempo de recebimento ou de envio de cada mensagem em uma conversa por MI.
- **Sinal de alerta de MI** — Selecione o toque reproduzido ao receber uma nova mensagem instantânea.

Tipos de mensagens especiais

Selecione **Menu** > **Comunic.** > **Mensags.**.

Você pode receber mensagens especiais que contêm dados, tais como logotipos da operadora, toques musicais, marcadores ou configurações do acesso à Internet ou da conta de e-mail.

Para salvar o conteúdo dessas mensagens, selecione **Opções** > **Salvar**.

Mensagens de serviço

As mensagens de serviço são enviadas para seu dispositivo pelas operadoras. As mensagens de serviço podem conter notificações, por exemplo, manchetes, serviços ou links por meio dos quais é possível fazer download do conteúdo da mensagem.

Para definir as configurações das mensagens de serviço, selecione **Opções** > **Configurações** > **Mensag. de serviço**.

Para fazer download do conteúdo da mensagem ou serviço, selecione **Opções** > **Download mensag.**.

Para ver as informações sobre o remetente, o endereço da Web, a data de expiração e outros detalhes da mensagem antes de fazer download, selecione **Opções** > **Detalhes mensagem**.

Enviar comandos de serviço

É possível enviar uma mensagem de solicitação de serviço (também conhecida como comando USSD) para a operadora e solicitar a ativação de determinados serviços de rede. Entre em contato com sua operadora para obter o texto de solicitação de serviço.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Para enviar uma mensagem de solicitação de serviço, selecione **Opções** > **Comandos serviço**. Digite o texto da solicitação de serviço e selecione **Opções** > **Enviar**.

Difusão por célula

Nota: Essa função não está disponível em todos os países ou regiões. Consulte sua operadora local para saber sobre a disponibilidade dessa função.

Selecione **Menu** > **Comunic.** > **Mensags.** > **Opções** > **Difusão por células**.

Com o serviço de rede de difusão por célula, você pode receber mensagens sobre vários tópicos da sua operadora, por exemplo, as condições climáticas ou do trânsito em uma determinada região. Para obter os tópicos disponíveis e os números dos tópicos relevantes, entre em contato com a sua operadora. As mensagens de difusão por célula não poderão ser recebidas quando o dispositivo estiver no modo SIM remoto. Uma conexão de dados de pacote (GPRS) pode impedir a recepção de difusão por célula.

Não é possível receber as mensagens de difusão por célula nas redes UMTS (3G).

Para receber mensagens de difusão por célula, talvez você precise ativar a recepção de difusão por célula. Selecione **Opções** > **Configurações** > **Recebimento** > **Ativado**.

Para ver as mensagens relacionadas a um tópico, selecione o tópico.

Para receber mensagens relacionadas a um tópico, selecione **Opções** > **Assinar**.

Dica: Você pode definir tópicos importantes como tópicos em destaque. Enquanto o dispositivo estiver no modo de espera, você será notificado quando receber uma mensagem relacionada a um tópico em destaque. Selecione um tópico e **Opções** > **Marcar p/ notificaç.**.

Para adicionar, editar ou excluir tópicos, selecione **Opções** > **Tópico**.

Configurações de mensagens

Selecione **Menu** > **Comunic.** > **Mensags.** > **Opções** > **Configurações**.

Preencha todos os campos marcados com **Deve ser definido** ou com um asterisco vermelho.

Seu dispositivo pode reconhecer o fornecedor do cartão SIM e configurar corretamente a mensagem de texto, a mensagem multimídia e as configurações GPRS automaticamente. Caso contrário, contate a operadora para obter as configurações corretas, orgazine as configurações da sua operadora em uma mensagem de configuração ou use o aplicativo Assistente de configurações.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Configurações de mensagens de texto

Selecione **Menu** > **Comunic.** > **Mensags.** > **Opções** > **Configurações** > **Msg. txt.**.

Selecione uma das seguintes opções:

- **Centros mensagens** — Veja os centros de mensagens disponíveis para seu dispositivo ou crie um novo.
- **Centro mens. em uso** — Selecione um centro de mensagens para enviar a mensagem.
- **Cód. caracteres** — Selecione **Suporte reduzido** para usar a conversão automática de caracteres para outro sistema de codificação, quando disponível.
- **Receber aviso** — Selecione **Sim** se desejar que a rede envie avisos de entrega sobre suas mensagens (serviço de rede).
- **Validade mensagem** — Selecione por quanto tempo o centro de mensagens reenviará a mensagem se a primeira tentativa falhar (serviço de rede). Se a mensagem não for entregue ao destinatário durante o período de validade, a mensagem será excluída do centro de mensagens.
- **Mens. enviada como** — Converta a mensagem para outro formato, como **Texto**, **Fax**, **Pager** ou **E-mail**. Altere essa opção somente se tiver certeza de que o centro de mensagens poderá converter mensagens de texto para outros formatos. Entre em contato com a operadora.
- **Conexão preferencial** — Selecione o método preferido de conexão ao enviar mensagens de texto do dispositivo.
- **Resp. mesmo centro** — Selecione se deseja que a mensagem de resposta seja enviada usando o mesmo número do centro de mensagens de texto (serviço de rede).

Configurações de mensagens multimídia

Selecione **Menu** > **Comunic.** > **Mensags.** > **Opções** > **Configurações** > **Mensagem multimídia**.

Selecione uma das seguintes opções:

- **Tamanho da imagem** — Selecione **Pequeno** ou **Grande** para dimensionar as imagens em mensagens multimídia. Selecione **Original** para manter o tamanho original da imagem.
- **Modo de criação MMS** — Selecione **Restrito** para que o dispositivo evite que você inclua conteúdo em mensagens multimídia que talvez não seja suportado pela rede ou dispositivo receptor. Para receber avisos sobre a inclusão desse conteúdo, selecione **Guiado**. Para criar uma mensagem multimídia sem restrições de tipo de anexo, selecione **Livre**. Se você selecionar **Restrito**, não será possível criar apresentações multimídia.
- **Ponto acesso em uso** — Selecione o ponto de acesso padrão para se conectar ao centro de mensagens multimídia. Talvez não seja possível alterar o ponto de acesso padrão caso ele tenha sido predefinido no dispositivo pela operadora.
- **Recuper. multimídia** — Selecione **Sempre automática** para sempre receber mensagens multimídia automaticamente, **Autom. rede local** para receber notificação de uma nova mensagem multimídia que você pode recuperar do centro de mensagens (por exemplo,

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

durante uma viagem ao exterior e fora da sua rede local), **Manual** para recuperar mensagens multimídia do centro de mensagens manualmente ou **Desativado** para impedir o recebimento de mensagens multimídia.
- **Perm. mens. anônim.** — Selecione se deseja receber mensagens de remetentes desconhecidos.
- **Receber publicidade** — Selecione se deseja receber mensagens definidas como anúncios.
- **Receber aviso** — Selecione **Sim** para que o status da mensagem enviada seja exibido no registro (serviço de rede). Talvez não seja possível receber um aviso de entrega de uma mensagem multimídia enviada a um endereço de e-mail.
- **Negar envio de aviso** — Selecione **Sim** para não enviar avisos de entrega do dispositivo sobre mensagens multimídia recebidas.
- **Validade mensagem** — Selecione por quanto tempo o centro de mensagens deve tentar enviar a mensagem (serviço de rede). Se a mensagem não chegar ao destinatário durante o período de validade, a mensagem será removida do centro de mensagens multimídia. **Tempo máximo** é a quantidade máxima de tempo permitido pela rede.

Configurações de conta de e-mail

Selecione **Menu** > **Comunic.** > **Mensags.** > **Opções** > **Configurações** > **E-mail**.

Se você tentar editar as configurações da caixa de correio, mas não tiver configurado uma conta de e-mail, será aberto um guia da caixa de correio que o ajudará na configuração da sua conta de e-mail.

Se você definiu uma caixa postal, vá até ela e pressione a tecla de navegação para editar as configurações.

As configurações disponíveis para edição podem variar. Algumas configurações podem ser pré-definidas pela sua operadora.

Configurações de conexão

Para definir as configurações de conexão, selecione uma conta de e-mail e **Opções** > **Editar** > **Configs. conex.**. Para editar as configurações para o e-mail que você recebe, selecione **E-mail recebido**. Para editar as configurações para o e-mail que você envia, selecione **E-mail enviado**.

Configurações de usuário

Para definir as configurações de usuário para uma conta de e-mail, selecione a conta, selecione **Opções** > **Editar** > **Config. de usuário** e defina as seguintes configurações:

- **Meu nome** — Digite um nome para ser exibido antes de seu endereço de e-mail quando você enviar e-mail.
- **Responder para** — Selecione se deseja que as respostas sejam redirecionadas para um endereço diferente. Selecione **Ativado** e digite o endereço de e-mail para o qual você deseja direcionar as respostas. É possível digitar somente um endereço para o qual as respostas são direcionadas.
- **Excluir e-mails de** — Selecione se deseja excluir as mensagens de e-mail somente do dispositivo ou se deseja excluir do dispositivo e do servidor. Selecione **Sempre**

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

perguntar se deseja confirmar, a cada vez que você excluir um e-mail, de onde o e-mail deve ser excluído.
- **Enviar mensagem** — Selecione para enviar o e-mail imediatamente ou quando uma conexão estiver disponível.
- **Env. cóp. p/ si mesmo** — Selecione se deseja salvar uma cópia do e-mail na sua caixa postal remota e para o endereço definido em **Meu e-mail** nas configurações de **E-mail enviado**.
- **Incluir assinatura** — Selecione se deseja anexar uma assinatura às suas mensagens de e-mail.
- **Alertas de novos e-mails** — Selecione se deseja ser notificado sobre uma nova mensagem de e-mail com um toque e uma nota.

Configurações de recuperação

Para definir as configurações de recuperação, selecione uma conta de e-mail, selecione **Opções** > **Editar** > **Configs. recuperação** e defina as seguintes configurações:

- **E-mail a recuperar** — Selecione se deseja recuperar somente as informações do cabeçalho do e-mail como o remetente, o assunto e a data, se deseja recuperar o e-mail ou o e-mail com anexos. Essa configuração é para caixas postais POP3 somente.
- **Quantid. a recuperar** — Selecione o número de mensagens de e-mail que deseja recuperar do servidor remoto para a sua caixa postal.
- **Caminh. pasta IMAP4** — Defina o caminho para as pastas a serem assinadas. Essa configuração é para caixas postais IMAP4 somente.
- **Assinaturas da pasta** — Assine outras pastas na caixa postal remota e recupere o conteúdo dessas pastas. Essa configuração é para caixas postais IMAP4 somente.

Configurações de recuperação automática

Para definir as configurações de recuperação automática para uma conta de e-mail, selecione a conta e **Opções** > **Editar** > **Recup. automática**, e defina uma das seguintes configurações:

- **Recuperação de e-mail** — Selecione **Ativado** para recuperar automaticamente novas mensagens de e-mail da caixa postal remota, ou **Só na rede local** para recuperar novas mensagens de e-mail automaticamente da sua caixa postal somente quando você estiver na sua rede local e não se estiver viajando, por exemplo.
- **Notificações e-mail** — Receber notificações sobre e-mail recebido.

Configurações de mensagens de serviço

Selecione **Menu** > **Comunic.** > **Mensags.** > **Opções** > **Configurações** > **Mensag. de serviço**.

Para receber mensagens de serviço das operadoras, selecione **Mensagens serviço** > **Ativada**.

Para selecionar como fazer download dos serviços e do conteúdo da mensagem de serviços, selecione **Download mensagens** > **Automaticamente** ou **Manualmente**. Se você selecionar **Automaticamente**, ainda poderá ser

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

necessário confirmar alguns downloads, já que nem todos os serviços podem ser transferidos por download automaticamente.

Configurações de difusão por célula

Selecione **Menu** > **Comunic.** > **Mensags.** > **Opções** > **Configurações** > **Difusão por células**.

Para receber mensagens de difusão por célula, selecione **Recebimento** > **Ativado**.

Para selecionar os idiomas nos quais você deseja receber mensagens de difusão por célula, selecione **Idioma**.

Para exibir os novos tópicos na lista de tópicos de difusão por célula, selecione **Detecção de tópicos** > **Ligado**.

Outras configurações

Selecione **Menu** > **Comunic.** > **Mensags.** > **Opções** > **Configurações** > **Outras**.

Selecione uma das seguintes opções:

- **Salv. msgs. enviadas** — Selecione se deseja armazenar as mensagens na pasta Enviados.
- **Nº de msgs. salvas** — Digite o número de mensagens enviadas a serem salvas. Quando o limite é alcançado a mensagem mais antiga é excluída.
- **Memória em uso** — Selecione onde deseja salvar suas mensagens. Você poderá salvar as mensagens no cartão de memória somente se um cartão estiver inserido.
- **Visualização de pastas** — Defina como deseja que as mensagens na Caixa de entrada sejam exibidas.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Internet

Com o seu novo dispositivo Eseries, você pode navegar na Internet e na Intranet da sua empresa, além de fazer download de novos aplicativos e instalá-los em seu dispositivo. Também é possível usar o seu dispositivo como um modem e conectar o seu PC à Internet.

Web

Selecione **Menu** > **Web**.

Para navegar na Web (serviço de rede), é necessário definir as configurações do ponto de acesso à Internet. Se você estiver usando uma chamada de dados ou uma conexão GPRS, será necessário que a rede sem-fio suporte as chamadas de dados ou GPRS e que o serviço de dados esteja ativado para o cartão SIM.

Dica: Você pode receber as configurações do ponto de acesso à Internet através da operadora como uma mensagem de texto especial ou pelas páginas da Web da operadora. As configurações também podem ser feitas manualmente. Consulte "Pontos de acesso à Internet", p. 71.

Verifique a disponibilidade de serviços, preços e taxas com sua operadora. Os provedores também fornecem instruções para o uso dos serviços.

Segurança da conexão

Se o indicador de segurança ( ) for exibido durante uma conexão, a transmissão de dados entre o aparelho e o gateway ou servidor da Internet está criptografada. O ícone de segurança não indica que a transmissão de dados entre o gateway e o servidor de conteúdo (ou o local no qual o recurso solicitado está armazenado) é segura. A operadora assegura a transmissão de dados entre o gateway e o servidor de conteúdo.

Certificados de segurança podem ser solicitados para alguns serviços, como os serviços bancários. Você será notificado se a identidade do servidor não for autêntica ou se não tiver o certificado de segurança correto em seu dispositivo. Para obter mais informações, entre em contato com a operadora.

Navegar na Web

Para navegar na Web, selecione um marcador ou digite um endereço na Web e selecione **Ir para**. Utilize apenas serviços de confiança que ofereçam segurança e proteção adequadas contra softwares prejudiciais.

Dica: Quando você começa a digitar o endereço, são exibidos os endereços das páginas visitadas anteriormente que correspondem à sua entrada. Para abrir uma página, vá até o endereço e pressione a tecla de navegação.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Para mover-se em uma página da Web, use a tecla de navegação exibida como um ponteiro na página. Ao mover o ponteiro sobre um link, ele se transforma em uma mão. Pressione a tecla de navegação para abrir o link. Em uma página da Web, os novos links, geralmente, aparecem sublinhados em azul e os links já visitados, em violeta. As imagens que agem como links apresentam uma borda azul.

Os endereços das páginas visitadas são salvos na pasta **Marc. automático**.

Marcadores

Para acessar a tela dos marcadores quando estiver navegando, selecione **Opções** > **Marcadores**. Para exibir uma página da web marcada como favorita, selecione o marcador.

Para navegar para outra página da web, selecione **Opções** > **Ir p/ endereço Web**, digite o endereço da web e selecione **Ir para**.

Para adicionar um marcador quando estiver navegando, selecione **Opções** > **Salvar como marcador**.

Para organizar seus marcadores, na tela dos marcadores, selecione **Opções** > **Gerenc. marcadores**. É possível mover e editar marcadores e criar novas pastas.

Limpar o cache

O cache é um local da memória usado para armazenar dados temporariamente. Se você tentou acessar ou acessou informações confidenciais que exigiam senhas, esvazie o cache após cada uso. As informações ou os serviços acessados são armazenados no cache.

Para esvaziar o cache, selecione **Opções** > **Apagar dados privacid.** > **Limpar cache**.

Feeds e blogs

Selecione **Menu** > **Web** > **Web feeds**.

Os feeds geralmente contêm manchetes e artigos, muitas vezes sobre notícias recentes e outros tópicos. Blog é uma abreviação para weblog, que é um diário da Web atualizado diariamente.

Para fazer download de um feed ou blog, vá até ele e pressione a tecla de navegação.

Para adicionar ou editar um feed ou blog, selecione **Opções** > **Gerenciar feed** > **Novo feed** ou **Editar**.

Encerrar uma conexão

Para encerrar uma conexão e ver a página do browser no modo off-line, selecione **Opções** > **Ferramentas** > **Desconectar**. Para encerrar a conexão e fechar o browser, selecione **Opções** > **Sair**.

Configurações da Web

Selecione **Menu** > **Web** > **Opções** > **Configurações**.

As configurações da web são divididas em quatro grupos:

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

- **Geral** contém as configurações do ponto de acesso, home page e segurança de navegação.
- **Página** contém as configurações de imagem, áudio e janelas pop-up.
- **Privacidade** contém as configurações relacionadas à sua privacidade.
- **Conteúdo RSS** contém as configurações relacionadas ao conteúdo RSS e blogs.

Navegar na Intranet

Selecione **Menu** > **Escritório** > **Intranet**.

Para navegar na Intranet da sua empresa, crie uma diretiva VPN específica da empresa. Selecione **Menu** > **Ferramentas** > **Configs.** > **Conexão** > **VPN**.

Para conectar-se à Intranet, abra o aplicativo Intranet, selecione o método de conexão e **Opções** > **Conectar**.

Para definir qual perfil VPN será usado na conexão, selecione **Opções** > **Usar outra política VPN**.

Para definir as configurações para a conexão da Intranet, selecione **Opções** > **Configurações**.

Pontos de acesso à Internet

Um ponto de acesso à Internet é um conjunto de configurações que definem como o dispositivo cria uma conexão de dados com a rede. Para usar os serviços de multimídia e de e-mail ou para navegar nas páginas da Web, é necessário primeiro definir os pontos de acesso para esses serviços.

Alguns ou todos os pontos de acesso podem ser predefinidos para o seu dispositivo pela operadora, e talvez não seja possível criá-los, editá-los ou removê-los.

Configurar um ponto de acesso à Internet para dados de pacote (GPRS)

1. Selecione **Menu** > **Ferramentas** > **Configs.** > **Conexão** > **Pontos acesso**.
2. Selecione **Opções** > **Novo ponto de acesso** para criar um novo ponto de acesso, ou selecione um ponto de acesso existente da lista e, em seguida, **Opções** > **Duplicar ponto acesso** para usar o ponto de acesso como base para o novo ponto.
3. Defina as seguintes configurações:
   - **Nome da conexão** — Digite um nome descritivo para a conexão.
   - **Portadora de dados** — Selecione **Dados de pacote**.
   - **Nome do pt. acesso** — Digite o nome do ponto de acesso. Geralmente, o nome é fornecido pela operadora.
   - **Nome do usuário** — Digite um nome de usuário, se exigido pela operadora. Os nomes de usuário geralmente fazem distinção entre letras maiúsculas e minúsculas e são fornecidos pela operadora.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

- **Solicitar senha** — Selecione **Sim** para digitar sua senha cada vez que você fizer login em um servidor ou **Não** para salvar a senha na memória do dispositivo e automatizar o login.
- **Senha** — Digite sua senha, se exigida pela operadora. Geralmente, a senha faz distinção entre letras maiúsculas e minúsculas e é fornecida pela operadora.
- **Autenticação** — Selecione **Segura** para sempre enviar sua senha criptografada ou **Normal** para enviar sua senha criptografada sempre que possível.
- **Homepage** — Digite o endereço da página na Web que deverá ser exibida como a página inicial quando você usar esse ponto de acesso.

4. Após definir as configurações, selecione **Opções** > **Configs. avançadas** para definir as configurações avançadas ou **Voltar** para salvar as configurações e sair.

Configurações avançadas do ponto de acesso à Internet para dados de pacote (GPRS)

Selecione **Menu** > **Ferramentas** > **Configs.** > **Conexão** > **Pontos acesso**.

Após configurar um ponto de acesso à Internet básico para dados de pacote (GPRS), selecione **Opções** > **Configs. avançadas** e defina as seguintes configurações avançadas:

- **Tipo de rede** — Selecione **IPv4** ou **IPv6** como o tipo de protocolo de Internet. O IP define como os dados são transferidos para e do dispositivo.
- **End. IP do telefone** — Digite o endereço IP do dispositivo. Selecione **Automático** para que a rede forneça o endereço IP do dispositivo. Essa configuração só estará disponível se você selecionar **Tipo de rede** > **IPv4**.
- **Endereço DNS** — Selecione **Ender. DNS primário** e **End. DNS secundário** e digite os endereços IP, se solicitado pela operadora. Caso contrário, os endereços do servidor de nomes serão fornecidos automaticamente.
- **Endereço do proxy** — Digite o endereço do servidor proxy. Os servidores proxy são servidores intermediários entre um serviço de browser e seus usuários, usados por algumas operadoras. Esses servidores podem fornecer segurança adicional e agilizar o acesso ao serviço.

Configurar um ponto de acesso para WLAN manualmente

1. Selecione **Menu** > **Ferramentas** > **Configs.** > **Conexão** > **Pontos acesso**.
2. Selecione **Opções** > **Novo ponto de acesso** para criar um novo ponto de acesso ou selecione um ponto de acesso existente a partir da lista e, em seguida, **Opções** > **Duplicar ponto acesso** para usar o ponto de acesso como base para o novo.
3. Defina as seguintes configurações:
   - **Nome da conexão** — Digite um nome descritivo para a conexão.
   - **Portadora de dados** — Selecione **Wireless LAN**.
   - **Nome da rede WLAN** — Para inserir o SSID (service set identifier), ou seja, o nome que identifica a WLAN em questão, selecione **Inserir manual.**. Para

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

selecionar a rede a partir das WLANs próximas, selecione **Buscar nomes rede**.

- **Status da rede** — Selecione **Oculta** caso a rede à qual você está se conectando esteja oculta ou selecione **Pública** caso ela não esteja oculta.
- **Modo de rede WLAN** — Caso você selecione **Infraestrutura**, os dispositivos poderão se comunicar um com o outro e com outros dispositivos na LAN com fio através de um ponto de acesso WLAN. Caso você selecione **Ad-hoc**, os dispositivos poderão enviar e receber dados diretamente entre eles e nenhum ponto de acesso WLAN será necessário.
- **Modo seg. WLAN** — É necessário selecionar o mesmo modo de segurança utilizado no ponto de acesso WLAN. Caso você selecione WEP (wired equivalent privacy), 802.1x, ou WPA/WPA2 (Wi-Fi protected access), será necessário também definir as configurações adicionais relevantes.
- **Configs. seg. WLAN** — Edite as configurações de segurança para o modo de segurança selecionado.
- **Homepage** — Digite o endereço web da página que você deseja exibir como sua página inicial ao usar esse ponto de acesso.

Para configurar um ponto de acesso WLAN automaticamente, use o Assistente de WLAN. Selecione **Menu** > **Conectiv.** > **Assist. WLAN**.

Configurações avançadas do ponto de acesso para WLAN

Selecione **Menu** > **Ferramentas** > **Configs.** > **Conexão** > **Pontos acesso**.

Após configurar um ponto de acesso básico para WLAN, selecione **Opções** > **Configs. avançadas** e defina as seguintes configurações avançadas:

- **Configs. de IPv4** — Digite o endereço IP e os endereços do servidor de nomes para o Protocolo de Internet IPv4.
- **Configs. de IPv6** — Selecione ou digite os endereços do servidor de nomes para o Protocolo de Internet IPv6.
- **Canal ad-hoc** — Em geral, o canal é escolhido automaticamente. Para digitar um número de canal (1-11), selecione **Definido pelo usuário**.
- **Endereço do proxy** — Digite o endereço do servidor proxy.
- **Número porta proxy** — Digite o número da porta do servidor proxy.

Conectar o PC à Web

Você pode usar o seu dispositivo para conectar o seu PC à Web.

1. Conecte o cabo de dados aos conectores USB do seu dispositivo e seu PC.
2. Selecione **Conec. PC à Internet**. O software necessário é instalado automaticamente do seu dispositivo no PC.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

3. Aceite a instalação no seu PC. Aceite também a conexão, se solicitado. Quando a conexão à web estiver estabelecida, o browser da web do PC será aberto.

Você deve ter direitos de administrador para o seu PC, e a opção de execução automática deve estar habilitada no PC.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Viagem

Precisa de instruções? Procurando um restaurante? Seu dispositivo Eseries possui as ferramentas para fazer com que você chegue aonde deseja.

GPS e sinais de satélite

Nota: Essa função não está disponível em todos os países ou regiões. Consulte sua operadora local para saber sobre a disponibilidade dessa função.

Para usar o GPS, você precisará de um receptor GPS compatível. Use a conectividade Bluetooth para conectar ao receptor GPS. Para começar a utilizar um receptor GPS compatível com conectividade Bluetooth, selecione **Menu** > **Conectiv.** > **Bluetooth**.

Um terminal GPS recebe sinais de rádio de baixa potência dos satélites e mede o tempo de percurso dos sinais. Do tempo de percurso, o receptor GPS pode calcular sua localização com a precisão de metros.

O governo dos Estados Unidos opera o Sistema de Posicionamento Global, GPS (Global Positioning System), sendo responsável exclusivamente pela precisão e manutenção do sistema. A precisão dos dados de localização pode ser afetada devido aos ajustes feitos nos satélites GPS pelo governo dos Estados Unidos e está sujeita a mudanças que seguem a política civil de GPS do Departamento de Defesa dos Estados Unidos e o Plano Federal de Radionavegação. A precisão também poderá ser afetada por uma geometria inadequada do satélite. A sua localização, bem como prédios, obstáculos naturais e condições climáticas podem afetar a disponibilidade e a qualidade dos sinais GPS. Os sinais de GPS talvez não estejam disponíveis nas áreas internas de instalações ou em áreas subterrâneas e podem ser afetados por materiais como concreto e metal.

Não utilize o sistema GPS para obter medidas precisas de localização nem dependa exclusivamente dos dados de localização provenientes do receptor GPS e de redes de rádio celular para se posicionar ou navegar.

O medidor de distância tem precisão limitada e podem ocorrer erros de arredondamento. A precisão também pode ser afetada pela disponibilidade e qualidade dos sinais GPS.

Para ativar ou desativar os diferentes métodos de posicionamento, como o GPS Bluetooth, selecione **Menu** > **Ferramentas** > **Configs.** > **Geral** > **Posicion.** > **Métds. posicionamento**.

Sinais de satélite

Se o seu dispositivo não conseguir encontrar o sinal do satélite, faça o seguinte:

- Se você estiver em um ambiente interno, saia para receber um sinal melhor.
- Se você estiver ao ar livre, mova-se para um espaço mais aberto.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

- Se as condições climáticas estiverem desfavoráveis, a intensidade do sinal poderá ser afetada.
- Estabelecer uma conexão GPS pode levar de alguns segundos a vários minutos.

Status do satélite

Para verificar quantos satélites foram encontrados pelo seu dispositivo e se o dispositivo está ou não recebendo sinais do satélite, selecione **Menu** > **Ferramentas** > **Dados GPS** > **Posição** > **Opções** > **Status do satélite**. Caso ele tenha encontrado satélites, é mostrada uma barra para cada um na exibição das informações sobre o satélite. Quanto maior for a barra, mais intenso será o sinal do satélite. Quando o dispositivo tiver recebido dados suficientes do sinal de satélite para calcular as coordenadas da sua localização, a barra ficará preta.

Inicialmente, o dispositivo pode receber sinais de pelo menos quatro satélites antes de calcular as coordenadas da sua localização. Com o cálculo inicial feito, talvez seja possível continuar o cálculo das coordenadas da sua localização utilizando três satélites. No entanto, a precisão é geralmente melhor quando mais satélites são encontrados.

Configurações de posicionamento

Selecione **Menu** > **Ferramentas** > **Configs.** > **Geral** > **Posicion.**.

Para usar um método de posicionamento específico que detecta a localização do seu dispositivo, selecione **Métds. posicionamento**.

Para selecionar um servidor de posicionamento, selecione **Posicionando servidor**.

Mapas

Nota: Essa função não está disponível em todos os países ou regiões. Consulte sua operadora local para saber sobre a disponibilidade dessa função.

Selecione **Menu** > **Ferramentas** > **Mapas**.

Com o aplicativo Mapas, você pode ver o seu local atual no mapa, procurar mapas de diferentes cidades e países, pesquisar endereços e diferentes pontos de interesse, planejar rotas de um local para outro e salvar locais e enviá-los para dispositivos compatíveis. Também é possível adquirir licenças para serviços extras, como guias de viagem, informações de tráfego e serviço de navegação com orientação por voz. Esses serviços não estão disponíveis para todos os países ou regiões.

Se você navegar até uma área que não tenha cobertura de mapas já obtidos por download no dispositivo, o download de um mapa para essa área será feito automaticamente pela Internet. Alguns mapas poderão estar disponíveis no dispositivo ou cartão de memória. Também é possível usar o software Nokia Map Loader para PC para fazer download de mapas. Para instalar o Nokia Map Loader em um PC compatível, acesse www.nokia.com/maps.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

O download de mapas pode envolver a transmissão de grandes volumes de dados pela rede da sua operadora. Entre em contato com a sua operadora para obter informações sobre os custos de transmissão de dados.

Quando você usar o aplicativo Mapas pela primeira vez, talvez seja necessário selecionar um ponto de acesso para fazer o download de mapas. Para alterar o ponto de acesso mais tarde, selecione **Opções** > **Ferramentas** > **Configurações** > **Internet** > **Ponto de acesso padrão**.

A função GPS exige um receptor GPS Bluetooth externo. Seu dispositivo não possui um receptor GPS integrado. Para usar a função e a navegação GPS, é necessário conectar seu dispositivo a um receptor GPS compatível usando o Bluetooth.

Sobre o aplicativo Mapas

Para se conectar à Internet automaticamente quando você iniciar o aplicativo Mapas, selecione **Opções** > **Ferramentas** > **Configurações** > **Internet** > **Conectar--se na inicializ.** > **Sim**.

Para impedir o download automático de mapas, selecione **Opções** > **Ferramentas** > **Configurações** > **Internet** > **Conectar-se na inicializ.** > **Não**.

Para ajustar o dispositivo para solicitar permissão antes de se conectar à Internet, selecione **Opções** > **Ferramentas** > **Configurações** > **Internet** > **Conectar-se na inicializ.** > **Sempre perguntar**.

Para ser informado quando o dispositivo se registrar em uma rede que não seja a rede local, selecione **Opções** > **Ferramentas** > **Configurações** > **Internet** > **Aviso de roaming** > **Ativado** (opção mostrada somente quando você está on-line). Para obter detalhes e informações sobre os custos de roaming, entre em contato com a operadora.

Dica: Para evitar os custos da transferência de dados, use o aplicativo Mapas sem estabelecer uma conexão com a Internet e procure os mapas salvos no dispositivo ou cartão de memória.

Até certo ponto, a cartografia digital é geralmente inexata e incompleta. Nunca dependa exclusivamente da cartografia transferida por download para uso neste dispositivo.

Mover-se em um mapa

A cobertura de mapas varia de acordo com o país e a região.

Quando você abre o aplicativo Mapas, a capital do país em que você está ou o local que foi salvo na sua última sessão é mostrado. O mapa do local também é transferido por download, se necessário.

Para ir para a sua posição GPS ou última localização conhecida, pressione a tecla de função e a tecla **0**.

Quando a conexão GPS está ativa, mostra sua localização atual no mapa.

Para mover-se no mapa, vá para cima, para baixo, para a esquerda ou para a direita com a tecla de navegação. O mapa está orientado no sentido norte por padrão.

Para aumentar ou diminuir o zoom no mapa, pressione a tecla de função e a tecla * ou a tecla de função e a tecla #.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Quando você navegar no mapa na tela, será feito download de um novo mapa automaticamente se você for até uma área que não seja coberta pelos mapas já transferidos por download. Esses mapas são gratuitos, mas o download deles pode envolver a transmissão de grandes quantidades de dados por meio da rede da operadora. Para obter mais informações sobre tarifas de transmissão de dados, entre em contato com a operadora. Os mapas são automaticamente salvos na memória do aparelho ou em um cartão de memória compatível (se inserido).

Indicadores de tela

O indicador GPS no canto inferior direito da tela mostra a disponibilidade e a força do sinal do satélite. Uma barra é um satélite. Quando o dispositivo tenta encontrar um satélite, a barra fica amarela. Quando o dispositivo recebe dados suficientes do satélite para estabelecer uma conexão GPS, a barra fica verde. Quanto mais barras verdes, mais forte será a conexão GPS.

Inicialmente, o seu dispositivo deve receber sinais de pelo menos quatro satélites para poder calcular as coordenadas da sua localização. Após o cálculo inicial, sinais de três satélites podem ser suficientes.

O indicador de transferência de dados

mostra a conexão com a Internet utilizada e a quantidade de dados transferidos desde que o aplicativo foi iniciado.

Encontrar locais

Para encontrar um local na cidade ou área mostrada no mapa, digite o endereço completo ou parcial da localidade no campo de busca e pressione a tecla de navegação. Para encontrar um local em outra cidade, digite a cidade e o endereço completo ou parcial, como **London Oxford Street**, e pressione a tecla de navegação.

Para encontrar um endereço específico ou um endereço em outro país, selecione **Opções** > **Pesquisar** > **Endereços**. Os campos **País/região *** e **Cidade ou CEP** são obrigatórios.

Dica: Para procurar locais em outro país por meio do campo de busca, digite também o nome do país no campo de busca: **Roma Itália**.

Para importar o endereço de um local do aplicativo Contatos, selecione **Opções** > **Pesquisar** > **Endereços** > **Opções** > **Selecionar em Contatos**.

Os resultados da busca são agrupados por categorias. Para limitar a busca a uma categoria, selecione **Opções** > **Pesquisar**.

Se você busca locais sem uma conexão com a Internet, os resultados da busca são limitados a um raio de 50 km (31 milhas).

Planejar uma rota

Para planejar uma rota, selecione uma localização no mapa ou busque uma localização, pressione a tecla de navegação e selecione **Adicionar à rota**.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Para definir o destino e adicionar mais locais para a sua rota, selecione **Opções** > **Adicionar ponto da rota** e busque o local.

Para alternar entre os modos caminhar e dirigir, selecione **Opções** > **Configurações** > **Modo de transporte**

Para mostrar a rota no mapa, selecione **Opções** > **Mostrar rota**.

Para navegar até o destino de carro ou a pé, se você tiver adquirido uma licença para esses serviços extras, selecione **Opções** > **Começar a dirigir** ou **Começar a caminhar**.

Para salvar a rota, selecione **Opções** > **Salvar rota**.

Caminhar até o seu destino

A rota para caminhada ignora as possíveis limitações à navegação em automóvel, como ruas de mão única e restrições de retorno, e inclui áreas exclusivas para pedestres e parques. Também prioriza passagens de pedestres e ruas menores, omitindo rodovias e autoestradas.

A rota é desenhada no mapa e a seta indica a direção. Os pontos pequenos mostram em qual direção você está caminhando.

A extensão de uma rota para caminhada se limita ao máximo de 50 quilômetros (31 milhas) e a velocidade de viagem, ao máximo de 30 km/h (18 milhas/h). Se o limite de velocidade for excedido, a navegação será interrompida e retomada quando a velocidade retornar aos limites.

A orientação por voz não está disponível para a navegação de pedestres.

Para comprar uma licença para a navegação de pedestres, selecione **Opções** > **Extras** > **Caminhar**. A licença é fornecida de acordo com a região e somente pode ser utilizada na área selecionada. Use seu cartão de crédito para pagar a licença ou inclua-a na conta de telefone, caso a operadora ofereça essa opção.

Dica: Para experimentar a navegação por três dias com uma licença gratuita, pressione a tecla de navegação e selecione **Caminhar para**. O aplicativo Mapas verifica se uma licença gratuita está disponível para o seu dispositivo. Para ativar a licença, selecione **OK**. Você pode utilizar a licença somente uma vez.

Para iniciar a navegação, selecione um local e **Caminhar para**.

Para interromper a navegação, selecione **Parar**.

Dirigir até o seu destino

Para comprar uma licença para navegação de veículos e pedestres com orientação por voz, selecione **Opções** > **Extras** > **Dirigir e caminh.**. A licença é específica da região e pode ser utilizada apenas na área selecionada.

Dica: Para experimentar a navegação por três dias com uma licença gratuita, pressione a tecla de navegação e selecione **Dirigir para**. O aplicativo Maps verifica se uma licença gratuita está disponível para o seu dispositivo. Para ativar a licença, selecione **OK**. Você pode utilizar a licença somente uma vez.

Para começar a navegar, selecione uma localização, pressione a tecla de navegação e selecione **Dirigir para**. Quando você usa a navegação de veículo pela primeira vez, é

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

solicitado que você selecione o idioma da orientação por voz e faça download dos arquivos de orientação por voz do idioma selecionado. Para alterar o idioma mais tarde, na tela principal, selecione **Opções** > **Ferramentas** > **Configurações** > **Navegação** > **Orientação por voz**. A orientação por voz não está disponível para a navegação de pedestres.

Para alternar entre as diferentes exibições durante a navegação, pressione a tecla de navegação e selecione **Exibição de manobra**, **Exibição de vista aérea** ou **Exibição de seta**.

Para repetir a orientação por voz, selecione **Opções** > **Repetir**.

Para interromper a navegação, selecione **Parar**.

Informações sobre o tráfego

O serviço de informações em tempo real sobre o tráfego fornece informações sobre eventos de tráfego que podem influenciar a sua viagem. O serviço de informações sobre o tráfego é um serviço extra que você pode adquirir e transferir por download para o seu dispositivo, se ele estiver disponível no seu país ou região.

Para comprar uma licença para o serviço de informações sobre o tráfego, selecione **Opções** > **Extras** > **Inform. tráfego**.

Para exibir informações sobre eventos de tráfego, selecione **Opções** > **Inf. tráfego**. Esses eventos são mostrados no mapa como triângulos e linhas.

Para exibir os detalhes de um evento, incluindo possíveis opções de rotas alternativas, selecione o evento e **Opções** > **Abrir**.

Para atualizar informações sobre o tráfego, selecione **Atualizar inf. tráfego**.

Guias de viagem

Os guias de viagem fornecem informações sobre atrações, restaurantes, hotéis e outros pontos de interesse. Alguns guias contêm vídeos e clipes de áudio. É necessário comprar e fazer download dos guias antes de usá-los.

O download de guias de viagem pode envolver a transmissão de grandes quantidades de dados por meio da rede da operadora. Entre em contato com a sua operadora para obter informações sobre os custos de transmissão de dados.

Para fazer o download de guias de viagem e comprá-los, ou para ver os que foram transferidos por download, selecione **Opções** > **Extras** > **Guias**.

Para navegar pelas categorias de guias de viagem, selecione uma categoria e pressione a tecla de navegação. Se houver subcategorias, selecione uma e pressione a tecla de navegação novamente.

Para fazer download de um novo guia no seu dispositivo, vá para o guia desejado e selecione **Sim**. Você pode pagar pelos guias com um cartão de crédito ou ter a quantia cobrada na sua conta telefônica, se a sua operadora suportar essa opção.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Dados GPS

Nota: Essa função não está disponível em todos os países ou regiões. Consulte sua operadora local para saber sobre a disponibilidade dessa função.

Selecione **Menu** > **Ferramentas** > **Dados GPS**.

Com os dados GPS, é possível exibir sua localização atual, encontrar o caminho para um local desejado e controlar a distância.

Selecione **Navegação** para exibir informações de navegação referentes ao destino da sua viagem, **Posição** para exibir informações de posicionamento da sua localização atual ou **Dist. viagem** para exibir informações de viagem, tais como a duração e a distância percorrida e suas velocidades média e máxima.

O aplicativo deverá receber informações de posicionamento de, no mínimo, três satélites para serem utilizadas como ajuda na viagem.

O medidor de distância tem precisão limitada e podem ocorrer erros de arredondamento. A precisão também pode ser afetada pela disponibilidade e qualidade dos sinais GPS.

Usar dados GPS

Para verificar a intensidade do sinal dos satélites que fornecem as informações de posicionamento necessárias para a navegação, abra uma das três exibições e selecione **Opções** > **Status do satélite**.

Para definir um ponto de referência ou local como o destino da sua viagem, selecione **Navegação** > **Opções** > **Definir destino**. Você também pode digitar as coordenadas de latitude e longitude do destino.

Para remover o destino definido para a sua viagem, selecione **Navegação** > **Opções** > **Parar navegação**.

Para salvar a posição atual como um ponto de referência, selecione **Navegação** ou **Posição** e **Opções** > **Salvar posição**.

Para ativar o medidor de distância, selecione **Dist. viagem** > **Opções** > **Iniciar**. Para parar o medidor de distância, selecione **Opções** > **Parar**.

Para redefinir todos os campos e iniciar o cálculo da viagem novamente, selecione **Dist. viagem** > **Opções** > **Reiniciar**.

Para alterar o sistema de medição em uso, selecione **Opções** > **Configurações** > **Sistema de medida** > **Métrica** ou **Imperial**.

Para digitar a calibragem de altitude para corrigir a altitude recebida dos satélites de posicionamento, selecione **Opções** > **Configurações** > **Calibrag. altitude**.

Pontos de referência

Nota: Essa função não está disponível em todos os países ou regiões. Consulte sua operadora local para saber sobre a disponibilidade dessa função.

Selecione **Menu** > **Ferramentas** > **Pts. referênc.**.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Os pontos de referência são coordenadas de localizações geográficas que você pode salvar no seu dispositivo para uso futuro em diferentes serviços baseados em localização. É possível criar pontos de referência usando uma rede ou acessório GPS Bluetooth (serviço de rede).

Criar um ponto referência

Para criar um ponto de referência, selecione **Opções** > **Novo pt. referência**. Selecione **Posição atual** para solicitar à rede as coordenadas de latitude e longitude de sua localização atual, **Selecionar no mapa** para selecionar a localização em um mapa ou **Inserir manualmente** para preencher as informações de localização necessárias, tais como nome, categoria, endereço, latitude, longitude e altitude.

Para mostrar o ponto de referência no mapa, selecione **Opções** > **Mostrar no mapa**.

Editar pontos de referência

Para editar um ponto de referência, selecione **Opções** > **Editar** > **Opções** e uma das seguintes opções:

- **Selecion. categorias** — Organize o ponto de referência em um grupo de pontos de referência semelhantes. Selecione uma categoria para modificar as informações do ponto de referência, tais como nome, categoria, endereço, latitude, longitude e altitude.
- **Recuperar posiç. atual** — Solicite e preencha automaticamente as coordenadas geográficas de latitude e longitude para criar um ponto de referência da sua localização atual.
- **Excluir** — Remova o ponto de referência.
- **Ícone pt. referência** — Altere o ícone do ponto de referência.
- **Mostrar no mapa** — Exiba o ponto de referência no mapa.
- **Enviar** — Envie o ponto de referência para dispositivos compatíveis.
- **Opções de entrada** — Modifique as configurações de entrada de texto, como o idioma de escrita.
- **Opções de edição** — Edite os números de telefone e endereços da Web atribuídos ao ponto de referência.

Categorias de ponto de referência

Você pode ver as categorias de ponto de referência em duas exibições: uma lista as categorias que já contêm pontos de referência e a outra lista todas as categorias que o dispositivo tem.

Para exibir os pontos de referência de uma categoria, vá até a categoria e pressione a tecla de navegação.

Para criar uma nova categoria, selecione **Opções** > **Editar categorias** > **Opções** > **Nova categoria**.

Para alterar as categorias às quais pertence um ponto de referência, abra a guia Pontos de referência. Vá até o ponto de referência e selecione **Opções** > **Editar** > **Opções** > **Selecion. categorias**. Selecione a categoria ou as categorias nas quais deseja incluir o ponto de referência e **OK**.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Receber pontos de referência

Selecione **Menu** > **Comunic.** > **Mensags.**.

Abra uma mensagem que contém um ponto de referência recebido de outro dispositivo. Vá até o ponto de referência e pressione a tecla de navegação.

Para salvar o ponto de referência no dispositivo, selecione **Opções** > **Salvar**.

Para encaminhar o ponto de referência para dispositivos compatíveis, selecione **Opções** > **Enviar**.

Para exibir o ponto de referência recebido no mapa, selecione **Opções** > **Mostrar no mapa**.

Para descobrir como navegar até o ponto de referência recebido, selecione **Opções** > **Mostrar rota**.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Mídia

O seu dispositivo contém diversos aplicativos de mídia para uso comercial e de lazer.

Câmera

Selecione **Menu** > **Mídia** > **Câmera**.

Capturar uma imagem

O dispositivo suporta uma resolução de captura de imagem de até 1600 x 1200 pixels. A resolução da imagem neste manual pode aparecer diferente.

Para capturar uma imagem, use a tela como um visor, aponte para o assunto em questão e pressione a tecla de navegação. O dispositivo salva a imagem na Galeria ou na pasta definida por você.

Dica: Para aumentar ou diminuir o zoom antes de capturar uma imagem, vá para cima ou para baixo.

Caso não queira manter a imagem capturada, selecione **Opções** > **Excluir**. Selecione **Voltar** para retornar ao visor para capturar outra imagem. Selecione **Opções** > **Ir para Galeria** para exibir a imagem na Galeria.

Selecione **Opções** > **Flash** para sempre usar o flash, nunca usá-lo ou usá-lo automaticamente de acordo com as condições de luminosidade do ambiente.

Se a luminosidade estiver fraca, selecione **Opções** > **Modo noturno** > **Ativar** antes de capturar uma imagem.

Para ajustar a imagem, selecione **Opções** > **Ajustar** > **Equilibrar branco** ou **Tom de cor**.

Para capturar imagens em uma sequência, selecione **Opções** > **Modo de sequência**. A câmera captura seis imagens de uma vez.

Para capturar imagens após um tempo pré-definido, selecione **Opções** > **Timer interno** e o tempo limite desejado. A câmera captura uma imagem após o tempo limite esgotar.

Dica: Para acessar os diversos modos de câmera rapidamente, selecione **Opções** > **Mostrar barra ferram.**.

Para exibir as imagens capturadas, selecione **Menu** > **Mídia** > **Galeria** > **Imagens**.

Gravar um videoclipe

1. Para iniciar a gravação de um videoclipe, pressione a tecla de navegação. O tempo de gravação restante é exibido na parte de cima da tela.
2. Para pausar a gravação, selecione **Pausa**; para retomar a gravação, selecione **Continuar**.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

3. Para interromper a gravação, selecione **Parar**. O dispositivo salva o clipe na Galeria ou na pasta definida por você.
4. Caso não queira manter o videoclipe gravado, selecione **Opções** > **Excluir**. Selecione **Voltar** para retornar ao visor para gravar outro videoclipe. Selecione **Opções** > **Reproduzir** para exibir o videoclipe no aplicativo RealPlayer.

Configurações da câmera

Selecione **Opções** > **Configurações**.

Para ajustar a qualidade da imagem, selecionar se as imagens permanecerão na tela depois de capturadas e para alterar a resolução, o nome padrão ou a memória para salvar novas imagens, selecione **Imagem**.

Para alterar a duração, a resolução e o nome padrão dos vídeos gravados ou a memória na qual você irá salvá-los, selecione **Vídeo**.

Nokia Podcasting

Selecione **Menu** > **Mídia** > **Podcasting**.

Faça o download de podcasts no seu dispositivo e ouça-os.

Reproduzir e gerenciar podcasts

O Podcasting fornece conteúdo de áudio ou vídeo via Internet para a reprodução em celulares e PCs.

Com o aplicativo Nokia Podcasting, você pode procurar, encontrar, assinar e fazer o download de podcasts via OTA (Over The Air), além de reproduzir, gerenciar e compartilhar podcasts com seu dispositivo.

Defina as configurações de conexão e download antes de usar o aplicativo. Selecione **Opções** > **Configurações** > **Conexão** e **Fazer download**.

Para procurar novos episódios de podcasts para serem assinados, selecione **Diretórios**.

Para procurar podcasts usando palavras-chave e títulos de apresentação de podcasts, selecione **Buscar**.

Para exibir os episódios disponíveis do podcast selecionado, abra a pasta **Podcasts** e selecione **Abrir**.

Para fazer download do episódio escolhido, selecione **Fazer download**.

Para reproduzir o episódio transferido por download, selecione **Reproduzir**.

Para atualizar o podcast selecionado ou os podcasts marcados, para um novo episódio, selecione **Opções** > **Atualizar**.

Para abrir o site do podcast (serviço de rede), selecione **Opções** > **Abrir página da web**.

Alguns podcasts oferecem a você a oportunidade de interagir com os criadores por meio de comentários e votações. Para conectar-se à Internet para fazer isso, selecione **Opções** > **Ver comentários**.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Diretórios

Selecione **Diretórios**.

O menu Diretórios ajuda você a encontrar novos episódios de podcasts para serem assinados.

Os conteúdos dos diretórios são alterados. Selecione a pasta de diretórios desejada para atualizá-la (serviço de rede). A cor da pasta muda quando a atualização é concluída.

Para assinar um podcast, vá para o título do podcast e selecione **Atualizar**. Depois de assinar episódios de um podcast, você poderá fazer download de episódios, gerenciá--los e reproduzi-los no menu Podcasts.

Para adicionar um novo diretório ou pasta, selecione **Opções** > **Novo** > **Diretório da web** ou **Pasta**. Selecione um título, o URL do arquivo .opml (outline processor markup language) e **Concluído**.

Para importar um arquivo .opml armazenado no dispositivo, selecione **Opções** > **Importar arquivo OPML**.

Para salvar um arquivo .opml recebido, abra o arquivo para salvá-lo na pasta **Recebidos** em Diretórios. Abra a pasta para assinar qualquer um dos links para adicionar aos seus podcasts.

Buscar podcasts

A Busca ajuda você a localizar podcasts por palavra-chave ou título.

O mecanismo de busca usa o serviço de busca por podcasts configurado em **Podcasting** > **Opções** > **Configurações** > **Conexão** > **URL do serviço de busca**.

Para procurar podcasts, selecione **Buscar** e digite as palavras--chave desejadas.

Dica: A Busca procura títulos e palavras-chaves de podcasts em descrições, não em episódios específicos. Tópicos gerais, como futebol ou hip-hop, sempre fornecem melhores resultados do que um time ou um artista específico.

Para assinar os canais marcados e adicioná-los aos seus podcasts, selecione **Assinar**.

Para iniciar uma nova busca, selecione **Opções** > **Nova busca**.

Para ver os detalhes de um podcast, selecione **Opções** > **Descrição**.

Configurações de Podcast

Para editar as configurações de conexão, selecione **Opções** > **Configurações** > **Conexão**.

Para editar as configurações de download, selecione **Opções** > **Configurações** > **Fazer download**.

Para restaurar as configurações padrão, abra as configurações correspondentes e selecione **Opções** > **Restaurar padrão**.

Music player

Selecione **Menu** > **Mídia** > **Music player**.

O Music player suporta formatos de arquivos AAC, AAC+, eAAC+, MP3 e WMA. O Music player não suporta necessariamente

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

todos os recursos de um formato de arquivo ou todas as variações de formatos de arquivo.

É possível transferir músicas de outros dispositivos compatíveis para o seu dispositivo. Consulte "Transferir músicas de um computador", p. 88.

Reproduzir uma música ou um episódio de podcast

Para adicionar todas as músicas e podcasts disponíveis à biblioteca de músicas, selecione **Opções** > **Atualizar**.

Para reproduzir uma música ou um episódio de podcast, selecione **Música** ou **Podcasts** e a categoria desejada, vá até a música ou o episódio de podcast e pressione a tecla de navegação.

Para ajustar o volume, vá para cima ou para baixo.

Para pausar a reprodução, pressione a tecla de navegação; para continuar, pressione a tecla de navegação novamente. Para interromper a reprodução, vá para baixo.

Para avançar ou retroceder, pressione e mantenha pressionada a tecla de navegação para a direita ou para a esquerda.

Para ir para o próximo item, vá para a direita. Para retornar ao início do item, vá para a esquerda. Para ir para o item anterior, vá para a esquerda novamente antes dos dois primeiros segundos da música ou podcast atual.

Para retornar à tela inicial e manter o player funcionando em segundo plano, pressione a tecla Encerrar.

Listas de reprodução

Para exibir e gerenciar listas de reprodução, selecione **Música** > **Listas de reprodução**.

Para criar uma nova lista de reprodução, selecione **Opções** > **Criar lista de reprodução**.

Para adicionar músicas à lista de reprodução, selecione a música e **Opções** > **Adic. a uma lista reprod.** > **Lista reprodução salva** ou **Nova lista reprodução**.

Para reorganizar as músicas em uma lista de reprodução, vá até a música que você deseja mover e selecione **Opções** > **Reordenar lista**.

Nokia Music Store

Selecione **Menu** > **Mídia** > **Loja música**.

No Nokia Music Store (serviço de rede) você pode procurar, navegar e adquirir músicas para fazer download em seu dispositivo. Para comprar uma música, você primeiro precisa se registrar no serviço.

Para verificar a disponibilidade do Nokia Music Store no seu país, visite o site, em inglês, music.nokia.com.

Para localizar mais músicas nas diferentes categorias, selecione **Opções** > **Buscar na Loja de música**.

Para selecionar o ponto de acesso a ser usado com o Music Store, selecione **Pt. aces. padrão**.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Transferir músicas de um computador

É possível usar os seguintes métodos para transferir música:

- Para instalar o Nokia Ovi Player para gerenciar e organizar seus arquivos de música, faça o download do software para PC em www.ovi.com (em inglês) e siga as instruções.
- Para exibir seu dispositivo em um computador como um dispositivo de memória de massa para o qual você pode transferir quaisquer arquivos de dados, faça a conexão com um cabo de dados USB compatível ou via conectividade Bluetooth. Se estiver usando um cabo de dados USB, selecione **Transferência dados** como o modo de conexão.
- Para sincronizar músicas com o Windows Media Player, conecte um cabo de dados USB compatível e selecione **Transferência mídia** como o modo de conexão.

Para alterar o modo de conexão USB padrão, selecione **Menu** > **Conectiv.** > **USB** e **Modo de conexão USB**.

Configurações de frequência predefinidas

Selecione **Menu** > **Mídia** > **Music player** > **Opções** > **Ir para Em reprodução** > **Opções** > **Equalizador**.

Para usar uma configuração de frequência predefinida ao reproduzir uma música, escolha a configuração de frequência que deseja utilizar e selecione **Opções** > **Ativar**.

Para modificar a frequência de uma configuração predefinida, selecione **Opções** > **Editar**, selecione uma faixa de frequência e vá para cima ou para baixo para aumentar ou diminuir o seu valor. Você ouvirá o ajuste de frequência imediatamente na reprodução.

Para restaurar as faixas de frequência aos valores originais, selecione **Opções** > **Restaurar padrões**.

Para criar sua própria configuração de frequência, selecione **Opções** > **Nova programação**. Digite um nome para a configuração de frequência. Vá para cima ou para baixo para mover-se entre as faixas de frequência e defina a frequência em cada faixa.

Compartilhamento on--line

Nota: Essa função não está disponível em todos os países ou regiões. Consulte sua operadora local para saber sobre a disponibilidade dessa função.

Selecione **Menu** > **Mídia** > **Cmp. on-line**.

Você pode compartilhar imagens e videoclipes em álbuns on--line compatíveis, blogs ou em outros serviços de compartilhamento on-line compatíveis na Web. Você pode fazer upload de conteúdo, salvar publicações inacabadas como rascunhos para continuar mais tarde e exibir o conteúdo dos álbuns. Os tipos de conteúdo suportados podem variar de acordo com a operadora.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Para compartilhar arquivos on-line, é necessário ter uma conta com um serviço de compartilhamento de imagens on--line. Normalmente, é possível assinar esse serviço na página da Web da operadora. Para obter mais informações, entre em contato com a operadora.

Compartilhar imagens on-line

Nota: Essa função não está disponível em todos os países ou regiões. Consulte sua operadora local para saber sobre a disponibilidade dessa função.

Para fazer o carregamento de um arquivo da Galeria para o serviço on-line, selecione **Menu** > **Galeria**, selecione o arquivo desejado e **Opções** > **Enviar** > **Enviar para a web**.

Gravador

Selecione **Menu** > **Mídia** > **Gravador**.

Com o Gravador, você pode gravar até 60 minutos de memo de voz, salvar a gravação de voz como um clipe de som e reproduzi-lo. O gravador suporta o formato de arquivos AMR.

Também é possível pressionar a tecla de voz para abrir o aplicativo Gravador. Se você estiver conectado ao PTT, a tecla de voz funcionará como uma tecla PTT e não abrirá o Gravador.

Gravar um clipe de som

Para gravar um clipe de som, selecione **Opções** > **Gravar clipe de som**. Selecione **Pausa** para pausar a gravação, selecione **Gravar** para continuar a gravação. Quando concluir a gravação, selecione **Parar**. O clipe de som será automaticamente salvo na pasta Clipes de som na Galeria.

Reproduzir uma gravação

Para ouvir o clipe de som que você acabou de gravar, selecione **Reproduzir**. A barra de progresso exibe o tempo de reprodução, a posição e a duração do clipe. Selecione **Parar** para cancelar a reprodução.

Para pausar a reprodução de um clipe gravado, selecione **Pausa**. A reprodução continua quando você seleciona **Reproduzir**.

Configurações do Gravador

As gravações são automaticamente salvas na memória do dispositivo, a não ser que você altere o local padrão. As gravações criadas ou recebidas após a alteração das definições serão afetadas.

Para alterar o local padrão das gravações salvas, selecione **Opções** > **Configurações** > **Memória em uso**.

Para definir a qualidade de gravação, selecione **Opções** > **Configurações** > **Qualidade de gravação**. Se você selecionar **Alta**, o clipe de som que você gravar estará no formato de arquivo .wav (waveform), e o comprimento máximo para o clipe será de 60 minutos. Se você selecionar

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Compatível c/ MMS, o clipe de som que você gravar estará no formato de arquivo .amr (adaptive multirate), e o comprimento máximo para o clipe será de um minuto.

Galeria

Selecione **Menu** > **Mídia** > **Galeria**.

Use a Galeria para acessar e usar diferentes tipos de mídia, incluindo imagens, vídeos, música e sons. Todas as imagens e os vídeos exibidos, bem como todas as músicas e os sons recebidos são automaticamente salvos na Galeria. Os clipes de som são abertos no Music player e os videoclipes e links de streaming no aplicativo RealPlayer. As imagens são abertas no visualizador de imagens.

Trabalhar com arquivos e pastas de mídia

Para abrir um arquivo ou uma pasta, selecione o arquivo ou a pasta.

Para criar uma nova pasta, selecione um arquivo e **Opções** > **Organizar** > **Nova pasta**. Não é possível criar pastas dentro de pastas.

Para copiar ou mover arquivos, selecione um arquivo e **Opções** > **Organizar** > **Mover para pasta**, **Nova pasta**, **Mover p/ cart. mem.**, **Copiar p/ cart. mem.**, **Copiar p/ mem. telef.**, ou **Mover p/ mem. telef.**.

Para fazer o download de arquivos na Galeria usando o browser, selecione **Dnwld. gráficos**, **Downl. vídeos** ou **Download sons**. O browser abre e você pode escolher um marcador ou digitar o endereço para fazer o download do site.

Para pesquisar um arquivo, selecione **Opções** > **Localizar**. Escreva o item que está procurando. Os arquivos correspondentes à pesquisa são exibidos.

Ver imagens

Para abrir uma imagem para visualização, selecione **Opções** > **Abrir**.

Para abrir a próxima imagem ou a imagem anterior para visualização, vá para a direita ou para a esquerda.

Para ampliar a imagem exibida na tela, selecione **Opções** > **Mais zoom**. Para reduzir a imagem exibida na tela, selecione **Menos zoom**.

Para visualizar a imagem em tela inteira, selecione **Opções** > **Tela inteira**. Para retornar à visualização normal, selecione **Opções** > **Tela normal**.

Para girar a imagem, selecione **Opções** > **Girar**. Selecione **Direita** para girar a imagem em 90 graus no sentido horário ou selecione **Esquerda** para girar a imagem em 90 graus no sentido anti-horário.

Gerenciar arquivos de imagem

Para ver informações detalhadas sobre a imagem, selecione **Opções** > **Ver detalhes**.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Para enviar a imagem, selecione **Opções** > **Enviar** e o método de envio.

Para renomear a imagem, selecione **Opções** > **Renomear**.

Para definir a imagem como a tela de fundo, selecione **Opções** > **Usar imagem** > **Def.como papel parede**.

Para adicionar a imagem a um contato, selecione **Opções** > **Usar imagem** > **Designar a contato**. O aplicativo Contatos será aberto e você poderá selecionar o contato para a imagem.

RealPlayer

Selecione **Menu** > **Mídia** > **RealPlayer**.

O RealPlayer reproduz videoclipes e arquivos de áudio armazenados na memória do dispositivo ou em um cartão de memória, transferidos para o seu dispositivo de um e-mail ou de um computador compatível ou transmitidos para seu dispositivo pela Web. Os formatos suportados incluem MPEG-4, MP4 (não streaming), 3GP, RV, RA, AMR e Midi. O RealPlayer não aceita, necessariamente, todas as variações dos formatos de um arquivo de mídia.

Reproduzir videoclipes e carregar links

Para reproduzir um videoclipe ou um arquivo de áudio, selecione **Opções** > **Abrir** > **Clipes mais recent.** para reproduzir um dos seis clipes reproduzidos mais recentemente ou selecione **Clipe salvo** para reproduzir um clipe ou abrir um link da web. Selecione **Reproduzir**.

Para reproduzir streaming de mídia, selecione um link da web que aponte para um clipe e selecione **Reproduzir**; ou conecte à web, navegue até um videoclipe ou arquivo de áudio e selecione **Reproduzir**. O RealPlayer reconhece dois tipos de links: um URL rtsp:// e um URL http:// que aponte para um arquivo RAM. Antes de o conteúdo começar a ser enviado por streaming, seu dispositivo deve conectar a um site da web e armazenar o conteúdo em buffer. Se um problema de conexão de rede causar um erro de reprodução, o RealPlayer tenta reconectar automaticamente ao ponto de acesso à Internet.

Para ajustar o volume durante a reprodução, vá para a direita ou esquerda.

Para avançar durante a reprodução, vá para cima e mantenha pressionado. Para retroceder durante a reprodução, vá para baixo e mantenha pressionado.

Para interromper a reprodução ou o streaming, selecione **Parar**. O armazenamento em buffer ou conexão ao site de streaming é interrompido, a reprodução do clipe é interrompida e o clipe retorna ao início.

Para fazer download dos videoclipes da web, selecione **Opções** > **Download de vídeos**.

Para exibir o videoclipe em tela inteira, selecione **Opções** > **Reprod. tela cheia**. O modo de tela inteira aumenta o tamanho do vídeo para cobrir a maior área de vídeo possível mantendo a proporção.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Enviar arquivos de áudio e videoclipes

Para transferir um clipe de mídia para um dispositivo compatível, selecione **Opções** > **Enviar**. Selecione o método de envio.

Para enviar um clipe de mídia em uma mensagem, crie uma mensagem multimídia, selecione o clipe a ser anexado e **Inserir objeto** > **Videoclipe** ou **Clipe de som**.

Ver informações sobre um clipe de mídia

Para ver as propriedades de um videoclipe, arquivo de áudio ou link da Web, selecione **Opções** > **Detalhes do clipe**. As informações podem incluir exemplos de taxa de bits ou o link da Internet de um arquivo de streaming.

Para ativar a proteção para um clipe de mídia, selecione **Opções** > **Detalhes do clipe** > **Status** > **Opções** > **Alterar**. A proteção do arquivo impede que outros usuários alterem um arquivo.

Configurações do RealPlayer

É possível receber as configurações do RealPlayer em uma mensagem da operadora.

Para definir manualmente as configurações, selecione **Opções** > **Configurações** > **Vídeo** ou **Streaming**.

Flash player

Selecione **Menu** > **Mídia** > **Flash player**.

Com o Flash player, você pode ver, reproduzir e interagir com arquivos flash criados para dispositivos móveis.

Gerenciar arquivos flash

Para otimizar o uso do Flash Player, insira um cartão de memória no dispositivo.

Para reproduzir um arquivo flash, vá até ele e pressione a tecla de navegação.

Para enviar um arquivo flash para dispositivos compatíveis, selecione **Opções** > **Enviar**. A proteção a direitos autorais pode impedir o envio de alguns arquivos flash.

Para alternar entre os arquivos flash salvos na memória do dispositivo ou no cartão de memória, vá até as guias correspondentes.

Para alterar a qualidade do arquivo flash, selecione **Opções** > **Qualidade** quando você estiver reproduzindo o arquivo flash. Se você selecionar **Alta**, a reprodução de alguns arquivos flash poderá parecer irregular e lenta devido às suas configurações originais. Altere a configuração de qualidade desses arquivos para **Normal** ou **Baixa** para melhorar a reprodução.

Para organizar os seus arquivos flash, selecione **Opções** > **Organizar**.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Rádio

Selecione **Menu** > **Mídia** > **Radio**.

A qualidade da transmissão de rádio depende da cobertura da estação de rádio em uma área específica.

Além da antena do dispositivo sem-fio, o rádio FM depende de uma outra antena. Conecte um fone de ouvido ou acessório compatível ao dispositivo para que o rádio FM funcione de forma adequada.

Ouvir o rádio

Para procurar uma estação, selecione ou . Para definir a frequência manualmente, selecione **Opções** > **Sintonia manual**.

Para ver as estações disponíveis com base na localização, selecione **Opções** > **Diretório de estações** (serviço de rede).

Para salvar a estação atual em sua lista de estações, selecione **Opções** > **Salvar estação**.

Para selecionar uma estação de rádio previamente salva, selecione ou .

Para ajustar o volume, vá para a direita ou para a esquerda.

Para alternar do fone de ouvido para ouvir o rádio por meio do alto-falante, selecione **Opções** > **Ativar alto-falante**.

Para retornar à tela inicial e deixar o rádio FM ativado em segundo plano, selecione **Opções** > **Reprodução 2º plano**.

Ver conteúdo visual

Nota: Essa função não está disponível em todos os países ou regiões. Consulte sua operadora local para saber sobre a disponibilidade dessa função.

Entre em contato com a operadora para verificar a disponibilidade, os custos e para assinar o serviço.

Antes de poder ver o conteúdo visual, você deve ter um ponto de acesso à Internet definido em **Menu** > **Ferramentas** > **Configs.** > **Conexão** > **Pontos acesso**.

1. Para ver o conteúdo visual disponível para uma estação sintonizada, selecione **Opções** > **Iniciar serviço visual**. Se a identificação (ID) de serviço do visual radio não foi salva para a estação, digite-a ou selecione **Recuperar** para procurá-la no diretório de estações (serviço de rede).
2. Selecione o local mais próximo a você do diretório de estações. Se o dispositivo encontrar uma estação que corresponda à frequência sintonizada, a ID de serviço visual dela será exibida. Para ver o conteúdo visual, selecione **OK**.

Estações salvas

Para abrir a lista das suas estações salvas, selecione **Opções** > **Estações**.

Para ouvir uma estação salva, selecione **Opções** > **Estação** > **Ouvir**.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Para ver o conteúdo visual disponível para uma estação com o serviço Visual Radio, selecione **Opções** > **Estação** > **Iniciar serviço visual**.

Para alterar os detalhes da estação, selecione **Opções** > **Estação** > **Editar**.

Configurações do rádio

Selecione **Opções** > **Configurações** e escolha uma destas opções:

- **Toque inicial** — Selecione se deseja que um toque seja reproduzido quando o aplicativo for iniciado.
- **Inic. automática serviço** — Selecione **Sim** para que o serviço Visual Radio seja iniciado automaticamente quando você selecionar uma estação salva que ofereça o serviço Visual Radio.
- **Ponto de acesso** — Selecione o ponto de acesso usado para a conexão de dados. Para usar o aplicativo como uma rádio FM comum não é necessário ter um ponto de acesso.

Rádio na Internet

Nota: Essa função não está disponível em todos os países ou regiões. Consulte sua operadora local para saber sobre a disponibilidade dessa função.

Selecione **Menu** > **Mídia** > **Rádio na Internet**.

Ouvir estações de rádio via Internet

Aviso: Mantenha o volume em um nível moderado. A exposição contínua a volumes muito altos poderá causar danos à sua audição. Não coloque o dispositivo perto do ouvido quando o alto-falante estiver em uso, pois o volume pode estar extremamente alto.

Para ouvir a uma estação de rádio na internet, selecione uma estação a partir do diretório de estações, procure por estações pelo nome a partir do serviço Nokia Internet Radio ou selecione **Opções** > **Adic. estação manualm.**. Ao encontrar a estação correta, selecione **Ouvir**.

Para interromper a reprodução, pressione a tecla de navegação. Para retomar a reprodução, pressione a tecla de navegação novamente.

Para ajustar o volume, mantenha a tecla de função pressionada e vá para cima ou para baixo.

Para visualizar informações da estação, selecione **Opções** > **Inform. sobre a estação** (não disponível caso você tenha salvo a estação manualmente).

Se você estiver ouvindo uma estação salva em seus favoritos, vá para a esquerda ou para a direita para ouvir a próxima estação salva ou a anterior.

Dica: É possível procurar links de estações com o aplicativo Web. Links compatíveis são automaticamente abertos no aplicativo Internet radio.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Procurar por estações

Para procurar por estações de rádio por nome através do serviço Nokia Internet Radio, selecione **Procurar**. Digite o nome da estação ou as primeiras letras dele no campo de pesquisa e selecione **Procurar**.

Para ouvir uma estação, selecione **Ouvir**.

Para salvar a estação em seus favoritos, selecione **Opções** > **Adicionar a Favoritos**.

Para fazer outra pesquisa, selecione **Opções** > **Procurar novamente**.

Salvar estações

Para visualizar e ouvir suas estações favoritas, selecione **Favoritos**.

Para adicionar uma estação manualmente aos favoritos, selecione **Opções** > **Adic. estação manualm.**. Digite o endereço da web da estação e um nome que deseja que apareça na lista de favoritos.

Para adicionar a estação em reprodução aos favoritos, selecione **Opções** > **Adicionar a Favoritos**.

Para exibir as informações da estação, mover uma estação para baixo ou para cima na lista ou excluir uma estação dos favoritos, selecione **Opções** > **Estação** e a opção desejada.

Para exibir somente estações começando com letras ou números específicos, comece a digitar os caracteres. As estações correspondentes serão exibidas.

Configurações do Rádio na Internet

Para selecionar o ponto de acesso padrão para se conectar à rede, selecione **Opções** > **Configurações** > **Ponto de acesso padrão**. Selecione **Sempre perguntar** se desejar que o dispositivo solicite o ponto de acesso a cada vez que o aplicativo for aberto.

Para alterar a velocidade de conexão para as conexões de pacote de dados GPRS, selecione **Opções** > **Configurações** > **Taxa bits conexão GPRS**.

Para alterar a velocidade de conexão para as conexões de pacote de dados 3G, selecione **Opções** > **Configurações** > **Taxa de bits conexão 3G**.

Para alterar a velocidade de conexão para as conexões WLAN, selecione **Opções** > **Configurações** > **Taxa bits conexão Wi-Fi**.

A qualidade da difusão do rádio depende da velocidade de conexão selecionada. Quanto maior a velocidade, melhor a qualidade. Para evitar o armazenamento em buffer, use a qualidade máxima somente com conexões de alta velocidade.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Personalização

Você pode personalizar seu dispositivo ajustando diversos toques, imagens de fundo e proteções de tela, por exemplo.

Perfis

Selecione **Menu** > **Ferramentas** > **Perfis**.

É possível ajustar e personalizar os toques musicais, os sinais de alerta e outros sinais do dispositivo para diferentes eventos, ambientes ou grupos de chamadas. O perfil em uso é exibido na parte superior do visor, na tela principal. No entanto, se o perfil ativo for Geral, somente a data atual será exibida.

Para criar um novo perfil, selecione **Opções** > **Criar novo** e defina as configurações.

Para personalizar um perfil, selecione um perfil e **Opções** > **Personalizar**.

Para alterar um perfil, selecione um perfil e **Opções** > **Ativar**.O perfil Offline impede que o seu dispositivo seja ligado acidentalmente, envie ou receba mensagens ou utilize LAN sem-fio, Bluetooth ou rádio FM; ele também encerra qualquer conexão com a Internet que possa estar em andamento quando o perfil é selecionado. O perfil Offline não impede que você estabeleça uma conexão de LAN sem-fio ou Bluetooth posteriormente, ou que reinicie o rádio FM, portanto obedeça quaisquer exigências de segurança aplicáveis ao estabelecer e utilizar esses recursos.

Para excluir um perfil criado por você, selecione **Opções** > **Excluir perfil**. Não é possível excluir os perfis pré-definidos.

Selecionar toques musicais

Para definir um toque musical de um perfil, selecione **Opções** > **Personalizar** > **Toque musical**. Selecione um toque musical da lista ou selecione **Download de sons** para abrir uma pasta de marcadores contendo uma lista de marcadores para download de toques, utilizando o browser. Os toque transferidos por download são salvos na Galeria.

Para reproduzir o toque musical de um grupo de contatos selecionado, selecione **Opções** > **Personalizar** > **Alerta para** e o grupo desejado. As chamadas telefônicas não originadas desse grupo terão um alerta silencioso.

Para alterar o sinal de mensagem, selecione **Opções** > **Personalizar** > **Sinal de alerta mens.**.

Perfis personalizados

Selecione **Opções** > **Personalizar** e defina o seguinte:

- **Toque musical** — Selecione um toque musical da lista ou selecione **Download de sons** para abrir uma pasta de

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

marcadores contendo uma lista de marcadores para download de toques, utilizando o browser. Se houver duas linhas de telefone alternativas em uso, será possível especificar um toque musical para cada uma delas.

- **Toque cham. vídeo** — Selecione um toque musical para chamadas de vídeo.
- **Falar nome q. chama** — Quando você seleciona essa opção e alguém da sua lista de contatos liga para você, o dispositivo emite um toque musical que é uma combinação do nome falado do contato e o toque musical selecionado.
- **Tipo de toque** — Selecione o toque musical que você quer usar para alertá-lo.
- **Volume do toque** — Selecione o nível do volume do toque musical.
- **Sinal de alerta mens.** — Selecione um toque para mensagens de texto recebidas.
- **Sinal alerta e-mail** — Selecione um toque para mensagens de e-mail recebidas.
- **Alerta vibratório** — Defina o dispositivo para vibrar quando você receber uma chamada.
- **Sons do teclado** — Defina o nível do volume dos sons do teclado do dispositivo.
- **Sinais de aviso** — Ative ou desative os toques de aviso. Essa configuração também afeta os sons de alguns jogos e aplicativos Java.
- **Alerta para** — Defina o dispositivo para tocar somente em chamadas provenientes de números de telefone que pertencem a um grupo de contatos selecionado. As chamadas não originadas desse grupo terão um alerta silencioso.
- **Nome do perfil** — Você pode atribuir um nome a um novo perfil ou renomear um perfil existente. Os perfis Geral e Off-line não podem ser renomeados.

Personalizar a tela inicial

Selecione **Menu** > **Ferramentas** > **Modos**.

Para alterar o nome da tela inicial atual, selecione **Nome do modo**.

Para selecionar os aplicativos e as notificações que você deseja ver na tela inicial, selecione **Aplicativos da tela inicial**.

Para alterar o tema da tela inicial atualmente em uso, selecione **Tema**.

Para alterar a imagem de fundo da tela inicial atualmente em uso, selecione **Papel de parede**.

Para alterar de uma tela inicial para outra, selecione **Alternar modo**.

Alterar os temas de exibição

Selecione **Menu** > **Ferramentas** > **Temas**.

Para alterar o tema usado em todos os aplicativos, selecione a pasta **Geral**.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Para alterar o tema usado no menu principal, selecione a pasta **Visual. menu**.

Para alterar o tema de um aplicativo específico, selecione a pasta do aplicativo em questão.

Para alterar a imagem de fundo da tela principal, selecione a pasta **Papel parede**.

Para selecionar uma animação para a proteção de tela, selecione a pasta **Econ. energia**.

Download de tema

Para fazer download de um tema, selecione **Geral** ou **Visual. menu** > **Download de temas**. Digite o link de onde você quer fazer download do seu tema. Após o download, o tema pode ser visualizado, ativado ou editado.

Para visualizar um tema, selecione **Opções** > **Visualizar**.

Para começar a usar o tema escolhido, selecione **Opções** > **Definir**.

Toques musicais 3D

Selecione **Menu** > **Mídia** > **Toques 3D**.

Para habilitar efeitos de som 3D para toques musicais, selecione **Efeitos de toques 3D** > **Ativados**. Nem todos os toques musicais oferecem suporte para efeitos 3D.

Para alterar o efeito 3D aplicado ao toque musical, selecione **Trajetória do som** e o efeito desejado.

Para selecionar a velocidade na qual um som se move de uma direção para outra, selecione **Velocidade da trajetória**. Essa configuração não está disponível para todos os efeitos.

Para ajustar a quantidade de eco, selecione **Reverberação** e o efeito desejado.

Para ouvir o toque musical com efeito 3D, selecione **Opções** > **Reproduzir toque**.

Para ajustar o volume do toque musical, selecione **Menu** > **Ferramentas** > **Perfis** > **Opções** > **Personalizar** > **Volume do toque**.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Nokia Office Tools

O Nokia Office Tools suporta negócios móveis e permite a comunicação efetiva entre as equipes de trabalho.

Notas ativas

Selecione **Menu** > **Escritório** > **Notas ativas**.

As notas ativas permitem que você crie, edite e visualize diferentes tipos de notas, por exemplo, memos de reunião, notas de hobby e listas de compras. Você pode inserir imagens, vídeos e som nas notas. É possível atribuir notas a outros aplicativos, tais como Contatos, e enviar notas para outros.

Criar e editar notas

Para criar uma nota, comece a escrever.

Para editar uma nota, vá até ela e pressione a tecla de navegação.

Para inserir imagens, clipes de som, cartões de visita, marcadores da web e arquivos, selecione **Opções** > **Inserir**.

Para adicionar novos itens à nota, selecione **Opções** > **Inserir novo**. É possível gravar sons e videoclipes e capturar imagens.

Para alterar a cor da fonte ou adicionar negrito ou itálico ao seu texto ou sublinhá-lo, pressione e mantenha pressionada a tecla shift e use a tecla de navegação para selecionar o texto. Em seguida, selecione **Opções** > **Texto**.

Para enviar a nota, selecione **Opções** > **Enviar**.

Para vincular uma nota a um contato, selecione **Opções** > **Vincul. nota a chamada** > **Adicionar contatos**. É possível exibir a nota na tela do seu dispositivo quando estiver fazendo uma chamada ou recebendo uma chamada do contato.

Configurações para Notas ativas

Selecione **Configurações**.

Para salvar notas na memória do seu dispositivo, selecione **Memória em uso** > **Memória telefone**. Para salvá-las no cartão de memória, selecione **Memória em uso** > **Cartão de memória**.

Para alterar o layout das notas ativas, selecione **Alterar visualização** > **Grade**. Para ver as notas em uma lista, selecione **Alterar visualização** > **Lista**.

Para ver uma nota em segundo plano ao fazer ou receber chamadas telefônicas, selecione **Mostrar nota dur. cham.** > **Sim**.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Dica: Se, temporariamente, você não deseja ver as notas durante as chamadas telefônicas, selecione **Mostrar nota dur. cham.** > **Não**. Dessa forma, você não terá que remover os links entre as notas e os cartões de contato.

Calculadora

Selecione **Menu** > **Escritório** > **Calculadora**.

A calculadora tem uma precisão limitada e foi projetada para cálculos simples.

Para fazer um cálculo, digite o primeiro número do cálculo. Selecione uma função, por exemplo, adição ou subtração, no mapa de funções. Digite o segundo número do cálculo e selecione **=**. O cálculo realiza as operações na ordem em que elas são digitadas. O resultado do cálculo permanece no campo do editor e pode ser usado como o primeiro número de um novo cálculo.

O resultado do último cálculo é salvo na memória do dispositivo. Sair do aplicativo Calculadora ou desligar o dispositivo não limpa a memória. Para que o último resultado salvo seja recuperado na próxima vez em que o aplicativo Calculadora for aberto, selecione **Opções** > **Último resultado**.

Para salvar os números ou resultados de um cálculo, selecione **Opções** > **Memória** > **Salvar**.

Para recuperar os resultados de um cálculo da memória e usá-los em um outro cálculo, selecione **Opções** > **Memória** > **Reutilizar**.

Gerenciador de arquivos

Com o Gerenciador de Arquivos, é possível gerenciar o conteúdo e as propriedades de arquivos e pastas na memória do seu dispositivo e cartão de memória. É possível abrir, criar, mover, copiar, renomear, enviar e procurar por arquivos e pastas. A proteção de direitos autorais pode impedir o envio de determinados arquivos.

Abra a guia do dispositivo ou a guia do cartão de memória.

Para selecionar mais de um arquivo, vá até cada arquivo e selecione **Opções** > **Marcar/Desmarcar** > **Marcar**.

Para enviar os arquivos selecionados, selecione **Opções** > **Enviar**.

Para mover ou copiar arquivos e pastas para outra pasta, selecione **Opções** > **Mover p/ pasta** ou **Copiar para pasta**. As pastas padrão, como a pasta Clipes de som na Galeria, não podem ser movidas.

Para procurar por arquivos, selecione **Opções** > **Localizar**. Digite o texto da pesquisa e pressione a tecla de navegação. As pastas e arquivos cujos nomes contenham o texto da pesquisa são exibidos.

Para exibir informações sobre o arquivo selecionado, selecione **Opções** > **Ver detalhes**. Para exibir mais informações sobre o arquivo on-line, selecione **Opções** > **Detalhes adicionais**.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Quickoffice

Sobre o Quickoffice

Selecione **Menu** > **Escritório** > **Quickoffice**.

O Quickoffice consiste do Quickword para exibir documentos do Microsoft Word, Quicksheet para exibir planilhas do Microsoft Excel, Quickpoint para apresentações do Microsoft PowerPoint e Quickmanager para comprar software. Com o Quickoffice, é possível ver documentos (formatos de arquivos DOC, XLS e PPT) do Microsoft Office 2000, XP, 2003 e 2007. Se você tiver a versão do editor do Quickoffice, também será possível editar arquivos.

Não há suporte para todos os formatos de arquivo ou recursos.

Conversor

Selecione **Menu** > **Escritório** > **Conversor**.

O conversor tem precisão limitada e podem ocorrer erros de arredondamento.

Medidas de conversão

1. Vá até o campo **Tipo** e selecione **Opções** > **Tipo de conversão** para abrir uma lista de medidas. Selecione a medida a ser usada e, em seguida, **OK**.
2. Vá até o primeiro campo **Unidade** e selecione **Opções** > **Selecionar unidade**. Selecione a unidade da qual deseja converter e selecione **OK**. Vá até o próximo campo **Unidade** e selecione a unidade para a qual deseja converter.
3. Vá até o primeiro campo **Quantid.** e digite o valor a ser convertido. O outro campo **Quantid.** é alterado automaticamente para exibir o valor convertido.

Definir moeda base e taxa de câmbio

Ao alterar a moeda base, digite as novas taxas de câmbio, pois todas as taxas previamente configuradas serão zeradas.

Antes de fazer conversões monetárias, é necessário escolher uma moeda base e adicionar taxas de câmbio. A taxa da moeda base é sempre 1. A moeda base determina as taxas de conversão das outras moedas.

1. Para definir a taxa de câmbio para a unidade monetária, vá até o campo **Tipo** e selecione **Opções** > **Taxas de câmbio**.
2. Vá até o tipo de moeda e digite a taxa de câmbio que deseja definir por unidade monetária.
3. Para alterar a moeda base, vá até a moeda e selecione **Opções** > **Definir moeda base**.
4. Selecione **Concluído** > **Sim** para salvar as alterações.

Depois que todas as taxas de câmbio necessárias forem inseridas, as conversões monetárias poderão ser feitas.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Gerenciador de zip

Com o Gerenciador de zip, é possível criar novos arquivos para armazenar arquivos compactados no formato ZIP; adicionar um ou vários arquivos compactados ou diretórios a uma pasta; definir, limpar ou alterar a senha de arquivos protegidos, bem como alterar configurações, tais como nível de compactação e codificação de nome do arquivo.

É possível armazenar os arquivos na memória do dispositivo ou em um cartão de memória.

Leitor de PDF

Selecione **Menu** > **Escritório** > **Adobe PDF**.

Com o Leitor PDF, você pode ler documentos PDF na tela do seu dispositivo, pesquisar texto nos documentos, modificar configurações, como nível de zoom e exibições de páginas; e enviar arquivos PDF por e-mail.

Impressão

Você pode imprimir documentos, como arquivos, mensagens ou páginas da Web por meio do dispositivo, visualizar um trabalho de impressão, definir as opções de layout da página, selecionar uma impressora ou imprimir em um arquivo. Talvez você não possa imprimir todos os tipos de documentos.

Imprimir arquivos

Para configurar uma impressora para o seu dispositivo, selecione **Menu** > **Escritório** > **Impressor.** > **Opções** > **Adicionar**. Para definir a impressora como a impressora padrão, selecione **Opções** > **Opções de impressão** > **Impressoras**, vá até a impressora e selecione **Opções** > **Definir como padrão**.

Antes de imprimir, certifique-se de que o dispositivo esteja corretamente conectado à impressora.

Para imprimir um documento, selecione **Opções** > **Opções de impressão** > **Imprimir**.

Para imprimir em um arquivo, selecione **Opções** > **Opções de impressão** > **Imprimir** > **Imprimir no arquivo** e determine a localização do arquivo.

Para alterar as opções de impressão, selecione **Opções** > **Opções de impressão**. Você pode selecionar a impressora que deseja utilizar, o número de cópias e a extensão das páginas que deseja imprimir.

Para alterar o layout da página antes de imprimir, selecione **Opções** > **Opções de impressão** > **Configurar página**. Você pode alterar o tamanho e a orientação do papel, definir as margens e inserir um cabeçalho ou um rodapé. O comprimento máximo do cabeçalho e do rodapé é de 128 caracteres.

Para visualizar um arquivo ou uma mensagem antes de imprimir, selecione **Opções** > **Opções de impressão** > **Visualizar**.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Opções de impressão

Abra um documento, como um arquivo ou uma mensagem, e selecione **Opções** > **Opções de impressão** > **Imprimir**.

Defina o seguinte:

- **Impressora** — Selecione uma impressora disponível na lista.
- **Imprimir** — Selecione **Todas as páginas**, **Páginas pares** ou **Páginas ímpares**como a faixa de impressão.
- **Intervalo de impressão** — Selecione **Todas págs.** **intervalo** ou **Páginas definidas** como a faixa de página.
- **Número de cópias** — Selecione o número de cópias para imprimir.
- **Imprimir no arquivo** — Imprima em um arquivo e determine a localização do arquivo.

As opções disponíveis podem variar.

Configurações da impressora

Selecione **Menu** > **Escritório** > **Impressor.**.

Para adicionar uma nova impressora, selecione **Opções** > **Adicionar**.

Defina o seguinte:

- **Impressora** — Digite um nome para a impressora.
- **Driver** — Selecione um driver para a impressora.
- **Portadora** — Selecione uma portadora para a impressora.
- **Orientação** — Selecione a orientação.
- **Tamanho** — Selecione o tamanho do papel.
- **Tipo de mídia** — Selecione o tipo de mídia.
- **Modo de cor** — Selecione o modo de cor.
- **Modelo de impressora** — Selecione o modelo da impressora.

As opções disponíveis podem variar.

Relógio

Selecione **Menu** > **Escritório** > **Relógio**.

Em Relógio, você pode ver a hora local e as informações do fuso horário, definir e editar alarmes ou modificar configurações de data e hora.

Despertador

Abra a guia Despertador.

Para definir um alarme, selecione **Opções** > **Novo alarme**. Quando um alarme está ativo, é exibido.

Para desativar o alarme, selecione **Parar** ou para interromper o alarme por 5 minutos, selecione **Soneca**. Se no horário do alarme o dispositivo estiver desligado, ele ligará automaticamente e começará a soar o alarme. Se você selecionar **Parar**, o dispositivo oferecerá a opção de ligar ou não o aparelho para chamadas. Selecione **Não** para desligar o aparelho ou **Sim** para fazer e receber chamadas. Não selecione **Sim** quando o uso de celulares oferecer perigo ou houver possibilidade de interferência.

Para alterar a hora do alarme, selecione **Opções** > **Redef. despertador**.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Para remover o alarme, selecione **Opções** > **Remov. despertador**.

Relógio mundial

Abra a guia Relógio mundial para verificar a hora em diferentes cidades.

Para adicionar uma cidade à visualização do relógio mundial, selecione **Opções** > **Adicionar cidade**.

Para alterar a cidade que determina a hora e a data no seu dispositivo, selecione **Opções** > **Defin. como cidade atual**. A cidade é exibida na visualização principal do relógio, e a hora em seu dispositivo é alterada de acordo com a cidade selecionada. Verifique se a hora está correta e se corresponde ao seu fuso horário.

Configurações do relógio

Selecione **Opções** > **Configurações**.

Para alterar a hora ou a data, selecione **Hora** ou **Data**.

Para alterar o relógio mostrado na tela inicial, selecione **Tipo de relógio** > **Analógico** ou **Digital**.

Para permitir que a rede de telefonia móvel atualize as informações de hora, data e fuso horário em seu dispositivo (serviço de rede), selecione **Hora da operadora** > **Atualizar autom.**.

Para alterar o toque do alarme, selecione **Toque do despertador**.

Notas

Selecione **Menu** > **Escritório** > **Notas**.

Você pode criar e enviar notas para outros dispositivos compatíveis e salvar os arquivos de texto simples (formato .txt) recebidos em Notas.

Escrever e enviar notas

Para escrever uma nota, comece a digitar o texto. O editor de texto é aberto automaticamente.

Para abrir uma nota, vá até ela e pressione a tecla de navegação.

Para enviar uma nota para outros dispositivos compatíveis, selecione **Opções** > **Enviar**.

Para sincronizar ou definir as configurações de sincronização da nota, selecione **Opções** > **Sincronização**. Selecione **Iniciar** para inicializar a sincronização ou **Configurações** para definir as configurações de sincronização para a nota.

Teclado sem-fio Nokia

Teclados sem-fio estão disponíveis como acessórios separados. Para configurar o Teclado sem-fio Nokia ou outros teclados sem-fio compatíveis que suportem o perfil Bluetooth Human Interface Devices (HID) para uso com o seu dispositivo, utilize o aplicativo Teclado sem-fio.

1. Ative a conectividade Bluetooth no seu dispositivo: selecione **Menu** > **Conectiv.** > **Bluetooth** >

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Bluetooth > **Ativado**. Verifique se definiu **Visib.do meu telefone** > **Visto por todos**.

2. Ligue o teclado.
3. Selecione **Menu** > **Escritório** > **Tecl. sem-fio**.
4. Para iniciar a busca de dispositivos com conectividade Bluetooth, selecione **Opções** > **Localizar teclado**.
5. Selecione o teclado da lista e pressione a tecla de navegação para iniciar a conexão.
6. Para associar o teclado com o seu dispositivo, digite uma senha de sua escolha (1 a 9 dígitos) no dispositivo e a mesma senha no seu teclado.
7. Se for solicitado um layout de teclado, selecione-o de uma lista no seu dispositivo.

Quando o nome do teclado é exibido, o seu status muda para **Teclado conectado** e o indicador do teclado pisca lentamente; o teclado está pronto para ser utilizado.

Para obter mais informações sobre o funcionamento e a manutenção do seu teclado, consulte o seu manual do usuário.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Conectividade

Seu dispositivo oferece diversas opções para conexão com a Internet, com uma intranet corporativa ou com outro dispositivo ou computador.

Conexões do PC

É possível usar seu dispositivo móvel com vários aplicativos de conectividade com o PC compatível e aplicativos de comunicações de dados. Com o Nokia Ovi Suite você pode, por exemplo, transferir arquivos e imagens entre seu dispositivo e um computador compatível.

Para usar o Ovi Suite com o modo de conexão USB, selecione **PC Suite**.

Para obter mais informações sobre o Ovi Suite, consulte a área de suporte em www.ovi.com (em inglês).

Cabo de dados

Não remova o cabo de dados durante uma transferência de dados pois isso poderá danificar o cartão de memória.

Transferir dados entre o dispositivo e um PC

1. Insira um cartão de memória no seu dispositivo e conecte o dispositivo a um PC compatível com o cabo de dados USB.
2. Quando o dispositivo solicitar qual modo será usado, selecione **Transferência dados**. Neste modo, você pode usar seu dispositivo como um disco rígido removível no seu computador.
3. Encerre a conexão no PC (por exemplo, com um assistente para desconectar ou ejetar hardware no Windows) para evitar que o cartão de memória seja danificado.

Para usar o Nokia Ovi Suite com o seu dispositivo, instale o Nokia Ovi Suite no seu PC, conecte o cabo de dados e selecione **PC Suite**.

Para usar o seu dispositivo para conectar seu PC à internet, conecte o cabo de dados e selecione **Conec. PC à Internet**.

Para sincronizar as músicas no seu dispositivo com o Ovi Player, instale o software Ovi Player no seu PC, conecte o cabo de dados e selecione **Transferência mídia**.

Para alterar o modo USB que você normalmente usa com o cabo de dados, selecione **Menu** > **Conectiv.** > **USB** > **Modo de conexão USB** e a opção desejada.

Para configurar o dispositivo para perguntar o modo cada vez que você conectar o cabo de dados USB, selecione **Menu** > **Conectiv.** > **USB** > **Pergunt. ao conectar** > **Sim**.

Bluetooth

Selecione **Menu** > **Conectiv.** > **Bluetooth**.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Sobre Bluetooth

A tecnologia Bluetooth do seu dispositivo permite conexões sem-fio entre dispositivos eletrônicos a uma distância de até 10 metros. Uma conexão Bluetooth pode ser usada para enviar imagens, vídeos, textos, cartões de visita, notas de calendário ou para conectar remotamente com dispositivos que usam a tecnologia Bluetooth.

Como os dispositivos que usam a tecnologia Bluetooth se comunicam por ondas de rádio, seu dispositivo não precisa estar na mesma linha de visão dos outros. Os dois dispositivos precisam apenas estar a uma distância máxima de 10 metros um do outro, embora a conexão possa sofrer interferência de obstruções, como paredes ou outros dispositivos eletrônicos.

Várias conexões Bluetooth podem estar ativas ao mesmo tempo. Por exemplo, se o seu dispositivo estiver conectado a um fone de ouvido, será possível também transferir, simultaneamente, arquivos para outro dispositivo compatível.

Este dispositivo está em conformidade com a Especificação Bluetooth 2.0 + EDR e suporta os seguintes perfis: Rede dial--up, Envio de objeto, Transferência de arquivo, Viva-voz, Fone de ouvido, Imagens básicas, Acesso de SIM remoto, Streaming de áudio estéreo, Distribuição de áudio/vídeo genérico, Controle remoto de áudio/vídeo e Distribuição avançada de áudio. Para garantir a interoperabilidade com outros dispositivos que oferecem suporte à tecnologia Bluetooth, utilize acessórios Nokia aprovados para este modelo. Consulte os fabricantes de outros dispositivos para determinar a compatibilidade com este dispositivo.

O uso de recursos que utilizam a tecnologia Bluetooth aumenta o consumo da bateria e reduz a sua vida útil.

Enviar e receber dados com Bluetooth

1. Quando você ativar o Bluetooth pela primeira vez, será solicitado a fornecer um nome para o dispositivo. Atribua ao dispositivo um nome exclusivo para facilitar o seu reconhecimento caso haja vários dispositivos Bluetooth por perto.
2. Selecione **Bluetooth** > **Ativado**.
3. Selecione **Visib.do meu telefone** > **Visto por todos** ou **Definir período**. Se você selecionar **Definir período**, será preciso definir o tempo durante o qual o dispositivo ficará visível para os outros. O dispositivo e o nome digitado podem agora ser vistos por outros usuários com dispositivos que usam a tecnologia Bluetooth.
4. Abra o aplicativo onde está armazenado o item que você deseja enviar.
5. Selecione o item e **Opções** > **Enviar** > **Via Bluetooth**. O dispositivo procura por outros dispositivos próximos usando a tecnologia Bluetooth e lista-os.

   Dica: Caso você tenha enviado dados usando Bluetooth anteriormente, uma lista com os resultados da busca anterior é exibida. Para procurar por mais dispositivos Bluetooth, selecione **Mais dispositivos**.
6. Selecione o dispositivo com o qual você deseja se conectar. Se o outro dispositivo exigir associação antes de poder transmitir dados, será solicitada uma senha.

Quando a conexão é estabelecida, a mensagem **Enviando dados** é exibida.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

A pasta Enviados no aplicativo Mensagens não armazena mensagens enviadas usando a conectividade Bluetooth.

Para receber dados via Bluetooth, selecione **Bluetooth** > **Ativado** e **Visib.do meu telefone** > **Visto por todos** para receber dados de um dispositivo não-associado ou **Oculto** para receber dados somente de um dispositivo associado. Ao receber dados via Bluetooth, dependendo das configurações do perfil ativo, é emitido um som e você deve confirmar se deseja aceitar a mensagem na qual os dados estão inseridos. Caso você aceite, a mensagem é colocada na pasta Caixa de Entrada no aplicativo Mensagens.

Dica: É possível acessar os arquivos no dispositivo ou no cartão de memória usando um acessório compatível que suporte o serviço Cliente de Perfil de Transferência de Arquivos (por exemplo, um laptop).

Uma conexão Bluetooth é desconectada automaticamente após o envio ou o recebimento de dados. Somente o Nokia PC Suite e alguns acessórios, como fones de ouvido, podem manter uma conexão mesmo que não esteja sendo usada ativamente.

Parear dispositivos

Abra a guia Dispositivos pareados.

Antes de parear, defina sua própria senha (de 1 a 16 dígitos) e combine com o usuário do outro dispositivo para usar a mesma senha. Os dispositivos que não possuem interface de usuário possuem uma senha fixa. A senha será necessária somente ao conectar os dispositivos pela primeira vez. Após o pareamento, é possível autorizar a conexão. O pareamento e a autorização da conexão tornam muito mais fácil e rápido se conectar uma vez que você não precisa aceitar a conexão entre os dispositivos pareados todas as vezes que estabelecer uma conexão.

A senha para acesso SIM remoto deve conter 16 dígitos.

1. Selecione **Opções** > **Novo disp. pareado**. O dispositivo começa a procurar por dispositivos Bluetooth dentro da área de alcance. Caso você tenha enviado dados via Bluetooth anteriormente, uma lista dos resultados da pesquisa anterior é exibida. Para procurar por outros dispositivos Bluetooth, selecione **Mais dispositivos**.
2. Selecione o dispositivo com o qual deseja parear e digite a senha. A mesma senha deve ser digitada no outro dispositivo.
3. Selecione **Sim** para tornar automática a conexão entre o seu dispositivo e o outro, ou **Não** para confirmar a conexão manualmente todas as vezes que uma tentativa de conexão for feita. Após o pareamento, o dispositivo é salvo na página de dispositivos pareados.

Para dar um apelido ao dispositivo pareado, selecione **Opções** > **Atribuir abreviação**. O apelido é exibido somente em seu dispositivo.

Para excluir um pareamento, selecione o dispositivo cujo pareamento você deseja excluir e selecione **Opções** > **Excluir**. Para excluir todos os pareamentos, selecione **Opções** > **Excluir todos**. Caso você esteja conectado a um dispositivo e cancele o pareamento com este dispositivo, o pareamento é removido imediatamente e a conexão é encerrada.

Para permitir que um dispositivo se conecte automaticamente ao seu dispositivo, selecione **Def. como**

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

autoriz.. As conexões entre o seu dispositivo e o outro podem ser feitas sem o seu conhecimento. Nenhuma aceitação ou autorização é necessária. Use esse status para os seus próprios dispositivos, como um fone de ouvido ou computador compatível, ou dispositivos que pertençam a uma pessoa em que você confia. Caso queira aceitar solicitações de conexão do outro dispositivo separadamente todas as vezes, selecione **Def. não autorizado**.

Para usar um acessório de áudio Bluetooth, como um fone de ouvido ou um viva-voz Bluetooth, é necessário parear seu dispositivo com o acessório. Consulte o manual do usuário do acessório para obter a senha e instruções adicionais. Para conectar ao acessório de áudio, ligue o acessório. Alguns acessórios de áudio se conectam automaticamente ao seu dispositivo. Se este não for o caso, abra a guia de dispositivos pareados, vá até o acessório e selecione **Opções** > **Conect. a disposit. áudio**.

Dicas de segurança

Quando você não estiver usando a conectividade Bluetooth, selecione **Bluetooth** > **Desativado** ou **Visib.do meu telefone** > **Oculto**.

Não faça pareamento com um dispositivo desconhecido.

Perfil de acesso SIM

Com o perfil de acesso SIM, é possível acessar o cartão SIM do dispositivo de um telefone do kit veicular compatível. Desse modo, não é necessário um cartão SIM separado para acessar os dados do cartão SIM e se conectar à rede GSM.

Para usar o perfil de acesso SIM, são necessários:

- Kit veicular compatível que suporte a tecnologia Bluetooth
- Cartão SIM válido no dispositivo

Quando o dispositivo sem-fio estiver no modo SIM remoto, você poderá utilizar somente acessórios compatíveis conectados, por exemplo, um kit veicular, para fazer ou receber chamadas.

Enquanto estiver nesse modo, este dispositivo sem-fio não fará nenhuma chamada, exceto para os números de emergência programados no dispositivo.

Você deverá primeiramente sair do modo SIM remoto para poder fazer chamadas. Se o dispositivo estiver bloqueado, digite o código de bloqueio para desbloqueá-lo primeiro.

Para obter mais informações sobre kits veiculares e sobre a compatibilidade com o seu dispositivo, consulte o site da Nokia e o Manual do Usuário do kit veicular.

Usar o perfil de acesso SIM

1. Selecione **Menu** > **Conectiv.** > **Bluetooth** > **Modo SIM remoto** > **Ativado**.
2. Ative o Bluetooth no kit veicular.
3. Use o seu kit veicular para iniciar uma busca de dispositivos compatíveis. Para obter instruções, consulte o Manual do Usuário do kit veicular.
4. Selecione seu dispositivo na lista de dispositivos compatíveis.
5. Para parear os dispositivos, digite a senha Bluetooth exibida na tela do kit veicular.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Dica: Se você já acessou o cartão SIM do kit veicular com o perfil de usuário ativo, ele automaticamente procurará o dispositivo com o cartão SIM. Se ele encontrar o seu dispositivo e a autorização automática estiver ativada, o kit veicular fará a conexão automática com a rede GSM quando você ligar a ignição do carro.

Ao ativar o perfil de acesso SIM remoto, é possível usar aplicativos no dispositivo que não necessitem dos serviços SIM ou de rede.

Para fazer conexões entre seu dispositivo e o kit veicular sem consentimento ou autorização separado, selecione **Menu** > **Conectiv.** > **Bluetooth** e abra guia Dispositivos pareados. Vá até o kit veicular, pressione a tecla de navegação e digite a senha Bluetooth. Quando o dispositivo perguntar se a conexão será automática, selecione **Sim**. Se você selecionar **Não**, as solicitações de conexão desse kit veicular deverão ser aceitas sempre separadamente.

Para encerrar a conexão de acesso do SIM remoto do dispositivo, selecione **Menu** > **Conectiv.** > **Bluetooth** > **Modo SIM remoto** > **Desativado**.

LAN sem-fio

Nota: O uso da WLAN pode ser restrito em alguns países. Na França, por exemplo, só é permitido usar a WLAN em ambientes internos. Para obter mais informações, entre em contato com as autoridades locais.

Seu dispositivo pode detectar e se conectar a uma rede local sem-fio (WLAN). Para usar uma WLAN, é preciso que haja uma rede disponível no local e que seu dispositivo esteja conectado a ela.

Conexões WLAN

Importante: Sempre habilite um dos métodos disponíveis de criptografia para aumentar a segurança da conexão de LAN sem-fio. A utilização da criptografia reduz o risco de acesso não autorizado aos seus dados.

Para usar WLAN, você deve criar um ponto de acesso à Internet em uma WLAN. Utilize o ponto de acesso para aplicativos que necessitam de conexão com a Internet. Uma conexão de WLAN é estabelecida quando você cria uma conexão de dados usando um ponto de acesso à Internet de WLAN. A conexão de WLAN ativa é encerrada quando você encerra a conexão de dados. Você também pode encerrar a conexão manualmente. Consulte "Gerenciador de conexão", p. 112.

É possível usar a WLAN durante uma chamada de voz ou quando dados de pacote estão ativos. Você pode conectar-se a um ponto de acesso de WLAN somente uma vez, mas muitos aplicativos podem usar o mesmo ponto de acesso à Internet.

Quando o dispositivo está no perfil off-line, ainda é possível usar WLAN, se disponível. Lembre-se de cumprir todas as exigências de segurança aplicáveis ao estabelecer e usar uma conexão de WLAN.

Se você levar o dispositivo para outro local dentro da WLAN e fora da área de alcance de um ponto de acesso de WLAN, a

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

funcionalidade roaming poderá conectar o dispositivo automaticamente a outro ponto de acesso que pertença à mesma rede. Durante o tempo em que você permanecer dentro da área de alcance dos pontos de acesso que pertencem à mesma rede, o dispositivo poderá ficar conectado à rede.

Dica: Para verificar o endereço MAC (media access control) exclusivo que identifica o dispositivo, por exemplo, para configurar o endereço MAC do dispositivo para um roteador WLAN, digite *#62209526# no teclado do dispositivo. O endereço MAC é exibido na tela do dispositivo.

Ver disponibilidade WLAN

Para fazer com que o dispositivo exiba a disponibilidade da WLAN, selecione **Menu** > **Ferramentas** > **Configs.** > **Conexão** > **LAN sem-fio** > **Mostrar disponib. WLAN**.

Se a WLAN estiver disponível, será exibido na tela.

Dica: Você também pode procurar por redes dentro da área de alcance.

Assistente de WLAN

Selecione **Menu** > **Conectiv.** > **Assist. WLAN**.

O assistente de WLAN o ajuda a encontrar e se conectar a uma LAN sem-fio. Ao abrir o aplicativo, seu dispositivo começa a procurar por WLANs disponíveis e as relaciona em uma lista.

Para atualizar a lista de WLANs disponíveis, selecione **Opções** > **Atualizar**.

Para marcar WLANs na lista de redes encontradas, selecione **Filtrar redes WLAN**. As redes selecionadas serão filtradas na próxima vez que o aplicativo procurar por WLANs.

Para iniciar ou continuar a navegação na Web usando o ponto de acesso da WLAN, vá até a rede desejada e selecione **Opções** > **Iniciar navegação web** ou **Continuar navegaç. web**.

Para desconectar a conexão ativa para WLAN, selecione **Opções** > **Desconectar WLAN**.

Para exibir os detalhes da WLAN, selecione **Opções** > **Detalhes**.

Para salvar o ponto de acesso da WLAN, selecione **Opções** > **Definir ponto acesso**.

Importante: Sempre habilite um dos métodos disponíveis de criptografia para aumentar a segurança da conexão de LAN sem-fio. A utilização da criptografia reduz o risco de acesso não autorizado aos seus dados.

Usar o assistente na tela principal

Na tela principal, o assistente de WLAN exibe o status de suas conexões WLAN e busca por redes. Para exibir as opções disponíveis, vá até a linha que mostra o status e pressione a tecla de navegação. Dependendo do status, você pode iniciar o browser usando uma conexão WLAN, conectar-se ao serviço de chamada de Internet, desconectar-se de uma WLAN, procurar WLANs ou ativar ou desativar a verificação de rede.

Se a verificação de WLAN estiver desativada e você não estiver conectado a uma WLAN, **Busca WLANs desativada** será exibido na tela principal. Para ativar a verificação e procurar

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

por WLANs disponíveis, vá para a linha que exibe o status e pressione a tecla de navegação.

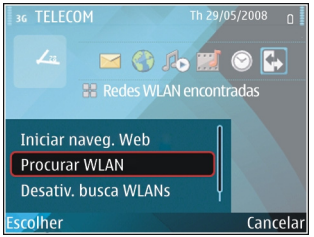

Para iniciar uma busca por redes WLAN disponíveis, vá até a linha que apresenta o status, pressione a tecla de navegação e selecione **Procurar WLAN**. Para desativar a verificação da WLAN, vá até a linha que apresenta o status, pressione a tecla de navegação e selecione **Desativ. busca WLANs**.

Quando **Iniciar navegação web** ou **Usar para** for selecionado, o assistente de WLAN criará automaticamente um ponto de acesso para a WLAN selecionada. O ponto de acesso também pode ser usado por outros aplicativos que exijam conexão de WLAN.

Se você selecionar uma WLAN protegida, será necessário digitar as senhas relevantes. Para se conectar a uma rede oculta, você deve digitar o identificador de conjunto de serviços correto (SSID).

Para usar a WLAN encontrada para uma conexão de chamada de Internet, vá para a linha que exibe o status e pressione a tecla de navegação. Selecione **Usar para**, o serviço de chamada de Internet desejado e a WLAN a ser usada.

Gerenciador de conexão

Selecione **Menu** > **Conectiv.** > **Ger. con.**.

Ver e encerrar conexões ativas

Para ver as conexões de dados abertas, selecione **Con. dados ativ.**.

Para exibir informações detalhadas sobre as conexões de rede, selecione uma conexão a partir da lista e **Opções** > **Detalhes**. O tipo de informação exibida depende do tipo de conexão.

Para encerrar a conexão de rede selecionada, selecione **Opções** > **Desconectar**.

Para encerrar todas as conexões de rede ativas ao mesmo tempo, selecione **Opções** > **Desconectar todas**.

Procurar WLAN

Para procurar WLANs disponíveis dentro da área de alcance, selecione **WLAN dispon.**. As WLANs disponíveis são listadas com seu modo de rede (infraestrutura ou ad hoc), intensidade de sinal e indicadores de criptografia de rede, e se seu dispositivo possui uma conexão ativa com a rede.

Para ver os detalhes de uma rede, vá até a rede e pressione a tecla de navegação.

Para criar um ponto de acesso à Internet em uma rede, selecione **Opções** > **Defin. ponto acesso**.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Gerenciamento de dados e segurança

Gerencie os dados e software em seu dispositivo e cuide da segurança do dispositivo e seu conteúdo.

Importante: O dispositivo suporta apenas um aplicativo de antivírus. O uso de mais de um aplicativo com funcionalidade de antivírus pode afetar o desempenho e a operação ou fazer com que o dispositivo pare de funcionar.

Bloquear o dispositivo

Para impedir o acesso ao conteúdo do seu dispositivo, bloqueie o dispositivo na tela principal. Pressione o botão Liga/Desliga, selecione **Travar telefone** e digite o seu código de bloqueio. O código de bloqueio padrão é 12345. Para desbloquear, pressione a tecla de seleção esquerda, digite seu código de bloqueio e pressione a tecla de navegação.

Para alterar o código de bloqueio, selecione **Menu** > **Ferramentas** > **Configs.** > **Geral** > **Segurança** > **Telefone e cartão SIM** > **Cód. de travamento**. Digite o código antigo e, em seguida, o novo código duas vezes. O novo código pode ter de 4 a 255 caracteres. Podem ser usados letras e dígitos e também podem ser usadas letras maiúsculas e minúsculas.

Você pode também bloquear o dispositivo remotamente, enviando uma mensagem de texto para o dispositivo. Para habilitar um bloqueio remoto e definir o texto da mensagem, selecione **Menu** > **Ferramentas** > **Configs.** > **Geral** > **Segurança** > **Telefone e cartão SIM** > **Perm. trav. remoto** > **Sim**. Digite a mensagem de bloqueio remoto e confirme a mensagem. A mensagem deve ter, no mínimo, 5 caracteres.

Memória

Há dois tipos de memória nos quais você pode salvar dados ou instalar aplicativos: memória do dispositivo e cartão de memória.

Liberar memória

Para ver a quantidade de memória em uso no momento, a quantidade de memória disponível e a quantidade consumida por cada tipo de dados, selecione **Menu** > **Opções** > **Detalhes da mem.** > **Mem. telefone** ou **Cart. memória**.

Dica: Para garantir que haja memória suficiente, transfira os dados regularmente para um cartão de memória ou PC, ou use o Gerenciador de arquivos para excluir os arquivos dos quais você não precisa mais.

Após a instalação dos aplicativos em um cartão de memória compatível, os arquivos de instalação (.sis, .sisx) permanecerão na memória do dispositivo. Os arquivos podem ocupar uma grande quantidade de memória e

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

impedir que outros arquivos sejam armazenados. Para manter memória suficiente, use o Nokia PC Suite para fazer backup dos arquivos em um PC compatível e, em seguida, use o gerenciador de arquivos para remover os arquivos de instalação da memória do dispositivo. Se o arquivo .sis for um anexo de mensagem, exclua a mensagem da Caixa de entrada de Mensagens.

Cartão de memória

Selecione **Menu** > **Ferramentas** > **Memória**.

Se não for possível usar um cartão de memória no dispositivo, provavelmente o tipo de cartão de memória está errado, o cartão não está formatado para o dispositivo ou o cartão possui um sistema de arquivos corrompido. O dispositivo Nokia suporta os sistemas de arquivos FAT16 e FAT32 para cartões de memória.

MicroSDHC

Este dispositivo usa cartões de memória microSD e microSDHC.

Para garantir a interoperabilidade, use somente cartões de memória compatíveis com este dispositivo. Verifique a compatibilidade de um cartão de memória com o seu fabricante ou sua operadora. Outros cartões de memória que não sejam microSD e microSDHC não são compatíveis com este dispositivo. O uso de cartão de memória incompatível pode danificar o cartão bem como o dispositivo, e os dados armazenados no cartão incompatível podem ficar corrompidos.

Usar cartão de memória

Para formatar um cartão de memória para o seu dispositivo, selecione **Opções** > **Formatar cart. mem.**. Quando um cartão de memória é formatado, todos os dados no cartão são permanentemente apagados. Consulte o seu revendedor para descobrir se é necessário formatar o cartão de memória antes que você possa utilizá-lo.

Para alterar o nome do cartão de memória, selecione **Opções** > **Nome do cart. mem.**.

Segurança do cartão de memória

Selecione **Menu** > **Ferramentas** > **Memória**.

É possível proteger um cartão de memória com uma senha para impedir acesso não autorizado. Para definir uma senha, selecione **Opções** > **Definir senha**. A senha pode ter até oito caracteres e faz distinção entre letras maiúsculas e minúsculas. A senha é armazenada no seu dispositivo. Não será necessário digitá-la novamente enquanto você usar o cartão de memória no mesmo dispositivo. Se o cartão de memória for usado em outro dispositivo, será necessário fornecer a senha. Nem todos os cartões de memória suportam a proteção de senha.

Para remover a senha do cartão de memória, selecione **Opções** > **Remover senha**. Quando a senha for removida, os dados do cartão de memória não estarão protegidos contra uso não autorizado.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Para abrir um cartão de memória bloqueado, selecione **Opções** > **Desbloq. cart. mem.**. Digite a senha.

Se não for possível recuperar a senha para desbloquear um cartão de memória bloqueado, você poderá reformatar o cartão. Nesse caso, o cartão será desbloqueado e a senha removida. Ao formatar um cartão de memória todos os dados armazenados no cartão serão destruídos.

Criptografia

Selecione **Menu** > **Ferramentas** > **Criptografia**.

Criptografe seu dispositivo ou cartão de memória para impedir que outros usuários acessem suas informações importantes.

Criptografar a memória do dispositivo ou o cartão de memória

Para criptografar a memória do dispositivo, selecione **Memória do telefone**.

Para criptografar o cartão de memória, selecione **Cartão de memória** e uma destas opções:

- **Criptografar sem salvar chave** — Criptografe o cartão de memória sem salvar a chave de criptografia. Se você selecionar essa opção, não poderá usar o cartão de memória em outros dispositivos e, se você restaurar as configurações de fábrica, não poderá descriptografar o cartão de memória.
- **Criptografar e salvar chave** — Criptografe o cartão de memória e salve a chave manualmente na pasta padrão. Para segurança, armazene a chave em um local seguro, fora do dispositivo. Por exemplo, você pode enviar a chave para o seu computador. Digite a senha da chave e um nome para o arquivo da chave. A senha deve ser longa e complexa.
- **Criptografar com chave recuperada** — Criptografe o cartão de memória com a chave recebida. Selecione o arquivo da chave e digite a senha.

Descriptografar a memória do dispositivo ou o cartão de memória

Lembre-se sempre de descriptografar a memória do dispositivo e/ou o cartão de memória antes de atualizar o software do dispositivo.

Para descriptografar a memória do dispositivo, selecione **Memória do telefone**.

Para descriptografar o cartão de memória sem destruir a chave de criptografia, selecione **Cartão de memória** > **Descriptografar**.

Para descriptografar o cartão de memória e destruir a chave de criptografia, selecione **Cartão de memória** > **Descriptografar e desativar criptografia**.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Discagem fixa

Nota: Essa função não está disponível em todos os países ou regiões. Consulte sua operadora local para saber sobre a disponibilidade dessa função.

Selecione **Menu** > **Comunic.** > **Contatos** > **Opções** > **Contatos SIM** > **Contatos discag. fixa**.

Com o serviço de discagem fixa, você pode restringir chamadas do dispositivo para determinados números de telefone. Nem todos os cartões SIM suportam o serviço de discagem fixa. Para obter mais informações, entre em contato com a operadora.

1. Para restringir chamadas do seu dispositivo, selecione **Opções** > **Novo contato SIM** e digite o nome e o número de telefone do contato na lista de números para os quais as chamadas são permitidas ou selecione **Adic. de Contatos** para copiar o contato de Contatos. Para restringir chamadas pelo prefixo do país, digite o prefixo do país na lista de números. Todos os números de telefone para os quais as chamadas são permitidas devem começar com esse prefixo.
2. Selecione **Opções** > **Ativ. discag. restrita**. Você precisa do código PIN2 para ativar e desativar a discagem fixa ou editar os contatos de discagem fixa. Entre em contato com a operadora caso não tenha o código. Para cancelar o serviço, selecione **Opções** > **Desat. disc. restrita**.

Dica: Para enviar mensagens de texto aos contatos SIM enquanto o serviço de discagem fixa está ativo, é necessário adicionar o número do centro de mensagens de texto à lista de discagem fixa.

Gerenciador de certificados

Selecione **Menu** > **Ferramentas** > **Configs.** > **Geral** > **Segurança** > **Gerenc. certificado**.

Os certificados digitais são usados para verificar a origem dos softwares, mas não garantem a segurança. Existem quatro tipos diferentes de certificado: certificados de autoridade, certificados pessoais, certificados de sites confiáveis e certificados de dispositivos. Durante uma conexão segura, um servidor pode enviar um certificado de servidor para o seu dispositivo. Depois de recebido, ele é verificado por um certificado de autoridade armazenado no dispositivo. Você receberá uma notificação se a identidade do servidor não for autêntica ou se não houver o certificado correto em seu dispositivo.

É possível fazer o download de um certificado a partir de um site da web ou receber um certificado como uma mensagem. Os certificados devem ser usados na conexão com um banco on-line ou um servidor remoto para transferir informações confidenciais. Eles devem ser usados também para reduzir o risco de vírus ou de outros softwares mal-intencionados e para você verificar a autenticidade do software quando você fizer download e instalá-lo no dispositivo.

Dica: Ao adicionar um novo certificado, verifique sua autenticidade.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Ver detalhes do certificado

Você só terá certeza da identidade correta de um servidor quando a assinatura e o período de validade de um certificado de servidor forem verificados.

Para exibir os detalhes do certificado, abra uma pasta de certificado, selecione um certificado e **Opções** > **Detalhes certificado**.

Uma das seguintes notas pode aparecer:

- **O certificado não é de confiança** — Não foi definido nenhum aplicativo para usar o certificado. É recomendável alterar as configurações de confiabilidade.
- **Certificado expirado** — O período de validade terminou para o certificado selecionado.
- **O certificado ainda não é válido** — O período de validade ainda não foi iniciado para o certificado selecionado.
- **Certificado corrompido** — O certificado não pode ser usado. Entre em contato com o emissor do certificado.

Configurações confiáveis de certificado

Confiar em um certificado significa que você o autoriza a verificar páginas da Web, servidores de e-mail, pacotes de software e outros dados. Somente os certificados confiáveis podem ser usados para verificar serviços e software.

Importante: O uso de certificados proporciona uma redução significativa de possíveis riscos durante conexões remotas e instalação de software. No entanto, utilize-os corretamente para se beneficiar de um nível maior de segurança. A existência de um certificado, por si só, não oferece nenhuma proteção. O gerenciador de certificados deve conter certificados corretos, autênticos ou confiáveis para oferecer maior segurança. Os certificados têm prazo de validade limitado. Se for exibida uma mensagem "Certificado expirado" ou "O certificado ainda não é válido", para um certificado que deveria ser válido, verifique se a data e a hora atuais no dispositivo estão corretas.

Antes de alterar qualquer configuração do certificado, verifique se o proprietário é realmente confiável e se o certificado, de fato, pertence a ele.

Para alterar as configurações confiáveis, selecione um certificado e **Opções** > **Configs. confiabilid.**. Selecione um campo de aplicativo e pressione a tecla de navegação para selecionar **Sim** ou **Não**. Não é possível alterar as configurações confiáveis de um certificado pessoal.

Dependendo do certificado, é exibida uma lista de aplicativos que podem usar o certificado:

- **Instalação Symbian** — Novo aplicativo do sistema operacional Symbian.
- **Internet** — E-mail e imagens.
- **Instalação aplicativo** — Novo aplicativo Java™.
- **Ver. certific. online** — Protocolo de status do certificado on-line.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Módulos de segurança

Selecione **Menu** > **Ferramentas** > **Configs.** > **Geral** > **Segurança** > **Modo de segurança**.

Ver e editar módulos de segurança

Para ver ou editar um módulo de segurança, vá até ele e pressione a tecla de navegação.

Para ver as informações detalhadas sobre um módulo de segurança, selecione **Opções** > **Detalhes de segurança**.

Para editar os códigos PIN para o módulo de segurança, selecione **Módulo PIN** para editar o código PIN para o módulo de segurança ou **PIN de assinatura** para editar o código PIN para assinaturas digitais. Você não conseguirá alterar esses códigos em todos os módulos de segurança.

O armazenamento de chave possui o conteúdo do módulo de segurança. Para excluir o armazenamento de chave, selecione **Armazenar chave**, selecione o desejado e **Opções** > **Excluir**. Você não conseguirá excluir o armazenamento de chave de todos os módulos de segurança.

Fazer backup de dados

Recomenda-se fazer backup da memória do dispositivo regularmente no cartão de memória ou em um computador compatível.

Para fazer backup das informações do seu dispositivo no cartão de memória, selecione **Menu** > **Ferramentas** > **Memória** > **Opções** > **Backup cartão mem.**.

Para restaurar informações do cartão de memória para a memória do dispositivo, selecione **Menu** > **Ferramentas** > **Memória** > **Opções** > **Restaurar do cartão**.

Você também pode conectar seu dispositivo a um computador compatível e usar o Nokia PC Suite para fazer backup de dados.

Gerenciador de aplicativos

Selecione **Menu** > **Instalação** > **Ger. aplicat.**.

É possível instalar dois tipos de aplicativos e software no dispositivo:

- Aplicativos e software especialmente projetados para o seu dispositivo ou compatíveis com o sistema operacional Symbian. Esses arquivos de instalação de software têm a extensão .sis ou .sisx.
- Aplicativos Java ME™ compatíveis com o sistema operacional Symbian. As extensões de arquivo de instalação do aplicativo Java são .jad ou .jar.

Os arquivos de instalação podem ser transferidos para o seu dispositivo de um computador compatível, transferidos por download durante a navegação ou enviados para você em uma mensagem multimídia, como um anexo de e-mail ou via Bluetooth.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Durante a instalação, o dispositivo verifica a integridade do pacote a ser instalado. O dispositivo exibe as informações sobre as verificações em execução e fornece opções para continuar ou cancelar a instalação.

Se você instalar aplicativos que exijam uma conexão de rede, observe que o consumo de energia do dispositivo poderá aumentar com o uso desses aplicativos.

Dica: Ao navegar em páginas da Web, é possível fazer download de um arquivo de instalação e instalá-lo imediatamente. Observe, porém, que a conexão é executada em segundo plano durante a instalação.

Instalar aplicativos

Importante: Instale e utilize aplicativos e outros softwares apenas de fontes confiáveis, tais como os aplicativos certificados pelo Symbian Signed ou que foram aprovados no teste Java Verified™.

Para fazer o download de um software e instalá-lo pela web, selecione **Downld. aplics.**. Selecione o aplicativo e **Opções** > **Instalar**.

Para exibir os detalhes de um pacote de software instalado, selecione o aplicativo e **Opções** > **Ver detalhes**.

Para exibir o log de instalação, selecione **Opções** > **Ver log**. Uma lista mostra quais softwares foram instalados e removidos e a data de instalação ou remoção. Caso encontre problemas com o dispositivo após a instalação de um pacote de software, use essa lista para encontrar qual pacote de software pode estar causando o problema. As informações nesta lista podem também ajudá-lo a identificar problemas causados por pacotes de software que são incompatíveis uns com os outros.

Para remover o software, selecione **Opções** > **Remover**. Se você remover um software, somente será possível reinstalá-lo usando o arquivo de pacote de software original, ou restaurando um backup completo que contenha o pacote de software removido. Se você remover um pacote de software, não será mais possível abrir arquivos criados com esse software. Se outro pacote de software depende do pacote de software que você removeu, o outro pacote de software pode parar de funcionar. Consulte a documentação do pacote de software instalado para obter detalhes.

Configurações de instalação

Para modificar as configurações de instalação, selecione **Opções** > **Configurações** e uma das seguintes opções:

- **Instalação software** — Selecione para instalar somente aplicativos certificados ou todos os aplicativos.
- **Verific. certificados** — Para verificar a validade de certificados quando um aplicativo é instalado, selecione **Ativada**. Caso a validade não possa ser verificada, será solicitado que você confirme se deseja continuar com a instalação.
- **Ender. web padrão** — A validade de um certificado é verificada a partir do endereço padrão caso o certificado não inclua o seu próprio endereço da web. Para alterar o endereço padrão, selecione **Ender. web padrão** e digite o novo endereço.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Configurações de segurança Java

Para especificar as configurações de segurança de um aplicativo Java, selecione **Opções** > **Configurações**.

É possível definir as funções que o aplicativo Java poderá acessar. O valor que pode ser definido para cada funcionalidade depende do domínio de proteção do pacote de software.

- **Ponto de acesso** — Selecione um ponto de acesso que o aplicativo pode usar ao fazer conexões de rede.
- **Acesso à rede** — Permite que o aplicativo crie uma conexão de dados com a rede.
- **Mensagens** — Permite que o aplicativo envie mensagens.
- **Inicializ. autom. aplic** — Permite que o aplicativo inicie automaticamente.
- **Conectividade** — Permite que o aplicativo ative uma conexão de dados, como uma conexão Bluetooth.
- **Multimídia** — Permite que o aplicativo use as funções multimídia do dispositivo.
- **Ler dados do usuário** — Permite que o aplicativo leia suas entradas de calendário, contatos ou quaisquer outros dados pessoais.
- **Edit. dados usuário** — Permite que o aplicativo adicione dados pessoais, tais como entradas em Contatos.
- **Posicionamento** — Permite que o aplicativo use os dados de localização no dispositivo.
- **Pontos de referência** — Permite que o aplicativo use os pontos de referência no dispositivo.

Você pode definir como será solicitada a sua confirmação do acesso do aplicativo Java às funções do dispositivo. Selecione um dos valores a seguir:

- **Pergunt. sempre** — Exige que o aplicativo Java solicite a sua confirmação sempre que ele utilizar a funcionalidade.
- **Perg. prim. vez** — Exige que o aplicativo Java solicite a sua confirmação inicial para utilizar a funcionalidade.
- **Semp. permitido** — Permite que o aplicativo Java utilize a funcionalidade sem a sua confirmação. As configurações de segurança ajudam a proteger o dispositivo de aplicativos Java prejudiciais que podem usar as funções do dispositivo sem a sua permissão. Somente selecione **Semp. permitido** se você conhecer o fornecedor e o aplicativo for confiável.
- **Não permitido** — Impede que o aplicativo Java utilize a funcionalidade.

Chaves de ativação

Selecione **Menu** > **Ferramentas** > **Chavs. ativ.**.

Alguns arquivos de mídia, tais como imagens, música ou videoclipes, são protegidos por direitos de uso digital. As chaves de ativação para esses arquivos podem permitir ou restringir seu uso. Por exemplo, com algumas chaves de ativação é possível ouvir uma faixa de música apenas durante um número limitado de vezes. Durante uma sessão de reprodução é possível retroceder, avançar ou pausar a faixa, mas se você interrompê-la, uma das permissões terá sido usada.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Utilizar chaves de ativação

O conteúdo protegido por gerenciamento de direitos digitais (DRM) possui uma chave de ativação associada que define os seus direitos de utilizar o conteúdo.

Se o dispositivo possuir conteúdo protegido por gerenciamento de direitos digitais da Open Mobile Alliance (OMA DRM), para fazer backup das chaves de ativação e do conteúdo, utilize o recurso de backup do Nokia Ovi Suite.

Se o dispositivo possuir conteúdo protegido por gerenciamento de direitos digitais do Windows Media (WMDRM), as chaves de ativação e o conteúdo serão perdidos caso a memória seja formatada. Você também poderá perder as chaves de ativação e o conteúdo se os arquivos no dispositivo forem corrompidos. A perda das chaves de ativação ou do conteúdo pode limitar sua capacidade de utilizar o mesmo conteúdo no dispositivo novamente. Para obter mais informações, entre em contato com a operadora.

Algumas chaves de ativação podem estar associadas a um cartão SIM específico de forma que um conteúdo protegido possa ser acessado somente se o cartão SIM estiver inserido no dispositivo.

Para ver as chaves de ativação por tipo, selecione **Chaves válidas**, **Chaves inval.** ou **Fora de uso**.

Para ver os detalhes da chave, selecione **Opções** > **Detalhes da chave**.

Os seguintes detalhes são exibidos para cada arquivo de mídia:

- **Status** — O status é **Chave de ativação é válida**, **Chave de ativação expirou** ou **Chave ativ. não validada**.
- **Envio de conteúdo** — **Permitido** significa que você pode enviar o arquivo a outro dispositivo. **Não permitido** significa que você não pode enviá-lo a outro dispositivo.
- **Conteúdo no telefone** — **Sim** significa que o arquivo está no dispositivo, e o caminho do arquivo é exibido. **Não** significa que o arquivo relacionado não está atualmente no dispositivo.

Para ativar uma chave, vá até a tela principal de Chaves de ativação e selecione **Chaves inval.** > **Opções** > **Obter chave ativação**. Estabeleça uma conexão com a rede ao ser solicitado e você será direcionado para um site da Web do qual poderá adquirir direitos à mídia.

Para remover direitos de arquivo, abra a guia Chaves válidas ou a guia Chaves não utilizadas, vá até o arquivo desejado e selecione **Opções** > **Excluir**. Se houver vários direitos relacionados ao mesmo arquivo de mídia, todos os direitos serão excluídos.

A tela de chave do grupo exibe todos os arquivos relacionados a um direito de grupo. Se você tiver feito download de vários arquivos de mídia com os mesmos direitos, todos eles serão exibidos nessa tela. É possível abrir a tela do grupo da guia Chaves válidas ou Chaves inválidas. Para acessar esses arquivos, abra a pasta de direitos de grupo.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Sincronização de dados

Nota: Essa função não está disponível em todos os países ou regiões. Consulte sua operadora local para saber sobre a disponibilidade dessa função.

Selecione **Menu** > **Ferramentas** > **Sincroniz.**.

Com Sincronização, você pode sincronizar contatos, entradas de calendário ou notas com aplicativos correspondentes em um computador compatível ou servidor remoto da Internet. As configurações de sincronização são salvas em um perfil de sincronização. O aplicativo usa a tecnologia SyncML para realizar a sincronização remota. Para obter informações sobre a compatibilidade com SyncML, entre em contato com o fornecedor dos aplicativos com os quais você deseja sincronizar seu dispositivo.

Você poderá receber as configurações de sincronização como uma mensagem da operadora. Os aplicativos disponíveis que podem ser sincronizados podem variar. Para obter mais informações, entre em contato com a operadora.

Criar um perfil de sincronização

Existe um perfil de sincronização do Nokia PC Suite disponível no seu dispositivo. Não será preciso editá-lo se você sincronizar seu dispositivo com um computador usando o Nokia PC Suite.

Para criar um novo perfil, selecione **Opções** > **Novo perf. sincr.** e atribua um nome ao perfil, selecione os aplicativos para sincronizar com o perfil e especifique as configurações de conexão necessárias. Para obter detalhes, consulte a operadora.

Selecionar aplicativos para sincronizar

1. Para selecionar os aplicativos para sincronizar com um perfil de sincronização, selecione **Opções** > **Editar perfil sincr.** > **Aplicativos**.
2. Selecione o aplicativo desejado e **Incluir na sincronização** > **Sim**.
3. Especifique as configurações de **Banco dados remoto** e **Tipo de sincronização**.

Configurações da conexão de sincronização

Para definir as configurações de conexão de um novo perfil, selecione **Opções** > **Novo perf. sincr.** > **Configs. conex.** e defina as seguintes configurações:

- **Versão de servidor** — Selecione a versão de SyncML que pode ser usada com o seu servidor remoto.
- **ID do servidor** — Digite a ID de servidor do servidor remoto. A configuração só ficará disponível se você selecionar 1.2 como a versão de SyncML.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

- **Portadora de dados** — Selecione a portadora de dados para conectar-se ao servidor remoto durante a sincronização.
- **Ponto de acesso** — Selecione o ponto de acesso para ser usado na conexão de sincronização ou crie um novo ponto de acesso. Você também pode optar para que o ponto de acesso seja solicitado toda vez que iniciar uma sincronização.
- **Endereço do host** — Digite o endereço da Web do servidor que contém o banco de dados com o qual você deseja sincronizar o seu dispositivo.
- **Porta** — Digite o número da porta do servidor de banco de dados remoto.
- **Nome do usuário** — Digite o seu nome de usuário para identificar o seu dispositivo no servidor.
- **Senha** — Digite sua senha para identificar o seu dispositivo no servidor.
- **Permitir req. sinc.** — Para permitir que a sincronização seja iniciada do servidor de banco de dados remoto, selecione **Sim**.
- **Aceit. todas req. sinc.** — Para que o dispositivo solicite sua confirmação antes de aceitar a sincronização do servidor, selecione **Não**.
- **Autentic. da rede** — Para autenticar o dispositivo na rede antes da sincronização, selecione **Sim**. Digite o seu nome de usuário de rede e a sua senha de rede.

VPN móvel

Selecione **Menu** > **Ferramentas** > **Configs.** > **Conexão** > **VPN**.

O cliente da rede virtual privada, VPN (virtual private network), móvel da Nokia cria uma conexão segura para intranet e serviços corporativos compatíveis, como e-mail. Seu dispositivo se conecta de uma rede móvel, através da Internet, a um gateway VPN corporativo que age como uma porta de entrada para a rede corporativa compatível. O cliente VPN usa a tecnologia de segurança IP, IPSec (IP Security). IPSec é uma estrutura de padrões abertos que suporta a troca segura de dados em redes IP.

As diretivas VPN definem o método usado pelo cliente VPN e um gateway VPN para autenticar um ao outro, além dos algoritmos de criptografia usados para ajudar a proteger a confidencialidade dos dados. Para obter informações sobre uma diretiva VPN, entre em contato com o departamento de TI da sua empresa.

Para instalar e configurar o cliente, os certificados e as diretivas VPN, entre em contato com o administrador de TI da sua organização.

Gerenciar VPN

Selecione **Gerenciamento de VPN** e uma destas opções:

- **Políticas de VPN** — Instale, exiba e atualize diretivas VPN.
- **Serv. de polít. de VPN** — Edite as configurações de conexão dos servidores de diretivas VPN dos quais você pode instalar e atualizar diretivas VPN. Um servidor de diretivas se refere a um Nokia Security Service Manager (NSSM), que não necessariamente é obrigatório.
- **Log de VPN** — Exiba o registro para as suas sincronizações, atualizações e instalações de diretivas VPN e outras conexões VPN.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Criar pontos de acesso VPN

Um ponto de acesso é o local em que seu celular se conecta à rede. Para usar o e-mail e os serviços multimídia ou para navegar em páginas da Web, você deve primeiro definir pontos de acesso da Internet para esses serviços. Os pontos de acesso VPN pareiam diretivas VPN com pontos de acesso regulares da Internet para criar conexões seguras.

A sua operadora pode predefinir alguns ou todos os pontos de acesso para o seu dispositivo, e talvez você não consiga criar, editar ou removê-los.

Contate o departamento de TI de sua empresa para obter as configurações corretas.

Abra um destino, selecione um ponto de acesso VPN, selecione **Editar** e defina o seguinte:

- **Nome da conexão** — Digite um nome para o ponto de acesso VPN.
- **Política de VPN** — Selecione a diretiva VPN para combinar ao ponto de acesso da Internet.
- **Pto acesso à Internet** — Selecione o ponto de acesso da Internet para combinar à diretiva VPN a fim de criar conexões seguras para a transferência de dados.
- **Endereço do proxy** — Digite o endereço do servidor proxy da rede privada.
- **Número porta proxy** — Digite o número da porta do proxy.

Usar uma conexão VPN em um aplicativo

Talvez você precise provar a sua identidade ao efetuar logon na rede da empresa. Contate o departamento de TI de sua empresa para obter as credenciais.

Para usar uma conexão VPN em um aplicativo, o aplicativo deve estar associado a um ponto de acesso VPN.

Dica: Você pode definir a configuração de conexão do aplicativo para **Sempre perguntar**; nesse caso, você seleciona o ponto de acesso VPN de uma lista de conexões quando uma conexão é estabelecida.

1. No aplicativo em que você deseja criar uma conexão VPN, selecione um ponto de acesso VPN como o ponto de acesso.
2. Se estiver usando a autenticação de legado, digite o seu nome de usuário de VPN e a sua senha. Se o token SecurID não estiver sincronizado com o relógio do ACE/Server, digite a próxima senha. Se estiver usando a autenticação com base em certificado, talvez você precise digitar a senha do armazenamento de chaves.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Configurações

Selecione **Menu** > **Ferramentas** > **Configs.**.

Você pode definir e modificar várias configurações do dispositivo. A modificação dessas configurações afeta a operação de diversos aplicativos do dispositivo.

Algumas configurações podem ser predefinidas para o dispositivo ou enviadas para você, pela operadora, em uma mensagem especial. Não é possível alterar essas configurações.

Selecione a configuração que você deseja editar para:

- Alternar entre dois valores, por exemplo, ligado ou desligado.
- Selecionar um valor na lista.
- Abrir um editor de texto para digitar um valor.
- Abrir um controle deslizante para diminuir ou aumentar o valor, navegando para a esquerda ou para a direita.

Configurações gerais

Selecione **Menu** > **Ferramentas** > **Configs.** > **Geral**.

Selecione uma das seguintes opções:

- **Personalização** — Altere as configurações de exibição e personalize o dispositivo.
- **Data e hora** — Altere a data e a hora.
- **Acessórios** — Defina as configurações para seus acessórios.
- **Segurança** — Defina as configurações de segurança.
- **Confs. originais** — Restaure as configurações originais do dispositivo.
- **Posicion.** — Defina o método de posicionamento e o servidor para aplicativos com base em GPS.

Configurações de personalização

Selecione **Menu** > **Ferramentas** > **Configs.** > **Geral** > **Personalização**.

Configurações de tela

Para definir o nível de luz de que o dispositivo necessita antes de ligar a luz de fundo, selecione **Tela** > **Sensor de luz**.

Para alterar o tamanho do texto, selecione **Tela** > **Tamanho da fonte**.

Para ajustar o período de tempo em que a tela pode ser deixada inativa antes de ativar a proteção de tela, selecione **Tela** > **Limite econom. energia**.

Para selecionar uma nota ou logotipo de abertura para a tela, selecione **Tela** > **Boas-vindas**. É possível escolher uma nota de abertura padrão, digitar o seu próprio texto ou selecionar uma imagem.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Para definir em quanto tempo a tela escurece após o último pressionamento de tecla, selecione **Tela** > **Tempo limite da ilumin.**.

Configurações do modo de espera

Para selecionar se usa ou não a tela inicial, selecione **Tela inicial** > **Tela Inicial**.

Para alterar as configurações do modo de tela inicial, selecione **Tela inicial** > **Configs. de modo**.

Para atribuir atalhos às teclas do dispositivo, selecione **Tela inicial** > **Atalhos de teclas**. Esses atalhos não estão disponíveis na tela principal.

Configurações de toque

Para selecionar um toque musical para chamadas de voz, selecione **Toques** > **Toque musical**.

Para selecionar um toque musical para chamadas de vídeo, selecione **Toques** > **Toque cham. vídeo**.

Para definir o tipo de toque musical, selecione **Toques** > **Tipo de toque**. Também é possível definir o dispositivo para reproduzir um toque musical que seja uma combinação do nome falado do chamador e do toque musical selecionado, quando alguém da lista de contatos liga para você. Selecione **Toques** > **Falar nome q. chama**.

Para definir o nível de volume do toque musical, selecione **Toques** > **Volume do toque**.

Para definir vários toque de alerta, selecione **Toques** > **Sinal de alerta mens.**, **Sinal alerta e-mail**, **Toque alarme calendário** ou **Toque do despertador**.

Para definir o dispositivo para vibrar quando você receber uma chamada, selecione **Toques** > **Alerta vibratório**.

Para definir o nível de volume dos toques do teclado do dispositivo, selecione **Toques** > **Sons do teclado**.

Para ativar ou desativar os sinais de aviso, selecione **Toques** > **Sinais de aviso**.

Configurações de idioma

Para definir o idioma usado na tela do dispositivo, selecione **Idioma** > **Idioma do telefone**.

Para selecionar o idioma no qual você escreve notas e mensagens, selecione **Idioma** > **Idioma de escrita**.

Para selecionar se deseja ou não usar a entrada de texto previsto, selecione **Idioma** > **Previsão de texto**.

Para definir as configurações da entrada de texto previsto, selecione **Configs. previsão de texto**.

Luz de notificação

Quando você recebe uma mensagem ou não atende a uma chamada, a tecla de navegação começa a piscar para indicar o evento.

Para definir o período de tempo em que deseja que a tecla de navegação pisque, selecione **Luz de aviso** > **Piscar luz durante**.

Para definir os eventos sobre os quais deseja ser notificado, selecione **Luz de aviso** > **Eventos notificados**.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Configurações para teclas de acesso rápido

Selecione **Menu** > **Ferramentas** > **Configs.** > **Geral** > **Personalização** > **Tecl. disc. ráp.**.

Para selecionar qual aplicativo e tarefa são abertos quando você pressiona uma tecla de acesso rápido, selecione a tecla e **Opções** > **Abrir**.

Para restaurar os aplicativos e tarefas predefinidos, selecione **Restaurar padrões**.

Configurações de data e hora

Selecione **Menu** > **Ferramentas** > **Configs.** > **Geral** > **Data e hora**.

Para definir a data e a hora atuais, selecione **Data** e **Hora**.

Para definir seu fuso horário, selecione **Fuso horário**.

Para atualizar automaticamente as informações de hora, data e fuso horário (serviço de rede), selecione **Hora da operadora** > **Atualizar autom.**.

Para selecionar o formato de hora, de 12 ou 24 horas, e o símbolo que separa as horas e os minutos, selecione **Formato de hora** e **Separador de hora**.

Para determinar o formato e o separador de data, selecione **Formato de data** e **Separador de data**.

Para definir o tipo de relógio, selecione **Tipo de relógio** > **Analógico** ou **Digital**.

Para selecionar o som do despertador, selecione **Toque do despertador**.

Para determinar os dias da semana que são dias úteis para você, selecione **Dias úteis**.

Configurações de acessórios

Selecione **Menu** > **Ferramentas** > **Configs.** > **Geral** > **Acessórios**.

Configurações de acessórios comuns

Para a maioria dos acessórios, é possível fazer o seguinte:

Para determinar qual perfil é ativado quando você conecta um acessório ao dispositivo, selecione o acessório e **Perfil padrão**.

Para permitir que o dispositivo atenda as chamadas de telefone automaticamente após 5 segundos quando um acessório estiver conectado, selecione **Atendimento autom.** > **Ativado**. Caso o tipo de toque esteja definido como **Um bipe** ou **Sem som** no perfil selecionado, o atendimento automático será desativado.

Para iluminar o dispositivo enquanto ele estiver conectado a um acessório, selecione **Luzes** > **Acesas**.

Configurações da tecla E-mail

Para selecionar a caixa de correio a ser aberta com a tecla e--mail, selecione **Configs. tecla e-mail** > **Tecla e-mail** e pressione a tecla de navegação.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Configurações de segurança

Selecione **Menu** > **Ferramentas** > **Configs.** > **Geral** > **Segurança**.

Defina as seguintes configurações de segurança:

- **Telefone e cartão SIM** — Ajuste as configurações de segurança para o seu dispositivo e para o cartão SIM.
- **Gerenc. certificado** — Gerencie seus certificados de segurança.
- **Modo de segurança** — Gerencie seu módulo de segurança.

Evite usar códigos que sejam semelhantes a números de emergência, para impedir a discagem acidental do número de emergência. Os códigos são exibidos como asteriscos. Ao alterar um código, digite o código atual e, em seguida, o novo código duas vezes.

Segurança do dispositivo e do cartão SIM

Para alterar o código PIN, selecione **Telefone e cartão SIM** > **Código PIN**. O novo código deve ter de 4 a 8 dígitos. O código PIN impede o uso não autorizado do seu cartão SIM e é fornecido com o cartão SIM. Após digitar o código PIN incorretamente três vezes consecutivas, ele será bloqueado e será necessário desbloqueá-lo com o código PUK para que o cartão SIM possa ser usado novamente.

Para definir o bloqueio automático do teclado após um tempo definido, selecione **Telefone e cartão SIM** > **Per. trav. autom. teclado**.

Para definir um tempo limite após o qual o dispositivo será automaticamente bloqueado e poderá ser utilizado somente se o código de bloqueio correto for digitado, selecione **Telefone e cartão SIM** > **Período tr. autom. tel.**. Digite um número para o tempo limite em minutos ou selecione **Não travar** para desativar o período do bloqueio automático. Mesmo com o dispositivo travado, poderá ser possível atender chamadas entrantes e ligar para o número de emergência oficial programado.

Para definir um novo código de bloqueio, selecione **Telefone e cartão SIM** > **Cód. de travamento**. O código de bloqueio predefinido é 12345. Digite o código atual e depois o novo código duas vezes. O novo código pode ter de 4 a 255 caracteres. Podem ser usados letras e dígitos e também podem ser usadas letras maiúsculas e minúsculas. O dispositivo o notificará se o código de bloqueio não estiver formatado corretamente.

Restaurar configurações originais

Para restaurar as configurações originais do dispositivo, selecione **Confs. originais**. Para isso, é necessário o seu código de bloqueio do dispositivo. Após a restauração, o dispositivo pode demorar um tempo para ligar. Os documentos, as informações sobre contatos, as entradas de calendário e os arquivos não são afetados.

Configurações do telefone

Selecione **Menu** > **Ferramentas** > **Configs.** > **Telefone**.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Selecione uma das seguintes opções:

- **Chamada** — Defina as configurações gerais de chamada.
- **Desvio chamds.** — Defina suas configurações de desvio de chamada. Consulte "Desvio de chamada", p. 41.
- **Restrição a chs.** — Defina as configurações de restrição de chamada. Consulte "Restrição de chamada", p. 42.
- **Rede** — Ajuste as configurações de rede.

Configurações de chamada

Para exibir o seu número de telefone para a pessoa que você está chamando, selecione **Chamada** > **Enviar ID de chamada** > **Sim**. Para permitir que a rede determine se a sua identificação de chamada será enviada, selecione **Padrão**.

Para exibir o seu endereço de chamada de Internet para a pessoa para quem fazendo uma chamada de Internet, selecione **Chamada** > **Env. minha ID cham. Int.** > **Sim**.

Para ser notificado sobre uma nova chamada entrante enquanto houver uma chamada em andamento, selecione **Chamada** > **Espera de chamadas** > **Opções** > **Ativar**. Para verificar se a função está ativa na rede, selecione **Opções** > **Verificar status**.

Para selecionar se usa ou não o alerta de chamadas de Internet, selecione **Chamada** > **Alerta ch. Internet**. Você será avisado sobre as chamadas de Internet não atendidas com uma notificação.

Para definir o tipo de chamada padrão, selecione **Chamada** > **Tipo cham. padrão** e selecione **Chamada de voz** se você fizer chamadas GSM ou **Internet** se fizer chamadas de Internet.

Para enviar automaticamente uma mensagem de texto para a pessoa que está chamando, informando o motivo pelo qual você não pode atender a chamada entrante, selecione **Chamada** > **Recus. cham. SMS** > **Sim**. Para definir o texto para a mensagem, selecione **Chamada** > **Texto da mensagem**.

Para desativar a busca de contatos na tela inicial, selecione **Chamada** > **Busca de contato** > **Desativar**.

Configurações de rede

Selecione **Menu** > **Ferramentas** > **Configs.** > **Telefone** > **Rede**.

Para selecionar o modo de rede, selecione **Modo de rede** e **Rede dupla**, **UMTS** ou **GSM**. No modo duplo, o dispositivo alterna automaticamente entre as redes.

Dica: **UMTS** permite uma transferência mais rápida dos dados, mas pode aumentar o consumo da bateria e reduzir a sua vida útil. Em regiões próximas a redes GSM e UMTS, selecionar **Rede dupla** pode ocasionar mudanças constantes entre as duas redes, o que também aumenta o consumo da bateria.

Para selecionar a operadora, selecione **Escolha operadora** e **Manual** para escolher entre as redes disponíveis ou **Automática** para que o dispositivo selecione a rede automaticamente.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Para definir o dispositivo para que ele indique quando for usado em rede MCN (rede microcelular), selecione **Mostrar info. célula** > **Ativado**.

Configurações de conexão

Selecione **Menu** > **Ferramentas** > **Configs.** > **Conexão**.

Selecione uma das seguintes opções:

- **Bluetooth** — Edite as configurações Bluetooth. Consulte "Enviar e receber dados com Bluetooth", p. 107.
- **USB** — Edite as configurações do cabo de dados. Consulte "Cabo de dados", p. 106.
- **Pontos acesso** — Definir novos ou editar os pontos de acesso existentes. A sua operadora pode predefinir alguns ou todos os pontos de acesso para o seu dispositivo, e talvez você não consiga criá-los, editá-los ou removê-los.
- **Pacote de dados** — Determine quando as conexões de dados de pacote são usadas e digite o ponto de acesso caso queira usar o seu dispositivo como modem para um computador.
- **LAN sem-fio** — Determine se o dispositivo exibirá um indicador quando uma WLAN estiver disponível e com que frequência o dispositivo pesquisará redes.
- **Configuraçs. SIP** — Veja ou crie perfis SIP.
- **Tel. Internet** — Defina as configurações para chamadas de Internet.
- **Configurações** — Visualize e exclua servidores confiáveis dos quais o seu dispositivo pode receber definições de configuração.
- **Controle de APN** — Restrinja conexões de dados por pacote. Consulte "Restringir dados de pacote", p. 135. Essa opção só está disponível quando um cartão USIM que suporte esse recurso é inserido.

Pontos de acesso

Selecione **Menu** > **Ferramentas** > **Configs.** > **Conexão** > **Pontos acesso**.

Um ponto de acesso à Internet é um conjunto de configurações que definem como o dispositivo cria uma conexão de dados para a rede. Para usar os serviços de multimídia e de e-mail ou para navegar nas páginas da Web, é necessário primeiro definir os pontos de acesso para esses serviços.

Alguns ou todos os pontos de acesso podem ser predefinidos para o seu dispositivo pela operadora e talvez não seja possível criá-los, editá-los ou removê-los.

Para criar um novo ponto de acesso, selecione **Opções** > **Novo ponto de acesso** ou selecione na lista um ponto de acesso existente e, em seguida, **Opções** > **Duplicar ponto acesso** para usar o ponto de acesso como base para o novo ponto.

Configurações de dados de pacote (GPRS)

Selecione **Menu** > **Ferramentas** > **Configs.** > **Conexão** > **Pacote de dados**.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

O seu dispositivo suporta conexões de dados de pacote, como GPRS, na rede GSM. Quando você estiver usando o dispositivo em redes GSM e UMTS, poderá haver várias conexões de dados ativas ao mesmo tempo; os pontos de acesso poderão compartilhar uma conexão de dados e as conexões de dados permanecerão ativas, por exemplo, durante as chamadas de voz. Consulte "Gerenciador de conexão", p. 112.

Para definir as configurações de pacote de dados, selecione **Conex. pacote dados** e selecione **Quando disponível** para registrar o dispositivo na rede de pacote de dados ao ligar o dispositivo em uma rede compatível ou **Quando preciso** para estabelecer uma conexão de pacote de dados somente quando um aplicativo ou uma ação exigir. Selecione **Ponto de acesso** e digite o nome do ponto de acesso fornecido pela operadora para usar o dispositivo como um modem de pacote de dados para o computador.

Essas configurações afetam todos os pontos de acesso para conexões de dados de pacote.

Configurações de WLAN

Selecione **Menu** > **Ferramentas** > **Configs.** > **Conexão** > **LAN sem-fio**.

Para exibir um indicador quando houver uma WLAN disponível em seu local atual, selecione **Mostrar disponib. WLAN** > **Sim**.

Para selecionar o intervalo para o dispositivo procurar WLANs disponíveis e atualizar o indicador, selecione **Procurar redes**. Essa configuração não está disponível a não ser que você selecione **Mostrar disponib. WLAN** > **Sim**.

Configurações avançadas de WLAN

Selecione **Opções** > **Configs. avançadas**. Em geral, as configurações avançadas de WLAN são definidas automaticamente, não sendo recomendado alterá-las.

Para editar as configurações manualmente, selecione **Configur. automática** > **Desativadas** e defina o seguinte:

- **Limite tentativas longo** — Digite o número máximo de tentativas de transmissão se o dispositivo não receber da rede um sinal de reconhecimento de recebimento.
- **Limite tentativas curto** — Digite o número máximo de tentativas de transmissão se o dispositivo não receber da rede um sinal de pronto para recebimento.
- **Limite RTS** — Selecione o tamanho dos dados de pacote para os quais o ponto de acesso WLAN emite uma solicitação para envio antes de enviar o pacote.
- **Nível de energia TX** — Selecione o nível de energia do dispositivo ao enviar dados.
- **Medições de rádio** — Ative ou desative as medições de rádio.
- **Economia de energia** — Selecione se é necessário usar mecanismo de economia de energia da WLAN para economizar a bateria do dispositivo. O uso do mecanismo de economia de energia aumenta o desempenho da bateria, mas pode enfraquecer a interoperabilidade da WLAN.

Para restaurar todas as configurações para seus valores originais, selecione **Opções** > **Restaurar padrões**.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Configurações de segurança WLAN

Selecione **Menu** > **Ferramentas** > **Configs.** > **Conexão** > **Pontos acesso** > **Opções** > **Novo ponto de acesso** ou selecione um ponto de acesso e **Opções** > **Editar**.

Nas configurações do ponto de acesso, selecione **Modo seg. WLAN** e o modo desejado.

Configurações de segurança WEP

Selecione **WEP** como o modo de segurança WLAN.

O método de criptografia WEP (Wired Equivalent Privacy) criptografa os dados antes de transmiti-los. O acesso à rede é negado para usuários que não têm as chaves WEP necessárias. Quando o modo de segurança WEP estiver em uso e o dispositivo receber dados de pacote não criptografados com as chaves WEP, os dados serão descartados.

Em uma rede ad-hoc, todos os dispositivos devem usar a mesma chave WEP.

Selecione **Configs. seg. WLAN** e uma das seguintes opções:

- **Chave WEP em uso** — Selecione a chave WEP desejada.
- **Tipo de autenticação** — Selecione **Abrir** ou **Compartilhado**.
- **Configurs. chave WEP** — Edite as configurações para a chave WEP.

Configurações da chave WEP

Em uma rede ad-hoc, todos os dispositivos devem usar a mesma chave WEP.

Selecione **Configs. seg. WLAN** > **Configurs. chave WEP** e uma das seguintes opções:

- **Criptografia WEP** — Selecione o tamanho da chave de criptografia WEP desejada.
- **Formato chave WEP** — Selecione se você deseja digitar os dados da chave WEP no formato **ASCII** ou **Hexadecimal**.
- **Chave WEP** — Digite os dados da chave WEP.

Configurações de segurança 802.1x

Selecione **802.1x** como o modo de segurança WLAN.

802.1x autentica e autoriza dispositivos para acessar uma rede celular e evita o acesso se o processo de autorização falhar.

Selecione **Configs. seg. WLAN** e uma das seguintes opções:

- **WPA/WPA2** — Selecione **EAP** (Extensible Authentication Protocol) ou **Chave pré-compart.** (um código secreto usado para a identificação do dispositivo).
- **Configs. plug-in EAP** — Se você tiver selecionado **WPA/WPA2** > **EAP**, selecione os plug-ins de EAP definidos no seu dispositivo a serem usados com o ponto de acesso.
- **Chave pré-compart.** — Se você selecionou **WPA/WPA2** > **Chave pré-compart.**, digite o código particular

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

compartilhado que identifica seu dispositivo para a WLAN com a qual você se conecta.

Configurações de segurança WPA

Selecione **WPA/WPA2** como o modo de segurança WLAN.

Selecione **Configs. seg. WLAN** e uma das seguintes opções:

- **WPA/WPA2** — Selecione **EAP** (Extensible Authentication Protocol) ou **Chave pré-compart.** (um código secreto usado para a identificação do dispositivo).
- **Configs. plug-in EAP** — Se você selecionar **WPA/WPA2** > **EAP**, selecione os plug-ins de EAP definidos no seu dispositivo a serem usados com o ponto de acesso.
- **Chave pré-compart.** — Se você selecionar **WPA/WPA2** > **Chave pré-compart.**, digite o código particular compartilhado que identifica seu dispositivo para a WLAN com a qual você se conecta.
- **Modo somente WPA2** — Para permitir criptografias TKIP e AES (Advanced Encryption Standard), selecione **Desativado**. Para permitir apenas criptografia AES, selecione **Ativado**

Plug-ins WLAN

Selecione **Menu** > **Ferramentas** > **Configs.** > **Conexão** > **Pontos de acesso**.

Os plug-ins EAP (extensible authentication protocol) são usados em redes sem-fio para autenticar dispositivos sem-fio e servidores de autenticação, e os diferentes plug-ins EAP tornam possível o uso de vários métodos de EAP (serviço de rede).

É possível ver os plug-ins EAP atualmente instalados no seu dispositivo (serviço de rede).

Plug-ins EAP

1. Para definir as configurações de plug-in EAP, selecione **Opções** > **Novo ponto de acesso** e defina um ponto de acesso que usa WLAN como um suporte de dados.
2. Selecione **802.1x** ou **WPA/WPA2** como o modo de segurança.
3. Selecione **Configs. seg. WLAN** > **WPA/WPA2** > **EAP** > **Configs. plug-in EAP**.

Usar plug-ins EAP

Para usar um plug-in EAP ao se conectar a uma WLAN usando o ponto de acesso, selecione o plug-in desejado e **Opções** > **Ativar**. Os plug-ins EAP ativados para uso com esse ponto de acesso têm uma marca de seleção próxima a eles. Para não usar um plug-in, selecione **Opções** > **Desativar**.

Para editar as configurações do plug-in EAP, selecione **Opções** > **Editar**.

Para alterar a prioridade das configurações do plug-in EAP, selecione **Opções** > **Aumentar prioridade** para tentar usar o plug-in antes de outros plug-ins ao conectar-se à rede com o ponto de acesso ou **Opções** > **Reduzir prioridade** para usar esse plug-in para autenticação de rede após tentar usar outros plug-ins.

Consulte a ajuda do dispositivo para obter mais informações sobre plug-ins EAP.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Configurações de SIP

Selecione **Menu** > **Ferramentas** > **Configs.** > **Conexão** > **Configuraçs. SIP**.

Os protocolos SIP (Session Initiation Protocol) são usados para criar, modificar e encerrar determinados tipos de sessão de comunicação com um ou mais participantes (serviço de rede). Sessões de comunicação típicas são compartilhamento de vídeo e chamadas de Internet. Os perfis SIP contêm configurações para essas sessões. O perfil SIP usado por padrão em uma sessão de comunicação fica sublinhado.

Para criar um perfil SIP, selecione **Opções** > **Novo perfil SIP** > **Usar perfil padrão** ou **Usar perfil existente**.

Para selecionar o perfil SIP que deseja usar como padrão para sessões de comunicação, selecione **Opções** > **Perfil padrão**.

Editar perfis SIP

Selecione **Opções** > **Editar** e uma das seguintes opções:

- **Nome do perfil** — Digite o nome do perfil SIP.
- **Perfil de serviço** — Selecione **IETF** ou **Nokia 3GPP**.
- **Ponto de acesso padrão** — Selecione o ponto de acesso a ser usado na conexão com a Internet.
- **Nome públ. usuário** — Digite o nome de usuário fornecido pela operadora.
- **Usar compressão** — Selecione se a compactação for usada.
- **Registro** — Selecione o modo de registro.
- **Usar segurança** — Selecione se a negociação de segurança for usada.
- **Servidor proxy** — Digite as configurações do servidor proxy para esse perfil SIP.
- **Servidor de registro** — Digite as configurações do servidor de registro para esse perfil SIP.

Editar servidores proxy SIP

Selecione **Opções** > **Novo perfil SIP** ou **Editar** > **Servidor proxy**.

Os servidores proxy são servidores intermediários entre um serviço de navegação e seus usuários usados por algumas operadora. Esses servidores podem fornecer segurança adicional e agilizar o acesso ao serviço.

Selecione uma das seguintes opções:

- **Endereço serv. proxy** — Digite o nome de host ou o endereço IP do servidor proxy em uso.
- **Domínio** — Digite o domínio do servidor proxy.
- **Nome de usuário** e **Senha** — Digite o seu nome de usuário e a senha para o servidor proxy.
- **Permitir rot. livre** — Selecione se o roteamento livre será permitido.
- **Tipo de transporte** — Selecione **UDP**, **Automático** ou **TCP**.
- **Porta** — Digite o número da porta do servidor proxy.

Editar servidores de registro

Selecione **Opções** > **Novo perfil SIP** ou **Editar** > **Servidor de registro**.

Selecione uma das seguintes opções:

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

- **Ender. serv. reg.** — Digite o nome do host ou o endereço IP do servidor de registro em uso.
- **Domínio** — Digite o domínio do servidor de registro.
- **Nome de usuário** e **Senha** — Digite o seu nome de usuário e a senha para o servidor de registro.
- **Tipo de transporte** — Selecione **UDP**, **Automático** ou **TCP**.
- **Porta** — Digite o número da porta do servidor de registro.

Configurações de chamada de Internet

Selecione **Menu** > **Ferramentas** > **Configs.** > **Conexão** > **Tel. Internet**.

Para criar um novo perfil de chamada de Internet, selecione **Opções** > **Novo perfil**.

Para editar um perfil existente, selecione **Opções** > **Editar**.

Definições de configuração

Selecione **Menu** > **Ferramentas** > **Configs.** > **Conexão** > **Configurações**.

Você pode receber mensagens da operadora ou do gerenciamento de informações da empresa contendo definições de configuração para servidores confiáveis. Essas configurações são salvas automaticamente na pasta Configurações. Você pode receber definições de configuração para pontos de acesso, multimídia ou serviços de e-mail e configurações de sincronização de servidores confiáveis.

Para excluir as configurações de um servidor confiável, selecione **Opções** > **Excluir**. As definições de configuração de outros aplicativos fornecidas por esse servidor também são excluídas.

Restringir dados de pacote

Selecione **Menu** > **Ferramentas** > **Configs.** > **Conexão** > **Controle de APN**.

Com o serviço de controle de pontos de acesso, é possível restringir conexões de dados de pacote do seu dispositivo somente para determinados pontos de acesso. Seu cartão SIM pode não suportar o serviço de controle de ponto de acesso. Para obter mais informações, entre em contato com a operadora.

Para restringir as conexões de dados de pacote no seu dispositivo, selecione **Opções** > **Ativar restrições**. O seu código PIN2 será necessário para ativar e desativar o controle de pontos de acesso ou para editar os pontos de acesso de dados de pacote na lista de controle.

Para adicionar pontos de acesso que podem ser usados para conexões de dados de pacote à lista de controle, selecione **Opções** > **Adicionar nome manual.**. Para habilitar conexões para um ponto de acesso fornecido pela operadora, crie um ponto de acesso vazio.

Para remover da lista pontos de acesso, selecione **Opções** > **Remover**.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Configurações de aplicativo

Selecione **Menu** > **Ferramentas** > **Configs.** > **Aplicativos**.

Selecione um aplicativo da lista para ajustar suas configurações.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Atalhos

A seguir estão alguns dos atalhos do teclado disponíveis no seu dispositivo. Os atalhos podem tornar o uso dos aplicativos mais eficiente.

Atalhos gerais

Atalhos gerais

Botão Liga/ Desliga	Pressione e mantenha pressionado para ligar e desligar o seu dispositivo. Pressione uma vez para alternar entre perfis.

Tela inicial

Tecla de seleção esquerda + tecla de função	Bloqueia e desbloqueia o teclado.
Tecla Chamar/ Enviar	Abre o registro de chamadas.
0	Pressione e mantenha pressionada para abrir a sua home page no browser da Web.
1	Pressione e mantenha pressionada para chamar o seu correio de voz.
Tecla numérica (2–9)	Ligue para um número de telefone usando a discagem rápida. Primeiro você deve ativar a discagem rápida em **Menu** > **Ferramentas** > **Configs.** > **Telefone** > **Chamada** > **Discagem rápida** > **Ativado**.

Web

*	Aplique mais zoom à página.
#	Aplique menos zoom à página.
2	Abra a caixa de diálogo de busca.
5	Exiba as páginas ativas.
8	Exiba a visão geral da página.
9	Abra a caixa de diálogo para digitar um novo endereço da Web.
0	Abra a pasta de marcadores.

Visualizador de imagens

Tecla Chamar/ Enviar	Envie a imagem.
0	Aplique menos zoom,
5	Aplique mais zoom.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

7	Aplique mais zoom. Pressione duas vezes para obter o tamanho de tela inteira.
4	Vá para a esquerda na imagem ampliada.
6	Vá para a direita na imagem ampliada.
2	Vá para cima na imagem ampliada.
8	Vá para baixo na imagem ampliada.
3	Gire no sentido horário.
1	Gire no sentido anti-horário.
*****	Alterne entre o tamanho de tela inteira e a exibição normal.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Glossário

Glossário

3G	Comunicação móvel de 3a geração. Um sistema digital para comunicação móvel voltado para o uso global que fornece maior largura de banda. O sistema 3G permite que um usuário de um dispositivo móvel acesse uma grande variedade de serviços, como por exemplo multimídia.
Modo de operação ad--hoc	Um modo de rede WLAN onde dois ou mais dispositivos se conectam usando a WLAN diretamente ou sem um ponto de acesso WLAN.
Cookies	Os cookies são pequenos pedaços de informação, fornecidos a você pelo servidor, para armazenar informação sobre suas visitas a um site da Web. Ao aceitar cookies, o servidor pode avaliar como você utiliza o site, em que você se interessa, o que deseja ler e assim por diante.
DNS	Domain name service. Um serviço da Internet que traduz nomes de domínio como www.nokia.com (em inglês) para endereços IP como 192.100.124.195. Os nomes de domínio são mais fáceis de ser lembrados mas essa tradução é necessária pois a internet utiliza os endereços IP como base.
Tons DTMF	Multifrequência de tom dual. O sistema DTMF é usado por telefones touch-tone. O DTMF atribui uma frequência específica, ou um tom, a cada tecla de forma que ela possa ser identificada facilmente por um microprocessador. Os tons DTMF permitem que você se comunique com caixas de correio de voz, sistemas computadorizados de telefonia, e assim por diante.
EAP	Extensible authentication protocol. Os plug-ins EAP são usados em redes sem-fio para autenticar dispositivos sem-fio e servidores de autenticação.
EGPRS	Enhanced GPRS. O EGPRS é semelhante ao GPRS mas permite uma conexão mais rápida. Para verificar a disponibilidade e velocidade de transferência de dados, entre em contato com a sua operadora.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

GPRS	General packet radio service. O GPRS permite o acesso sem-fio de celulares a redes de dados (serviço de rede). O GPRS utiliza tecnologia de dados de pacote onde a informação é enviada em breves disparos de dados pela rede celular. A vantagem do envio de dados em pacotes é que a rede fica ocupada somente quando estiver enviando ou recebendo dados. Como o GPRS usa a rede de forma mais eficiente, isso permite a configuração de conexão de dados rápida e altas velocidades de transmissão de dados. É necessário se inscrever no serviço GPRS. Para verificar a disponibilidade e inscrição no GPRS, entre em contato com a sua operadora. Durante uma chamada de voz, não é possível estabelecer uma conexão GPRS, e qualquer conexão GPRS existente é colocada em espera a menos que a rede suporte modo de transferência dual.
GPS	Sistema de posicionamento global. O GPS é um sistema mundial de navegação por rádio.
HTTP	Hypertext transfer protocol. Um protocolo de transferência de documentos usado na Web.
HTTPS	HTTP sobre uma conexão segura.
IMAP4	Internet mail access protocol, versão 4. Um protocolo usado para acesso a sua caixa de correio remota.
Pontos de acesso à Internet	Um ponto de acesso é por onde o seu dispositivo se conecta à rede. Para usar o e-mail e os serviços multimídia ou para conectar à internet e navegar em páginas da Web, você deve primeiro definir pontos de acesso da Internet para esses serviços.
Modo de operação de infraestrutura	Um modo de rede WLAN onde os dispositivos se conectam à WLAN usando um ponto de acesso WLAN.
PIN	Personal identity number. O código PIN protege o seu dispositivo contra o uso não autorizado. O código PIN é fornecido juntamente com o cartão SIM. Se a solicitação do código PIN é selecionada, o código é solicitado cada vez que o dispositivo é ligado. O código PIN deve ter de 4 a 8 dígitos.
PIN2	O código PIN2 é fornecido juntamente com alguns cartões SIM. O código PIN2 é exigido para acessar certas funções suportadas pelo cartão SIM. O código PIN2 deve ter de 4 a 8 dígitos.
POP3	Post office protocol, versão 3. Um protocolo de correio comum que pode ser usado para acessar remotamente a sua caixa de correio.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

PUK e PUK2	Personal Unblocking Key. Os códigos PUK e PUK2 são necessários para alterar um código PIN ou PIN2 bloqueado, respectivamente. O código deve ter 8 dígitos.
SIP	Session Initiation Protocol. O protocolo SIP é usado para criar, modificar e encerrar certos tipos de sessões de comunicação com um ou mais participantes.
SSID	Service set identifier. SSID é o nome que identifica uma WLAN específica.
Streaming	O streaming de arquivos de áudio e vídeo consiste em reproduzir diretamente a partir da Web sem primeiro fazer o download para o seu dispositivo.
UMTS	Universal Mobile Telecommunications System. O UMTS é um sistema de comunicação móvel 3G. Além de voz e dados, o UMTS permite o fornecimento de áudio e vídeo a dispositivos sem-fio. Ao utilizar seu dispositivo em redes GSM ou UMTS, diversas conexões de dados podem estar ativas ao mesmo tempo e os pontos de acesso podem compartilhar uma conexão de dados. Na rede UMTS, as conexões de dados permanecem ativas durante as chamadas de voz. É possível, por exemplo, navegar na Web mais rapidamente do que antes quando estiver falando simultaneamente ao telefone.
UPIN	O código PIN usado na rede UMTS.
UPUK	UPIN Unblocking Key. O código UPUK é necessário para alterar um código UPIN ou PIN2 bloqueado. O código deve ter 8 dígitos.
USIM	Cartão SIM usado na rede UMTS.
Comando USSD	Uma solicitação de serviço, como uma solicitação para ativar um aplicativo ou configurar diversas definições remotamente, que pode ser enviada a uma operadora ou provedor de serviços a partir do seu dispositivo.
VoIP	Tecnologia de Voz sobre IP. O VoIP é um conjunto de protocolos que facilita as chamadas de telefone sobre uma rede de IP, como a Internet.
VPN	Rede virtual privada. A VPN cria uma conexão segura com intranet e serviços corporativos compatíveis, como e-mail por exemplo.
WAP	Wireless application protocol. O WAP é um padrão internacional para a comunicação sem-fio.
WEP	Wired equivalent privacy. O WEP é um método de criptografia que criptografa os dados antes que eles sejam transmitidos através de uma WLAN.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

WLAN	Rede local sem-fio.
WPA	Wi-Fi Protected Access. Método de segurança para WLAN.
WPA2	Wi-Fi Protected Access 2. Método de segurança para WLAN.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Solução de problemas

Para ver as perguntas mais freqüentes sobre o seu dispositivo, visite as páginas de suporte ao produto no site da Nokia.

P: Quais são os meus códigos de bloqueio, PIN ou PUK?

R: O código de bloqueio padrão é **12345**. Caso você esqueça ou perca o código de bloqueio, entre em contato com o revendedor do seu dispositivo. Se você esquecer ou perder um código PIN ou PUK ou, se você não recebeu tais códigos, entre em contato com a sua operadora.

P: Como fechar um aplicativo que não está respondendo?

R: Mantenha pressionada a tecla Home. Vá até o aplicativo e pressione a tecla Backspace para fechá-lo.

P: Por que as imagens parecem manchadas?

R: Certifique-se de que as janelas de proteção da lente da câmera estejam limpas.

P: Por que aparecem pontos faltantes, descoloridos ou brilhantes na tela sempre que ligo o meu dispositivo?

R: Essa é uma característica desse tipo de tela. Algumas telas podem conter pixels ou pontos que permanecem ativados ou desativados. Isso é normal e não indica nenhum defeito.

P: Por que não consigo encontrar o dispositivo do meu amigo ao usar a conectividade Bluetooth?

R: Verifique se os dois dispositivos são compatíveis, se a conectividade Bluetooth está ativada e se não está em modo oculto. Verifique também se a distância entre os dois dispositivos não é maior do que dez metros (33 pés) e se não há paredes ou outras obstruções entre os dispositivos.

P: Por que não consigo encerrar uma conexão Bluetooth?

R: Se outro dispositivo estiver conectado ao seu dispositivo, será possível encerrar a conexão usando o outro dispositivo ou desativando a conectividade Bluetooth. Selecione **Menu** > **Conectiv.** > **Bluetooth** > **Bluetooth** > **Desativado**.

P: Por que não consigo ver um ponto de acesso WLAN mesmo sabendo que estou dentro da área de alcance?

R: Verifique se o perfil Off-line não está em uso no seu dispositivo.

O ponto de acesso WLAN pode utilizar um Service Set Identifier (SSID) oculto. Somente será possível acessar redes que utilizam um SSID oculto se você souber o SSID correto e tiver criado um ponto de acesso WLAN para a rede no seu dispositivo Nokia

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Verifique se o ponto de acesso WLAN não está nos canais 12 e 13, pois não é possível associar-se a eles.

P: Como eu faço para desativar a WLAN no meu dispositivo Nokia?

R: A WLAN no dispositivo Nokia fica desativada quando você não está tentando se conectar, não está conectado a outro ponto de acesso ou não está procurando por redes disponíveis. Para reduzir ainda mais o consumo de bateria, é possível desativar a busca por redes disponíveis em segundo plano feita pelo dispositivo Nokia ou especificar que ela seja feita com menos frequência. A WLAN é desativada no intervalo entre as buscas em segundo plano.

Para interromper as buscas em segundo plano, selecione **Menu** > **Ferramentas** > **Configs.** > **Conexão** > **LAN sem-fio** > **Mostrar disponib. WLAN** > **Nunca**. Ainda será possível procurar redes WLAN disponíveis manualmente e conectar-se a redes WLAN normalmente.

Para aumentar o intervalo de busca em segundo plano, selecione **Mostrar disponib. WLAN** > **Sim** e defina o intervalo em **Procurar redes**.

P: Por que não consigo navegar na Web mesmo com a conexão WLAN funcionando e com as configurações de IP corretas?

R: Verifique se você definiu as configurações de proxy HTTP/HTTPS corretamente nas configurações avançadas do seu ponto de acesso WLAN.

P: Como eu verifico a qualidade do sinal da minha conexão WLAN?

Selecione **Menu** > **Conectiv.** > **Ger. con.** > **Con. dados ativ.** > **Opções** > **Detalhes**. Se a qualidade do sinal estiver fraca ou mediana, você poderá ter problemas de conexão. Tente novamente mais próximo ao ponto de acesso.

P: Por que eu tenho problemas com o modo de segurança?

R: Verifique se você configurou o modo de segurança corretamente e se ele é o mesmo que a rede utiliza. Para verificar o modo de segurança utilizado pela rede, selecione **Menu** > **Conectiv.** > **Ger. con.** > **Con. dados ativ.** > **Opções** > **Detalhes**.

Também verifique se: o modo WPA (chave pré-compartilhada ou EAP) está correto, você desativou todos os tipos de EAP não necessários e se todas a configurações do tipo de EAP estão corretas (senhas, nomes de usuário, certificados).

P: Por que não posso selecionar um contato para minha mensagem?

R: O cartão de contato não possui um número de telefone, um endereço ou um endereço de e-mail. Selecione **Menu** > **Comunic.** > **Contatos** e edite o cartão de contato.

P: A nota Recuperando mensagem é exibida rapidamente. O que está acontecendo?

R: O dispositivo está tentando recuperar uma mensagem multimídia do centro de mensagens multimídia. Essa nota será exibida se você tiver selecionado **Menu** > **Comunic.** > **Mensags.** > **Opções** > **Configurações** > **Mensagem multimídia** > **Recuper. multimídia** > **Sempre**

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

automática. Verifique se as configurações para mensagens multimídia estão definidas corretamente e se não há erros nos números de telefone ou endereços. Consulte "Configurações de mensagens multimídia", p. 65.

P: Como eu posso encerrar a conexão de dados quando o dispositivo inicia uma conexão de dados sucessivamente?

R: O dispositivo pode estar tentando recuperar uma mensagem multimídia do centro de mensagens multimídia. Para impedir que o dispositivo estabeleça uma conexão de dados, selecione **Menu** > **Comunic.** > **Mensags.** > **Opções** > **Configurações** > **Mensagem multimídia** > **Recuper. multimídia** > **Manual** para que o centro de mensagens multimídia salve mensagens para serem recuperadas posteriormente ou **Desativado** para ignorar todas as mensagens multimídia de entrada. Se você selecionar **Manual**, receberá uma notificação quando houver uma nova mensagem multimídia que possa ser recuperada no centro de mensagens multimídia. Se você selecionar **Desativado**, o dispositivo não fará conexões de rede relacionadas a mensagens multimídia.

Para configurar o dispositivo para usar uma conexão de pacote de dados, somente se você iniciar um aplicativo ou uma ação que necessite dela, selecione **Menu** > **Ferramentas** > **Configs.** > **Conexão** > **Pacote de dados** > **Conex. pacote dados** > **Quando preciso**.

Se isso não ajudar, desligue o dispositivo e ligue-o novamente.

P: Como eu faço para economizar energia da bateria?

R: Muitos recursos no seu dispositivo aumentam o consumo de bateria e reduzem a sua vida útil. Para economizar a energia da bateria, faça o seguinte:

- Desative o Bluetooth quando não for utilizá-lo.
- Interrompa as buscas de WLAN em segundo plano. Selecione **Menu** > **Ferramentas** > **Configs.** > **Conexão** > **LAN sem-fio** > **Mostrar disponib. WLAN** > **Nunca**. Ainda será possível procurar redes WLAN disponíveis manualmente e conectar-se a redes WLAN normalmente.
- Defina o dispositivo para utilizar uma conexão de pacote de dados somente se você iniciar um aplicativo ou realizar uma ação que necessite dela. Selecione **Menu** > **Ferramentas** > **Configs.** > **Conexão** > **Pacote de dados** > **Conex. pacote dados** > **Quando preciso**.
- Evite que o dispositivo faça download de novos mapas automaticamente no aplicativo Mapas. Selecione **Menu** > **GPS** > **Mapas** > **Opções** > **Ferramentas** > **Configurações** > **Internet** > **Conectar-se na inicializ.** > **Não**.
- Altere o tempo limite após o qual a luz de fundo é desligada. Selecione **Menu** > **Ferramentas** > **Configs.** > **Geral** > **Personalização** > **Tela** > **Tempo limite da ilumin.**.
- Feche os aplicativos que não estão em uso. Mantenha pressionada a tecla Home. Vá até o aplicativo e pressione a tecla Backspace para fechá-lo.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Informações de segurança e do produto

Acessórios

Aviso: Utilize apenas baterias, carregadores e acessórios aprovados pela Nokia para uso com este modelo específico. O uso de outros tipos de baterias, carregadores e acessórios pode invalidar qualquer aprovação ou garantia, além de oferecer perigo. Especificamente, o uso de carregadores ou baterias não aprovados pode oferecer riscos de incêndio, explosão, vazamento ou outros perigos.

Para obter informações sobre a disponibilidade de acessórios aprovados, consulte um revendedor. Para desligar o cabo de energia de qualquer acessório, segure e puxe o plugue, não o cabo.

Bateria

Informações sobre bateria e carregador

Este dispositivo é alimentado por uma bateria recarregável. A bateria destinada para uso com este dispositivo é BP-4L. A Nokia pode disponibilizar outros modelos de bateria para este dispositivo. Recarregue este dispositivo especificamente com os carregadores: AC-8. O número exato do modelo do carregador pode variar conforme o tipo do plugue. A variante do plugue é identificada por uma das seguintes opções: E, EB, X, AR, U, A, C, K, B ou UB. Por exemplo, os números do modelo do carregador podem ser, entre outros, AC-8EB etc.

A bateria pode ser carregada e descarregada centenas de vezes, mas, com o tempo, ficará inutilizável. Quando se tornar evidente que o tempo de conversação e de espera é inferior ao normal, adquira uma nova bateria. Utilize somente baterias aprovadas pela Nokia e recarregue-as apenas com carregadores aprovados pela Nokia projetados para este dispositivo.

Se uma bateria estiver sendo utilizada pela primeira vez ou se não tiver sido utilizada por um período prolongado, pode ser necessário conectar o carregador e, em seguida, desconectá-lo e reconectá-lo para iniciar o carregamento. Se a bateria estiver completamente descarregada, talvez demore alguns minutos para que o indicador de carga apareça na tela ou para que qualquer chamada possa ser feita.

Remoção segura. Sempre desligue o dispositivo e desconecte o carregador antes de remover a bateria.

Carregamento adequado. Desligue o carregador da tomada e do dispositivo quando ele não estiver sendo utilizado. Não

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

deixe uma bateria totalmente carregada conectada ao carregador, pois a carga excessiva poderá encurtar a sua vida útil. Se uma bateria completamente carregada não for utilizada, perderá a carga ao longo do tempo.

Evite temperaturas extremas. Tente sempre manter a bateria entre 15 °C e 25 °C. Temperaturas extremas reduzem a capacidade e a vida útil da bateria. Um dispositivo com uma bateria muito quente ou muito fria pode não funcionar temporariamente. O desempenho da bateria é limitado especialmente em temperaturas muito abaixo de zero.

Não provoque curto-circuito. Um curto-circuito acidental poderá ocorrer se um objeto metálico, como uma moeda, um clipe ou uma caneta, provocar ligação direta dos polos positivo (+) e negativo (-) da bateria. (Eles parecem ranhuras de metal na superfície da bateria). Isso poderá ocorrer, por exemplo, se você carregar uma bateria de reserva dentro do bolso ou da bolsa. O curto-circuito dos polos pode danificar a bateria ou o objeto de contato.

Descarte. Não descarte baterias no fogo, pois elas podem explodir. Descarte-as de acordo com as leis locais. Recicle-as sempre que possível. Não descarte baterias com o lixo doméstico.

Vazamento. Não desmonte, corte, abra, destrua, dobre, perfure nem fragmente células ou baterias. Em caso de vazamento da bateria, não deixe o líquido entrar em contato com a pele ou com os olhos. Se isso acontecer, lave as áreas afetadas imediatamente com água ou procure ajuda médica.

Danos. Não modifique, fabrique novamente ou tente inserir objetos estranhos na bateria. Além disso, não submerja ou exponha a bateria à água ou a outros líquidos. As baterias podem explodir se danificadas.

Uso correto. Use a bateria apenas para a sua função específica. O uso indevido da bateria pode resultar em incêndio, explosão ou outros riscos. Se o dispositivo ou a bateria cair, principalmente sobre uma superfície dura, e a bateria for danificada, leve-a à assistência técnica para que ela seja verificada antes de continuar a utilizá-la. Nunca utilize um carregador ou uma bateria com defeito. Mantenha a bateria fora do alcance de crianças.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Cuidar do seu dispositivo

Seu dispositivo é um produto com design e fabricação de qualidade superior e deve ser tratado com cuidado.As sugestões a seguir ajudam a assegurar a cobertura da garantia.

- Mantenha o dispositivo seco.Chuva, umidade e todos os tipos de líquidos podem conter minerais que provocam corrosão dos circuitos eletrônicos.Se o dispositivo entrar em contato com líquidos, retire a bateria e deixe-o secar completamente antes de recolocá-la.
- Não utilize nem guarde o dispositivo em locais com pó ou sujeira.Os componentes móveis e eletrônicos poderão ser danificados.
- Não guarde o dispositivo em locais de temperatura elevada ou baixa.As altas temperaturas podem reduzir a vida útil do dispositivo, danificar a bateria e deformar ou derreter plásticos.Quando o dispositivo voltar à temperatura normal a partir de uma temperatura fria, poderá haver formação de umidade na parte interna e danos aos circuitos eletrônicos.
- Não tente abrir o dispositivo de forma diferente da especificada no manual do usuário.
- Não derrube, bata ou faça movimentos bruscos com o dispositivo.O manuseio indevido pode quebrar as placas do circuito interno e os mecanismos.
- Não utilize produtos químicos abrasivos, solventes ou detergentes fortes para limpar o dispositivo.Use somente um pano macio, limpo e seco para limpar a superfície do dispositivo.
- Não pinte o dispositivo.A pintura pode obstruir os componentes móveis e impedir o funcionamento correto.
- Use somente a antena fornecida ou uma antena de reposição aprovada.Antenas, modificações ou acessórios não autorizados podem danificar o dispositivo e violar as normas que regem dispositivos de rádio.
- Use carregadores em ambientes internos.
- Faça backup de todos os dados que deseja manter, como contatos e notas de calendário.
- Para reiniciar o dispositivo de tempos em tempos, a fim de obter um desempenho ideal, desligue-o e remova a bateria.

Essas sugestões se aplicam igualmente ao dispositivo, à bateria, ao carregador e a quaisquer acessórios.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Reciclar

Sempre devolva seus produtos eletrônicos, baterias e embalagens usados a pontos de coleta dedicados.Desta forma, você ajuda a evitar o descarte descontrolado de lixo e a promover a reciclagem de materiais.Consulte as informações ambientais e veja como reciclar os produtos Nokia emwww.nokia.com/werecycle(em inglês) ou acessewww.nokia.mobi/werecycle(em inglês) com o celular.

Garantia limitada

O certificado de garantia encontra-se na embalagem do produto e deve ser apresentado sempre que o produto for levado a um centro de assistência técnica autorizado da Nokia.

Informações adicionais de segurança

Crianças

Este dispositivo e seus acessórios não são brinquedos. Eles podem conter peças pequenas. Mantenha-os fora do alcance de crianças.

Ambiente de operação

Este dispositivo está em conformidade com as diretrizes de exposição à radiofrequência quando utilizado na posição normal de uso no ouvido ou quando posicionado a pelo menos 2,2 centímetros (7/8 polegada) de distância do corpo. Qualquer estojo, clipe para o cinto ou suporte para transportar ou operar o dispositivo junto ao corpo não deve conter metal e deve ser posicionado de acordo com a distância anteriormente mencionada.

Para enviar arquivos de dados ou mensagens é necessária uma conexão de qualidade com a rede. A transmissão de arquivos de dados ou mensagens poderá ser adiada até haver uma conexão de qualidade disponível. Siga as instruções de distância de separação até o final da transmissão.

Determinados componentes deste dispositivo são magnéticos. O dispositivo pode atrair materiais metálicos. Não coloque cartões de crédito nem qualquer outro meio de armazenamento magnético próximo ao dispositivo, pois as informações neles contidas poderão ser apagadas.

Dispositivos médicos

A operação de equipamentos radiotransmissores, incluindo aparelhos celulares, poderá interferir no funcionamento de dispositivos médicos protegidos de forma inadequada. Consulte um médico ou o fabricante do dispositivo médico para determinar se ele está devidamente protegido contra energia de radiofrequência externa. Desligue o dispositivo quando os regulamentos aplicáveis derem essa instrução. Hospitais ou clínicas de saúde podem utilizar equipamentos sensíveis à energia de radiofrequência externa.

Dispositivos médicos implantados

Os fabricantes de dispositivos médicos implantados recomendam que seja mantida uma distância mínima de

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

15,3 cm entre um dispositivo sem-fio e um dispositivo médico implantado, por exemplo, marca-passo ou desfibrilador cardioversor implantado, a fim de evitar possíveis interferências no dispositivo médico. As pessoas que possuem esses dispositivos devem:

- Sempre manter o dispositivo sem-fio a uma distância superior a 15,3 cm do dispositivo médico.
- Não transportar o dispositivo sem-fio em um bolso próximo ao peito.
- Manter o dispositivo sem-fio no lado oposto ao do dispositivo médico.
- Desligar o dispositivo sem-fio se houver qualquer suspeita de interferência.
- Seguir as instruções do fabricante do dispositivo médico implantado.

Se você tiver dúvidas sobre a utilização do seu dispositivo sem-fio com um dispositivo médico implantado, consulte um médico.

Aparelhos auditivos

Alguns dispositivos sem-fio podem interferir em alguns aparelhos auditivos.

Veículos

Os sinais de radiofrequência podem afetar sistemas eletrônicos incorretamente instalados ou isolados em veículos motorizados, tais como injeção eletrônica, frenagem eletrônica de antitravamento das rodas, sistemas eletrônicos de controle de velocidade e sistemas de airbags. Para obter mais informações, consulte o fabricante do veículo ou de seu equipamento.

Somente a assistência técnica autorizada deverá reparar o dispositivo ou instalá-lo em um veículo. Uma instalação ou reparação incorreta pode ser perigosa e invalidar a garantia. Verifique regularmente se todo o equipamento celular em seu carro está montado e funcionando corretamente. Não guarde nem transporte líquidos inflamáveis, gases ou materiais explosivos no mesmo compartimento onde guarda o dispositivo, suas peças ou acessórios. Os airbags inflam com muita força. Não coloque o dispositivo nem os acessórios na área de acionamento dos airbags.

Desligue o seu dispositivo antes de embarcar em uma aeronave. O uso de dispositivos celulares pode ser perigoso para o controle da aeronave e ser ilegal.

Ambientes com risco de explosão

Desligue o dispositivo em ambientes com risco de explosão. Respeite todas as instruções disponíveis. Faíscas nessas áreas podem provocar explosão ou incêndio, resultando em ferimentos ou em morte. Desligue o dispositivo em locais de reabastecimento, como postos de gasolina. Observe as restrições em áreas de depósito, armazenamento e distribuição de combustível, indústrias químicas ou locais onde se realizam operações que envolvem detonação de explosivos. Áreas com risco de explosão estão quase sempre identificadas com clareza. Essas áreas incluem ambientes onde há avisos para desligar o motor do carro, porões de navios, instalações de transferência ou armazenamento de

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

produtos químicos e áreas em que se verifique a presença de produtos químicos ou partículas no ar, como pó ou limalhas. Entre em contato com os fabricantes de veículos movidos a gás liquefeito de petróleo (tais como o gás propano ou butano) para verificar se este dispositivo pode ser utilizado com segurança nesses tipos de veículos.

Chamadas de emergência

Importante: Este dispositivo funciona por meio do uso de sinais de rádio, redes sem-fio ou terrestres, bem como de funções programadas pelo usuário. Se o dispositivo suportar chamadas de voz pela Internet (chamadas de Internet), ative as chamadas de Internet e o telefone celular. O dispositivo pode tentar fazer chamadas de emergência por meio de redes celulares e do provedor de chamadas de Internet, se ambos estiverem ativados. As conexões não podem ser garantidas em todas as condições. Nunca dependa exclusivamente de um dispositivo sem-fio para comunicações essenciais, como emergências médicas.

Para fazer uma chamada de emergência:

1. Se o dispositivo estiver desligado, ligue-o. Verifique se a intensidade do sinal é adequada. Dependendo do seu dispositivo, talvez também seja necessário:
   - Inserir um cartão SIM, caso o seu dispositivo utilize um.
   - Desativar determinadas restrições de chamada que estejam ativas no seu dispositivo.
   - Alterar o perfil Off-line ou de Voo para um perfil ativo.
2. Pressione a tecla Encerrar quantas vezes for necessário para limpar a tela e preparar o dispositivo para fazer chamadas.
3. Digite o número oficial de emergência do local em que se encontra. Números de emergência variam conforme o local.
4. Pressione a tecla Chamar.

Ao fazer uma chamada de emergência, forneça todas as informações necessárias com a maior precisão possível. O seu dispositivo pode ser o único meio de comunicação no local de um acidente. Não encerre a chamada até receber permissão.

Informações sobre certificação (SAR)

Este modelo está em conformidade com as diretrizes internacionais de exposição a ondas de rádio.

Este dispositivo é um transmissor e receptor de rádio. Foi projetado para não exceder os limites de exposição a ondas de rádio recomendados por diretrizes internacionais. As referidas diretrizes foram desenvolvidas pelo ICNIRP, instituição científica independente, e incluem margens de segurança estabelecidas para garantir a proteção de todos, independentemente de idade ou estado de saúde.

As diretrizes de exposição para dispositivos móveis utilizam uma unidade de medida denominada Taxa de Absorção Específica (SAR). O limite SAR estabelecido pelas diretrizes do ICNIRP é de 2,0 Watts/quilograma (W/kg), calculados com base em dez gramas de tecido humano. Os testes de SAR são

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

realizados utilizando-se posições padronizadas de funcionamento, sendo que o dispositivo transmite seu mais elevado nível de potência certificado em todas as faixas de frequência testadas. O nível real de SAR de um dispositivo ligado pode ser bem inferior ao valor máximo, pois o dispositivo foi projetado para operar utilizando somente a potência necessária para acessar a rede. Esse nível pode variar de acordo com inúmeros fatores, por exemplo, a proximidade da estação rádio-base.

O valor SAR mais elevado, segundo as diretrizes do ICNIRP, para o uso do dispositivo no ouvido é de 1,03 W/kg.

O uso de acessórios pode ocasionar diferenças nos valores SAR. Os valores de SAR podem variar em função das exigências nacionais de teste e registro, bem como da banda da rede. Para obter mais informações sobre SAR, consulte as informações sobre o produto na página, em inglês, www.nokia.com.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Índice

Símbolos/números

802.1x
configurações de segurança 132

A

acessórios
acesso SIM remoto 109
configurações 127
Ajuda de voz 43
alerta vibratório 126
anexos
clipes de som 59
e-mail 53
mensagens multimídia 59
antenas 18
Aplicativo Bem-vindo 19
aplicativos
ações comuns 24
instalar 119
modificar instalações 119
aplicativos Java 119, 120
aplicativos Symbian 119
apresentações 58
armazenamento de chave 118
arquivos
arquivos flash 92
download 90
enviando 100
arquivos de áudio
detalhes 92
enviar 92
arquivos jad 119
arquivos jar 119
arquivos sis 119
arquivos sisx 119
Assistente de configurações 20
Assistente para WLAN 111
associar
dispositivos 108
senha 108
atalhos 137
teclas 126
atualizações 11
atualizações de software 11

B

bateria
carregar 17
inserir 16
nível de carga 23
blogs 70
bloquear
bloqueio automático do dispositivo 128
dispositivo 113
teclado 25, 128
bloqueio remoto 113
Bluetooth
associar 108
autorizar dispositivos 108
enviando dados 107
recebendo dados 107
segurança 109
senha 108

C

cabo 106
cabo de dados USB 106
cache
esvaziar 70
caixas postais
conectar 53
criar 53
Calculadora 100
Calendário
configurações 31
calibragem de altitude 81
câmera
capturar imagens 84
configurações 85
gravando videoclipes 84
carregar a bateria 17
cartão de memória
bloquear 114
definindo senha 114
definir senha 100

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

desbloqueando 114
fazer backup de dados 118
formatando 114
inserir 17
microSD 114
retirar 18
senhas 114
cartão SIM
inserir 16
mensagens de texto 56
certificados
configurações 117
detalhes 117
chamadas
alerta de chamada de Internet 129
atender 36
chamada em espera 129
comandos de voz 44
conferência telefônica 37
configurações 129
correio de voz 43
discagem fixa 116
discagem por voz 44
discagem rápida 41
fazer 36
fazer uma chamada de Internet 40
fazer uma chamada do Registro 48
identificação de chamada 129
PTT 46
recusar 36
recusar com mensagem de texto 129
restringir chamadas de Internet 42
selecionar tipo 129
silenciar o toque musical 36
chamadas de Internet 40, 41
conectar 40
configurações 135
configurações de alerta 129
fazer uma chamada 40
perfis 39, 135
restringir 42
chamadas de vídeo
alternando para chamada de voz 37
fazendo uma chamada 37
chaves
chaves de ativação 121
Chaves WEP 132
chaves de ativação 121
clipes de som
enviando 59
gravar 89
código de bloqueio 113, 128
código PIN
alterar 128
código UPIN
alterar 128
comandos de serviço 63
comandos de voz
alterar perfis 45
configurações 45
iniciar um aplicativo 45
compartilhamento de vídeo
receber convites 38
conectores 14
conexões
conexão do PC 73
configurações de WLAN 72
configurações GPRS 71, 72
encerrando 112
conexões de dados
conectividade do PC 106
conexões do computador 106
Consulte também *conexões de dados*
conferências telefônicas 37
configuração remota 10
configurações
acessórios 127
aplicativos 136
bloqueio do teclado 128
Calendário 31
câmera 85
certificado 117
chamada de Internet 135
chamadas 129
comandos de voz 45
conexão de e-mail 66
contatos 32
data 127
difusão por células 68
GPRS 71, 72, 130
gravador 89
hora 127

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

idioma 126
impressora 103
instalações de aplicativo 119
mensagens de serviço 67
mensagens de texto 65
mensagens multimídia 65
MI 60
Notas ativas 99
pacote de dados 130
Plug-ins EAP 133
podcasts 86
ponto de acesso WLAN 72, 73
posicionamento 76
PTT 46
rádio 94
Rádio na Internet 95
RealPlayer 92
recuperação de e-mail 67
rede 129
Registro 48
relógio 104
restaurar 128
segurança de aplicativos Java 120
segurança WEP 132
segurança WLAN 132
SIP 134
tecla e-mail 127
tela 125
tela principal 126
toques 126
usuário de e-mail 66
web 70
WLAN 131
WLAN avançada 131
configurações da impressora 103
configurações da tecla E-mail 127
Configurações de aplicativo 136
configurações de segurança
WPA 133
configurações originais 128
contatos
adicionar 31
adicionar toques musicais 32
configurações 32
procurar 32
conversões monetárias 101
converter
medidas 101
moedas 101
correio de voz
alterar número 43
chamar 43
criptografar
memória do dispositivo e cartão de memória 115

D

dados de pacote
configurações avançadas do ponto de acesso 72
configurações de ponto de acesso 71
restringir 135
data
configurações 127
descanso de tela 97
descriptografar
memória do dispositivo e cartão de memória 115
despertador 103
destino
configuração 81
remover 81
destino de viagem 81
desvio de chamada 41
difusão por célula 64
difusão por células
configurações 68
diretórios de contatos
gerenciar 32
discagem fixa 116
discagem rápida 41

E

e-mail 52
conectar-se à caixa postal 53
configurações de conexão 66
configurações de recuperação 67
configurações de recuperação automática 67
configurações do usuário 66
configurar 53
criar pastas 55
enviando 54
escrever 54
excluir 54
POP ou IMAP 53
responder 53

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

EAP
configurações de plug-ins 133
usar um plug-in EAP 133
encerrando
conexões de rede 112
encerrar
conexões de Internet 70
entrada de texto previsto 26, 126
entradas de calendário
criar 30
exibir 30
enviando
arquivos 24, 100
usando Bluetooth 107
equalizador 88
escrever 26
Exibições do calendário
alterar 29

F

Fala 50
fazer backup de dados 118
fazer uma chamada 36
feeds 70
fone de ouvido
conectar 18

G

Galeria 90
Gerenciador de arquivos 100
Gerenciador de Dispositivo 10
Gerenciador de zip 102
GPRS
configurações 130
configurações avançadas do ponto de acesso 72
configurações de ponto de acesso 71
gravador
configurações 89
gravar um clipe de som 89
reproduzir gravações 89
gravando
videoclipes 84
gravar
clipes de som 89
grupos de contatos
adicionar toques musicais 32
criar 31
fazer conferências telefônicas 31
guias 24

H

hora
configurações 127

I

identificação de chamada 129
idioma
configurações 126
imagem de fundo 97
imagens
adicionar aos contatos 90
aplicar zoom 90
compartilhamento on-line 89
enviar 90
girar 90
tela de fundo 90
imprimir 102, 103
indicadores 23
Informações de suporte Nokia 10
inserir
bateria 16
cartão de memória 17
cartão SIM 16
instalar
aplicativos 119
intensidade do sinal 23
intensidade do sinal do satélite 81
Internet 69
encerrar conexões 70
intranet
navegar 71

K

kit veicular
acesso SIM remoto 109

L

lanterna 33
leitor de mensagens 50
selecionar voz 50
leitor de PDF 102
ligar e desligar o dispositivo 19
log de instalação 119

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

logotipos
logotipo de abertura 125
Loja de música 87
Loja Ovi 33
luz de notificação 126

M

Mail for Exchange 52
Mapas 76, 77
caminhando 79
dirigir 79
encontrar locais 78
guias de viagem 80
indicadores 78
informações sobre o tráfego 80
navegar 77
rotas 78
marcadores 70
medidas
converter 101
medidor de viagem 81
memória 113
memória disponível 113
Mensagens
pastas 49
mensagens 49
configurações de difusão por célula 68
configurações de mensagens de texto 65
enviar clipes de som 59
mensagens de configuração 135
mensagens de recusa de chamada 129
mensagens de serviço 63
outras configurações 68
mensagens de configuração 135
mensagens de serviço 63
configurações 67
mensagens de texto
configurações 65
enviar 55
escrever 55
mensagens no cartão SIM 56
opções de envio 55
mensagens gráficas
encaminhar 56
ver 56
mensagens multimídia
anexos 59
configurações 65
criar 57
criar apresentações 58
encaminhar 59
enviar 57
opções de envio 60
receber 57
responder 57
menu 21
métodos de conexão
Bluetooth 107
cabo de dados 106
MI
bloquear usuários 62
configurações 60
configurações do aplicativo 62
grupos 61
iniciar uma conversação 61
microSDHC 114
modem 73
modo de espera
configurações 126
modos de busca
alternar 32
módulo de segurança 118
multitarefas 32
Music player
listas de reprodução 87
Loja de música 87
reproduzir 87

N

navegar
intranet 71
off-line 70
web 69
Nokia Ovi Player 88
nota de abertura 125
Notas 104
Notas ativas 99
configurações 99

O

operadora
selecionar 129
Ovi 33
Ovi Arquivos 33

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Ovi Contatos 34

P

pacote de dados
configurações 130
pacotes de software
configurações de instalação 119
instalar 119
papel de parede 90
Perfil de acesso SIM 109
perfis
criar 96
perfil de chamada de Internet 135
perfil de chamadas de Internet 39
personalizando 96
selecionar toques musicais 96
período de bloqueio automático 128
personalização 97
alterar idioma 126
tela 125
tela principal 126
toques 126
podcasting 85
buscar 86
diretórios 86
podcasts
configurações 86
pontos de acesso
criar 130
VPN 124
pontos de referência
categorias 82
criar 82
editar 82
enviar 83
receber 83
posicionamento
configurações 76
procurar
WLANs disponíveis 112
proteção das teclas 25
proteção de tela 125
proteção de tela animada 97
protocolo de ínicio de sessão
Consulte *SIP*
PTT
chamadas criadas 46
configurações 46
contatos 46
criar um canal 47
efetuar login 46
fazer uma chamada 46
sair 47

R

rádio
configurações 94
estações salvas 93
ouvir 93
ver conteúdo visual 93
Rádio na Internet
configurações 95
procurar 95
salvando estações 95
Rádio via Internet
ouvindo 94
RealPlayer
configurações 92
enviar arquivos 92
reproduzir clipes de mídia 91
ver detalhes do clipe 92
rede
configurações 129
rede privada virtual
pontos de acesso 124
rede virtual privada (virtual private network)
usar em aplicativos 124
Registro 47
adicionar números aos Contatos 48
configurações 48
enviar mensagens 48
excluir 48
fazer uma chamada 48
registro de transferência 22
Relógio
alarmes 103
configurações 104
relógio mundial 104
relógio mundial 104
reproduzir
gravações 89
mensagens 50
vídeo e áudio 91

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

restaurar configurações originais 128
restrição de chamada
chamadas de Internet 42
restrição de chamadas 42

S

salvando
configurações 24
salvar
arquivos 24
posição atual 81
segurança
aplicativo Java 120
Bluetooth 109
cartão de memória 114
dispositivo e cartão SIM 128
sending
videos 38
senhas
senha do cartão de memória 100, 114
sincronização 22
configurações 122
perfis de sincronização 122
sincronização remota 122
sincronizar
aplicativos 122
SIP
configurações 134
criar perfis 134
editar perfis 134
editar servidores de registro 134
editar servidores proxy 134
sistema de medição
alterar 81
solução de problemas 143
suporte 10

T

tecla Calendário 29
tecla Contatos 29
tecla Home 28
tecla Mensagens 29
teclado
bloquear 25
bloquear configurações 128
toques 126
teclado sem-fio 104
teclas 14
atalhos 126
Teclas de acesso rápido 127
tela
alterar a aparência 97
configurações 125
indicadores 23
tela inicial 27
configurações 97
tela principal 27
alternar 28
configurações 126
temas
alterar 97
fazer download 98
texto
alterar tamanho 125
entrada prevista 26
escrever 26
Tons DTMF 43
toques 126
configurações 126
toques de alerta 126
toques de aviso 126
toques musicais 126
3D 98
alerta vibratório 126
contatos e grupos de contatos 32
em perfis 96
Toques musicais 3D 98
Transferir
registro 22
transferir dados 22
transferir músicas 88
Transmissão de mensagens
pastas 50

V

video sharing 38
videoclipes 84
detalhes 92
enviar 92
reproduzir 91
VoIP 41
volume 25
voz via IP 41
VPN
pontos de acesso 124
usar em aplicativos 124

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

W

Web
segurança da conexão 69
web
configurações 70
weblogs 70
WEP
chaves 132
configurações de segurança 132
WLAN
Chaves WEP 132
configurações 131
configurações avançadas 131
configurações avançadas do ponto de acesso 73
configurações de pontos de acesso 72
configurações de segurança 132
configurações de segurança 802.1x 132
configurações de segurança WPA 133
disponibilidade 111
Endereço MAC 110, 131
pontos de acesso 111
procurar redes 112

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.